

Home &Marker

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

HANDYSTITCH

MODEĻA NUMURS: 101B



Produkta specifikācijas

Produkta svars: 240 g

Korpusa materiāls: ABS plastmasa

Mehānisma materiāls: Tērauds

Nominālais spriegums: DC 6 V

Nominālā jauda: 6W

Darbībai nepieciešamas 4x AA baterijas (baterijas nav iekļautas iepakojumā)

Adaptēra savietojamība: DC 6 V, 600 mA adapteris (nav iekļauts iepakojumā)

Dūriena garums: 2-2,5 mm

Dūrienu veidošana: ķēdes dūriens

Produkta izmēri un sastāvdaļas



Brīdinājumi un drošības instrukcijas

- Vienlaikus neievietojiet produktā vecas un jaunas baterijas.
- Nelietojiet kopā standarta (oglekļa-cinka), sārma un/vai uzlādējamas (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti.
- Izņemiet no produkta izlietotās baterijas.
- Jāizmanto tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijas, kā ieteikts.
- Mainot baterijas, pārliedzinieties, vai ir ieslēgts drošības slēdzis.
- Ierīci nav paredzēts lietot bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai personām, kurām trūkst nepieciešamās pieredzes vai zināšanu, lai darbotos ar ierīci, ja vien tās nav saņēmušas atbilstošus norādījumus vai nav par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā.
- Adata ir asa. Strādājot ar adatu, esiet uzmanīgi, lai izvairītos no traumām.
- Nelietojiet ierīci uz apģērba, ja to tajā brīdī valkā cilvēks.
- Pirms diegu izņemšanas no ierīces vai pirms stiprinājuma plāksnes pacelšanas pārliedzinieties, vai ir ieslēgts drošības slēdzis.
- Kad ierīce netiek lietota, tā vienmēr jāglabā aizslēgtā stāvoklī.
- Uzglabājiet ierīci sausās telpās, prom no ūdens vai mitruma avotiem.
- Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.




Šis marķējums nozīmē, ka šo izstrādājumu visā ES nedrīkst apglabāt kā citus sadzīves atkritumus. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas rezultātā. Atbildīgi pārstrādāt, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Ja vēlaties nodot atpakaļ lietotu ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Mazumtirgotājs var pieņemt izstrādājumu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

Bateriju ievietošana:

Atveriet akumulatora nodalījumu, ar pirkstu piespiežot vāciņu un bīdot to uz sāniem. Atverot vāciņu, ir pieejamas bateriju ligzdas. Ievietojiet 4 AA tipa baterijas ligzdā tieši tā, kā parādīts attēlā zemāk.

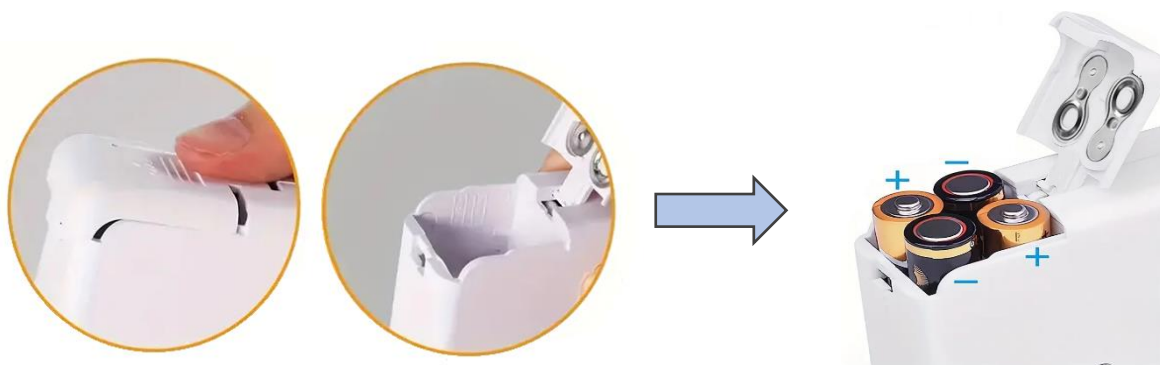

Kā ielikt diegu:



Diegam jāplūst no spoles vai spoles augšējās labās puses. Pirms spolītes uzstādīšanas jābūt ievietotai atsperei.



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:

Piezīme: darbiniet ierīci 10 sekundes un pēc tam uz 5 sekundēm pārtrauciet darbību. Pēc tam to var lietot atkārtoti regulāri.

1. Pirms jebkādu citu darbību veikšanas pārlicinieties, vai ir ieslēgts drošības slēdzis. Drošības slēdzis atrodas zem strāvas slēdža. Lai ieslēgtu slēdzi, virziet to uz augšu virzienā uz strāvas slēdzi. Paceliet adatas sviru līdz augstākajam stāvoklim, pagriežot rotējošo riteni. Piezīme: rotācijas riteni var pagriezt jebkurā virzienā.

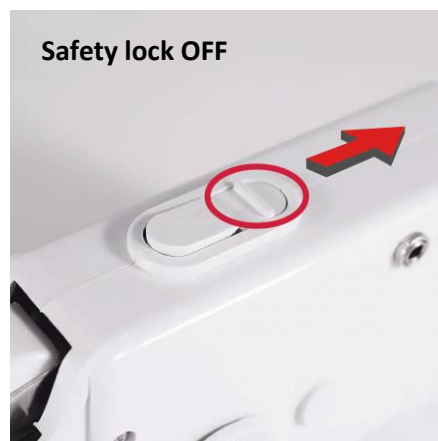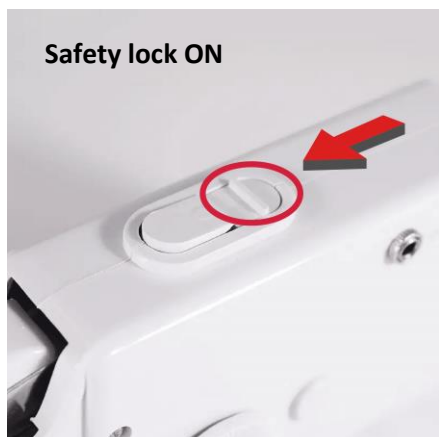

2. Paceliet stiprinājuma plāksni uz augšu un pārlicinieties, ka nenošpiežat uz leju adatas sviru (sviru var pārvietot manuāli pat tad, ja ir ieslēgts drošības slēdzis). Novietojiet izvēlēto audumu zem stiprinājuma plāksnes.



3. Pirms šūšanas sākuma izvelciet vismaz 5 cm diegu caur adatu no aizmugures uz priekšu.

4. Ar labo roku turiet Handystitch ierīci un ar īkšķi darbiniet strāvas slēdzi, kamēr pārējie pirksti atbalsta apakšdaļu.



5. Atbloķējiet mašīnu, bīdot drošības slēdzi uz leju, prom no strāvas slēdža. Ar labo īkšķi nospiediet strāvas slēdzi. Mašīna automātiski ar atbilstošu spriegojumu pados audumu uz kreiso pusi. Ar kreiso roku turiet audumu un kontrolējiet tā virzienu (nesteidziniet mašīnu). Ja nepieciešamas platākas šuves, nedaudz ātrāk velciet audumu uz kreiso pusi, turpinot šūt. Sekojiet centra līnijai uz stiprinājuma plāksnes, lai nodrošinātu taisnu šūšanu.

6. Lai pēc šūšanas pabeigtu šuvi, atvienojiet strāvas slēdzi un paceliet adatas sviru līdz augstākajam stāvoklim, pagriežot rotējošo riteni. Pēc tam ar šķērēm izvelciet diegu (apmēram 8 cm) un nogrieziet to. Piezīme: Pirms pieskarities jebkurai mašīnas kustīgajai daļai, vienmēr ieslēdziet drošības slēdzi.

7. Pagrieziet rotējošo riteni, nolaižot adatu audumā, un turpiniet griezt rotējošo riteni, līdz adatas svira atkal ir augstākajā pozīcijā.

8. Paceliet stiprinājuma plāksni un noņemiet audumu, bīdot to uz kreiso pusi. Pārlicinieties, ka nevelciet diegu, citādi šuve atšķetināsies.

9. Pagrieziet sašūto audumu un izveidojiet mezglu, vadot atlikušos 8 cm diegu, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus:

- Izvadiet adatas vītņi cauri pēdējai šuvei.
- Satveriet diegu ar vītņi.
- Izvelciet apmēram 3 cm diegu.
- Vadiet diegu cilpiņā un cieši pavelciet to, lai pabeigtu mezglu.



Vītnes spriegojuma regulēšana

1. Ja dūriens ir pārāk saspringts, pagrieziet spriegojuma regulatoru nedaudz pa kreisi.
2. Ja dūriens ir pārāk vaļīgs, pagrieziet spriegojuma regulatoru nedaudz pa labi.



Spoles nomaiņa

Ja nomaināt lielāku spoli, rezerves pagarinājuma stieni var pievienot spoles vārpstai un ievietot to lielajā spolē. Pēc tam atkārtoti uzvelciet diegu, noregulējiet diega spriegojumu un sāciet šūt.

Adatas nomaiņa

Ar skrūvgriezi atskrūvējiet regulēšanas skrūvi un noņemiet adatu. Strādājot ar šujmašīnu, vienmēr izmantojiet #14 tipa DHx1 šujamo adatu. Adata jāuzstāda tā, lai adatas kāta plakanā puse būtu vērsta pret Handystitch mašīnas priekšpusi.

