

Home  & Marker

VARTOTOJO VADOVAS

HANDYSTITCH

MODELIO NR.: 101B



Produkto specifikacijos

Produkto svoris: 240 g

Medžiaga: ABS plastikas

Mechanizmo medžiaga: Plienas

Vardinė įtampa: 1: NUOLATINĖ SROVĖ 6 V

Nominali galia: 6W

Veikimui reikalingos 4x AA baterijos (baterijos į pakuotę neįtrauktos)

Suderinamumas su adapteriais: DC 6V, 600 mA adapteris (į pakuotę neįtrauktas)

Dygsnio ilgis: 2-2,5 mm

Dygsnio forma: grandinėlis dygsnis

Gaminio matmenys ir sudedamosios dalys



Įspėjimai ir saugos instrukcijos

- Neįdėkite senų ir naujų baterijų į gaminį vienu metu.
- Nemaišykite standartinių (anglies-cinko), šarminių ir (arba) įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Baterijos turi būti dedamos laikantis teisingo poliškumo.
- Iš gaminio išimkite išsekusias baterijas.
- Naudokite tik to paties arba lygiaverčio rekomenduojamam tipo baterijas.
- Keisdami baterijas įsitikinkite, kad įjungtas apsauginis užraktas.
- Įrenginys neskirtas naudoti vaikams ar asmenims su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, taip pat asmenims, kurie neturi reikiamos patirties ar žinių dirbti su įrenginiu, nebent jie gavo tinkamas instrukcijas arba juos prižiūri asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Adata yra aštri. Dirbdami su adata būkite atsargūs, kad išvengtumėte sužalojimų.
- Nenaudokite mašinos ant drabužių, jei juos dėvi žmogus.
- Prieš išimdami siūlus iš mašinos arba prieš pakeldami tvirtinimo plokštelę įsitikinkite, kad įjungtas apsauginis užraktas.
- Nenaudojama mašina visada turi būti laikoma užrakintoje padėtyje.
- Mašiną laikykite sausose patalpose, atokiau nuo vandens ar drėgmės šaltinių.
- Mašiną laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.




Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.

Baterijų įdėjimas:

Atidarykite akumuliatorių skyrių spausdami dangtelį pirštu ir stumdami jį į šoną. Baterijų lizdai pasiekiami pakėlus dangtelį. Įkiškite 4 AA tipo baterijas į lizdą tiksliai taip, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

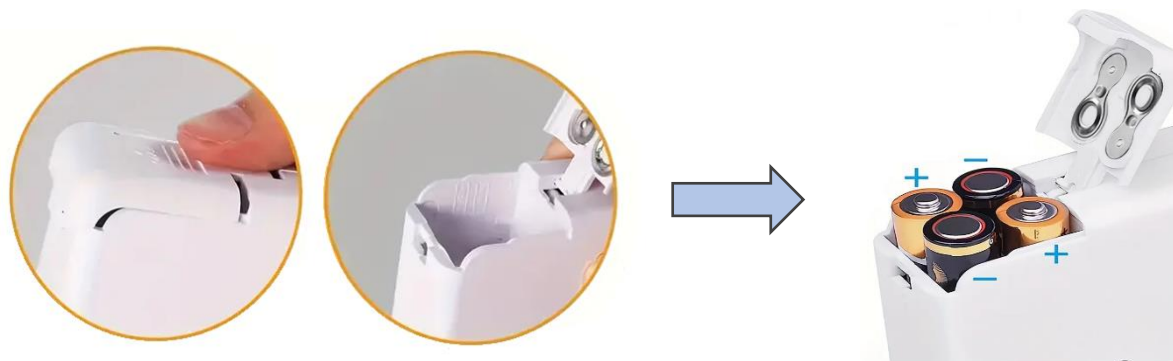

Kaip įdiegti sriegį:

Siūlai turi būti iš viršutinės dešinėsios ritės arba ritės pusės. Spyruoklė turi būti įdėta prieš įdiegiant ritę.





NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Pastaba: įjunkite aparatą 10 sekundžių, po to 5 sekundes padarykite pauzę. Po to vėl galima reguliariai naudoti.

1. Prieš atlikdami bet kokius kitus veiksmus įsitikinkite, kad apsauginis užraktas yra įjungtas.

Apsauginis užraktas yra po maitinimo jungiklio. Norėdami įjungti užraktą, pastumkite jį į viršų link maitinimo jungiklio. Sukdami sukamąjį ratuką pakelkite adatos rankeną į aukščiausią padėtį. Pastaba: sukamąjį ratuką galima sukti bet kuria kryptimi.

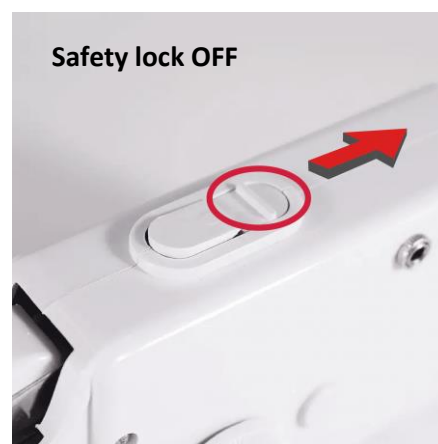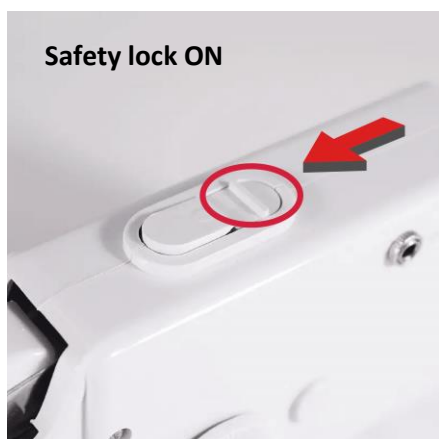

2. Pakelkite tvirtinimo plokštę aukštyn ir įsitinkinkite, kad nespaudžiate adatos svirties (svirtį vis tiek galima judinti rankiniu būdu, net jei įjungtas apsauginis užraktas). Po tvirtinimo plokštele padėkite pasirinktą audinį.



3. Prieš pradėdami siūti, ištraukite bent 5 cm siūlą per adatą iš nugaros į priekį.

4. Dešine ranka laikykite "Handystitch" prietaisą ir nykščiu valdykite maitinimo jungiklį, o likusiais pirštais palaikykite dugną.



5. Atrakinkite mašiną, stumdami apsauginį užraktą žemyn, tolyn nuo maitinimo jungiklio. Dešiniuoju nykščiu paspauskite maitinimo jungiklį. Mašina su tinkamu įtempimu automatiškai paduos audinį į kairę pusę. Kaire ranka laikykite audinį ir kontroliuokite jo kryptį (neskubinkite mašinos). Kai reikia platesnių dygsnių, šiek tiek greičiau traukite audinį į kairę, o toliau siuvimą tęskite. Laikykitės tvirtinimo plokštelėje esančios centrinės linijos, kad dygsniai būtų tiesūs.


6. Norėdami užbaigti siūlą po siuvimo, atjunkite maitinimo jungiklį ir sukdami sukamąjį ratuką pakelkite adatos rankeną į aukščiausią padėtį. Tada siūlą plėšiklio nugarėle arba žirkėmis ištraukite siūlą (apie 8 cm) ir jį nukirpkite. Pastaba: prieš liečiant bet kokią judančią mašinos dalį, visada įjunkite apsauginį užraktą.

7. Sukite sukamąjį ratuką, nuleisdami adatą į audinį, ir toliau sukite sukamąjį ratuką, kol adatos petys vėl atsidurs aukščiausioje padėtyje.

8. Pakelkite tvirtinimo plokštelę ir nuimkite audinį, stumdami ją į kairę. Įsitinkite, kad netraukite siūlą, nes kitaip siūlė išsivynios.

9. Apverskite susiūtą audinį ir padarykite mazgą, vedžiodami likusius 8 cm siūlo, vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais:

- Perkiškite adatos sriegiklį per paskutinę siūlą.
- Paimkite siūlą su siūlą rinkikliu.
- Ištraukite maždaug 3 cm siūlo.
- Praveskite siūlą per kilpą ir stipriai patraukite, kad užbaigtumėte mazgą.

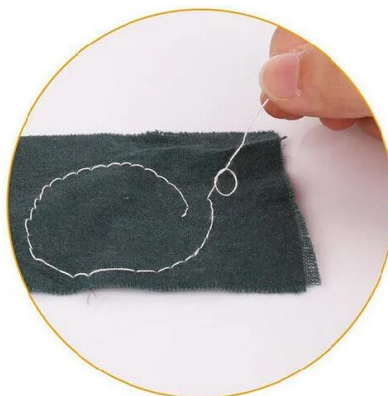

Siūlų įtempimo reguliavimas

1. Jei dygsniai per daug įtempti, pasukite įtempimo valdiklį šiek tiek į kairę.
2. Jei dygsniai per silpni, pasukite įtempimo valdiklį šiek tiek į dešinę.

Ritės keitimas

Jei keičiate didesnę ritę, prie ritės veleno galite prijungti atsarginį prailgintuvą ir įdėti jį į didesnę ritę. Tada vėl įverkite siūlą, sureguliuokite siūlo įtempimą ir pradėkite siūti.



Adatos keitimas

Atsuktuvu atlaisvinkite varžtą ir nuimkite adatą. Dirbdami su mašina visada naudokite #14 tipo DHx1 siuvimo adatą. Adata turi būti įstatoma plokščiąja adatos koto puse į "Handystitch" mašinos priekį.

