


DE: HOPLINKA - BENUTZERHANDBUCH

INSTALLATIONSSCHRITTE

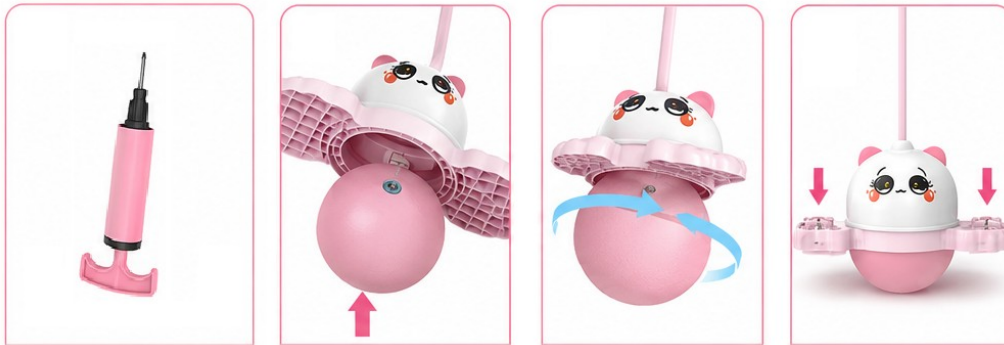

1. Entnehmen Sie die Aufblasnadel aus ihrer Aufbewahrungshalterung unter dem Pogo-Stick und befestigen Sie sie sicher an der Luftpumpe.
2. Setzen Sie den entleerten Ball zur Hälfte in die Halterung ein.
3. Führen Sie die Aufblasnadel in das Luftventil des Balls ein und pumpen Sie den Ball auf, bis er vollständig aufgeblasen ist und fest in der Halterung sitzt. Entfernen Sie nach dem Aufpumpen die Pumpe und die Nadel.
4. Prüfen Sie, ob die untere Stütze sicher befestigt ist, und ziehen Sie anschließend den Sicherungsstift heraus.
5. Setzen Sie die Abdeckung auf den Ball, richten Sie die Laschen an den Schlitz aus, drücken Sie sie fest nach unten und drehen Sie sie, bis sie einrastet.
6. Drücken Sie beide Verriegelungsklammern nach unten, um die Abdeckung zu sichern und die Installation abzuschließen.

DEMONTAGESCHRITTE



1. Heben Sie beide Verriegelungsklammern an, drehen Sie die Abdeckung, bis sie entriegelt ist, und entfernen Sie sie.
2. Führen Sie die Aufblasnadel in das Luftventil des Balls ein, um die Luft abzulassen. Sobald der Ball vollständig entleert ist, entfernen Sie die Nadel.
3. Nehmen Sie den entleerten Ball aus der Halterung und bringen Sie anschließend den Sicherungsstift wieder in seine ursprüngliche Position.
4. Schrauben Sie die Aufblasnadel von der Luftpumpe ab und bewahren Sie sie in ihrer Halterung unter dem Pogo-Stick auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Verwendung

- Prüfen Sie, ob alle Teile sicher montiert sind und ob das elastische Seil, die Fußstützen und die Griffe ordnungsgemäß befestigt sind.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für das Gewicht des Benutzers geeignet ist und keine sichtbaren Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß aufweist.
- Verwenden Sie den Pogo nur auf einer ebenen, offenen und sicheren Fläche, fern von Hindernissen, Verkehr und scharfen Gegenständen.

Anwendung

1. Stellen Sie beide Füße sicher auf die Fußstützen.
2. Halten Sie die Griffe mit beiden Händen fest.
3. Halten Sie Ihren Körper im Gleichgewicht und beugen Sie die Knie leicht.
4. Nutzen Sie Ihre Körperbewegung, um das elastische Seil zu dehnen und wieder loszulassen, wodurch eine Sprungbewegung entsteht.
5. Halten Sie beim Springen das Gleichgewicht und landen Sie mit beiden Füßen sicher auf den Fußstützen.

Sicherheitshinweise während der Verwendung

- Maximales Benutzergewicht: **30 kg**.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass der Ball ordnungsgemäß aufgepumpt ist und dass die Abdeckung sowie die Verriegelungsklammern sicher befestigt sind.
- Während der Verwendung wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Helm sowie Knie- und Ellbogenschützer, insbesondere bei Anfängern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassen, rutschigen, unebenen oder beschädigten Oberflächen.
- Führen Sie keine gefährlichen Tricks oder übermäßigen Sprünge aus und verwenden Sie das Produkt nicht in unsicheren Bereichen.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn sich ein Teil lockert, beschädigt wird oder abgenutzt ist.

Nach der Verwendung

- Bewahren Sie den Pogo an einem trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie das elastische Seil und andere Komponenten vor der nächsten Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen.