


CS: HOPLINKA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KROKY INSTALACE

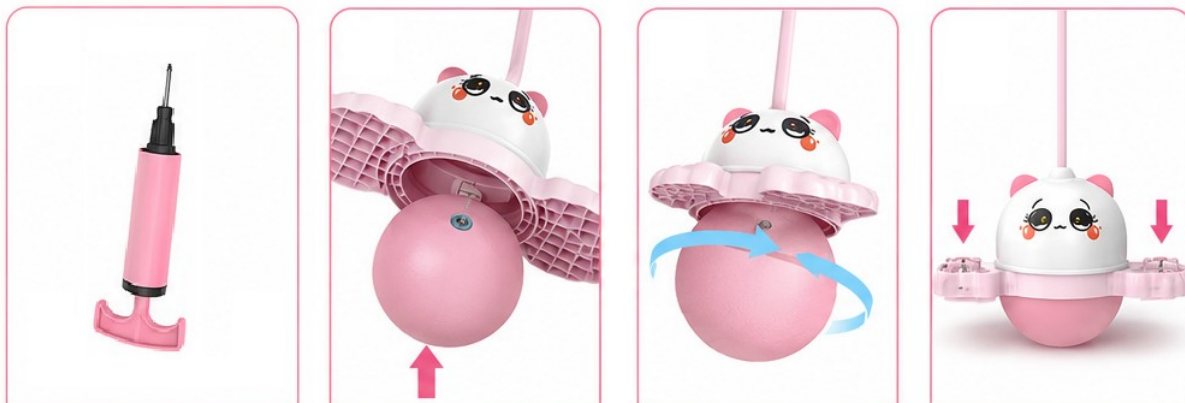

1. Vyjměte nafukovací jehlu z jejího úložného držáku pod pogo tyčí a pevně ji připevněte k vzduchové pumpě.
2. Vložte vyfouknutý míč do poloviny do držáku.
3. Vložte nafukovací jehlu do vzduchového ventilu míče a nafukujte míč, dokud nebude zcela nafouknutý a pevně usazený v držáku. Po nafouknutí odstraňte pumpu a jehlu.
4. Zkontrolujte, zda je spodní opěra bezpečně připevněna, poté vytáhněte zajišťovací kolík.
5. Nasaďte kryt na míč, zarovnejte výstupky s drážkami, pevně jej zatlačte dolů a otočte, dokud nezapadne na místo.
6. Zatlačte obě zajišťovací spony směrem dolů, abyste kryt upevnili a dokončili instalaci.

KROKY DEMONTÁŽE



1. Zvedněte obě zajišťovací spony, otočte krytem, dokud se neodemkne, a sejměte jej.
2. Vložte nafukovací jehlu do vzduchového ventilu míče, aby se vypustil vzduch. Jakmile je míč zcela vyfouknutý, jehlu vyjměte.
3. Vyjměte vyfouknutý míč z držáku a poté vraťte zajišťovací kolík do původní polohy.
4. Odšroubujte nafukovací jehlu ze vzduchové pumpy a uložte ji do jejího držáku pod pogo tyčí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části bezpečně sestavené a zda jsou elastické lano, opěrky nohou a rukojeti správně připevněny.

- Ujistěte se, že je výrobek vhodný pro hmotnost uživatele a že nejsou viditelné žádné známky poškození nebo opotřebení.
- Pogo používejte pouze na rovném, otevřeném a bezpečném povrchu, mimo překážky, dopravu a ostré předměty.

Jak používat

1. Obě chodidla bezpečně umístěte na opěrky nohou.
2. Pevně držte rukojeti oběma rukama.
3. Udržujte tělo v rovnováze a mírně pokrčte kolena.
4. Pohybem těla natahujte a uvolňujte elastické lano, čímž vytvoříte skákavý pohyb.
5. Během skákání udržujte rovnováhu a dopadejte oběma chodidly bezpečně umístěnými na opěrkách nohou.

Bezpečnostní pokyny během používání

- Maximální hmotnost uživatele: **30 kg**.
- Před každým použitím se ujistěte, že je míč správně nafouknutý a že kryt a zajišťovací spony jsou bezpečně upevněny.
- Během používání se doporučuje dohled dospělé osoby.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, jako je helma a chrániče kolen a loktů, zejména u začátečníků.
- Nepoužívejte výrobek na mokrých, kluzkých, nerovných nebo poškozených površích.
- Neprovádějte nebezpečné triky, nadměrné skoky a nepoužívejte výrobek v nebezpečných oblastech.
- Okamžitě přestaňte výrobek používat, pokud se některá část uvolní, poškodí nebo opotřebuje.

Po použití

- Skladujte pogo na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Před dalším použitím pravidelně kontrolujte elastické lano a ostatní součásti, zda nejsou poškozené.