


HU: HOPLINKA - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

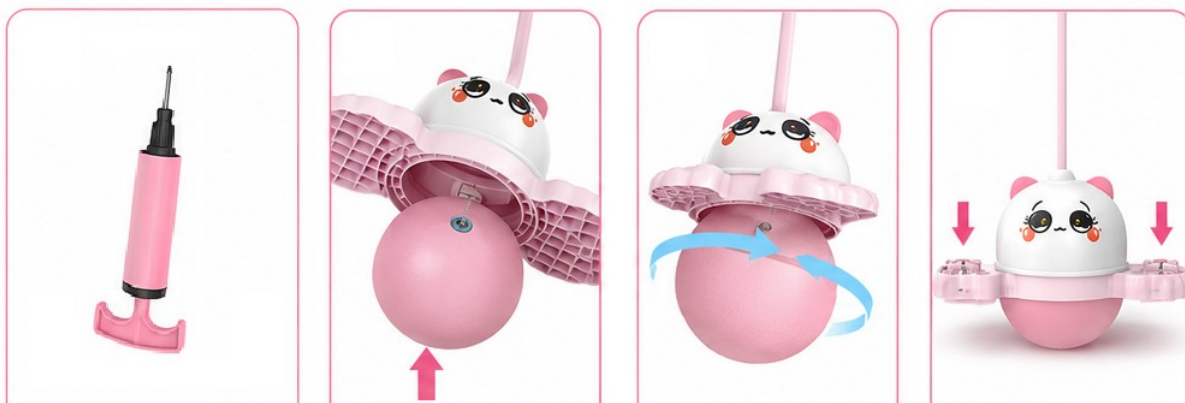

1. Vegye ki a felfújó tűt a pogo bot alján található tárolótartóból, és rögzítse biztonságosan a légpumpához.
2. Helyezze a leeresztett labdát félig a tartóba.
3. Helyezze a felfújó tűt a labda levegőszelepébe, és fújja fel a labdát, amíg teljesen fel nem fújódik és stabilan nem illeszkedik a tartóba. Felfújás után távolítsa el a pumpát és a tűt.
4. Ellenőrizze, hogy az alsó támasz biztonságosan rögzítve van-e, majd húzza ki a rögzítőcsapot.
5. Helyezze a fedelet a labdára, igazítsa a füleket a nyílásokhoz, nyomja le erősen, majd forgassa el, amíg a helyére nem záródik.
6. Nyomja le mindkét rögzítőkapcsot a fedél rögzítéséhez és a telepítés befejezéséhez.

SZÉTSZERELÉSI LÉPÉSEK



1. Emelje fel mindkét rögzítőkapcsot, forgassa el a fedelet, amíg ki nem oldódik, majd távolítsa el.
2. Helyezze a felfújó tűt a labda levegőszelepébe, hogy kiengedje a levegőt. Amikor a labda teljesen leeresztett, távolítsa el a tűt.
3. Vegye ki a leeresztett labdát a tartóból, majd helyezze vissza a rögzítőcsapot az eredeti pozíciójába.
4. Csavarja le a felfújó tűt a légpumpáról, és tárolja a pogo bot alján található tartójában.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész biztonságosan össze van-e szerelve, valamint hogy az elasztikus kötél, a lábtartók és a fogantyúk megfelelően rögzítve vannak-e.

- Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelő a felhasználó testsúlyához, és nincsenek rajta látható sérülés vagy kopás jelei.
- A pogót kizárólag sík, nyitott és biztonságos felületen használja, akadályoktól, forgalomtól és éles tárgyaktól távol.

Használat módja

1. Helyezze mindkét lábát biztonságosan a lábtartókra.
2. Fogja meg erősen a fogantyúkat mindkét kezével.
3. Tartsa egyensúlyban a testét, és enyhén hajlítsa be a térdeit.
4. Testmozgásával nyújtsa meg és engedje vissza az elastikus kötelet, ezzel pattogó mozgást létrehozva.
5. Ugrás közben tartsa meg az egyensúlyát, és mindkét lábával biztonságosan a lábtartókra érkezzen.

Biztonsági utasítások használat közben

- Maximális felhasználói testsúly: **30 kg**.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a labda megfelelően fel van fűjva, valamint hogy a fedél és a rögzítőkapcsok biztonságosan rögzítve vannak.
- Használat közben felnőtt felügyelete ajánlott.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például sisakot, térd- és könyökvédőt, különösen kezdők esetében.
- Ne használja a terméket nedves, csúszós, egyenetlen vagy sérült felületeken.
- Ne végezzen veszélyes trükköket, túlzott ugrásokat, és ne használja a terméket nem biztonságos területeken.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha bármelyik alkatrész meglazul, megsérül vagy elhasználódik.

Használat után

- A pogót száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől távol.
- A következő használat előtt rendszeresen ellenőrizze az elastikus kötelet és a többi alkatrészt sérülések szempontjából.