


LT: HOPLINKA – NAUDOTOJO VADOVAS

MONTAVIMO VEIKSMAI

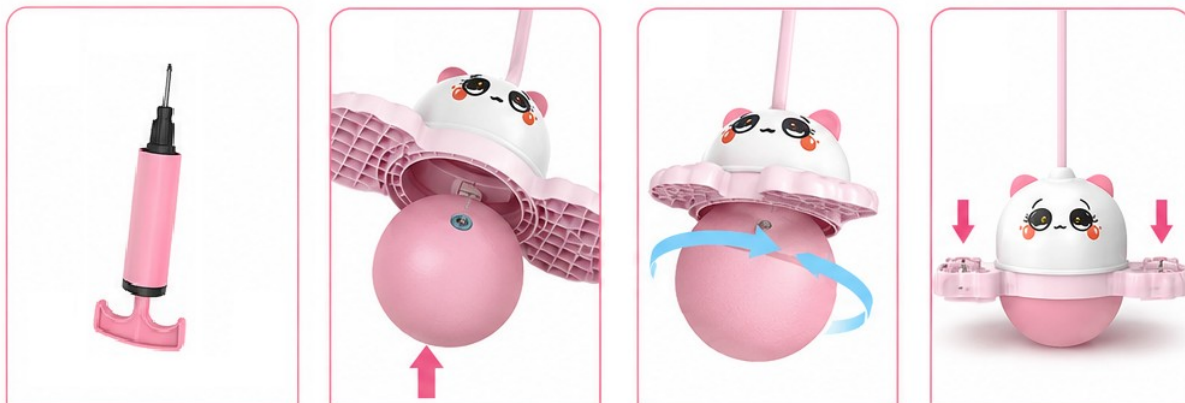

1. Išimkite pripūtimo adatą iš jos laikymo laikiklio po pogo lazda ir tvirtai pritvirtinkite ją prie oro pompos.
2. Įstatykite išleistą kamuolį iki pusės į laikiklį.
3. Įstatykite pripūtimo adatą į kamuolio oro vožtuvą ir pripūskite kamuolį, kol jis bus visiškai pripūstas ir tvirtai įsitaisęs laikiklyje. Po pripūtimo nuimkite pompą ir adatą.
4. Patikrinkite, ar apatinė atrama yra saugiai pritvirtinta, tada ištraukite fiksavimo kaištį.
5. Uždėkite dangtelį ant kamuolio, sulygiuokite iškyšas su angomis, stipriai paspauskite žemyn ir pasukite, kol jis užsifiksuos vietoje.
6. Paspauskite abu fiksavimo spaustukus žemyn, kad pritvirtintumėte dangtelį ir užbaigtumėte montavimą.

IŠMONTAVIMO VEIKSMAI



1. Pakelkite abu fiksavimo spaustukus, pasukite dangtelį, kol jis atsirakins, ir nuimkite jį.
2. Įstatykite pripūtimo adatą į kamuolio oro vožtuvą, kad išleistumėte orą. Kai kamuolys bus visiškai išleistas, išimkite adatą.
3. Išimkite išleistą kamuolį iš laikiklio, tada grąžinkite fiksavimo kaištį į pradinę padėtį.
4. Atsukite pripūtimo adatą nuo oro pompos ir laikykite ją laikiklyje po pogo lazda.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudojimą

- Patikrinkite, ar visos dalys yra saugiai surinktos ir ar elastinė virvė, pakojos bei rankenos yra tinkamai pritvirtintos.

- Įsitikinkite, kad gaminys tinka naudotojo svoriui ir nėra matomų pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių.
- Naudokite pogo tik ant lygaus, atviro ir saugaus paviršiaus, toliau nuo kliūčių, eismo ir aštrių daiktų.

Kaip naudoti

1. Saugiai pastatykite abi pėdas ant pakojų.
2. Tvirtai laikykite rankenas abiem rankomis.
3. Išlaikykite kūno pusiausvyrą ir šiek tiek sulenkite kelius.
4. Naudokite kūno judesius, kad ištemptumėte ir atleistumėte elastinę virvę, sukurdami šokinėjimo judesį.
5. Šokinėdami išlaikykite pusiausvyrą ir nusileiskite abiem pėdomis saugiai pastatytomis ant pakojų.

Saugos instrukcijos naudojimo metu

- Maksimalus naudotojo svoris: **30 kg**.
- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad kamuolys yra tinkamai pripūstas, o dangtelis ir fiksavimo spaustukai yra saugiai pritvirtinti.
- Naudojimo metu rekomenduojama suaugusiojo priežiūra.
- Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones, tokias kaip šalmas ir kelių bei alkūnių apsaugos, ypač pradedantiesiems.
- Nenaudokite gaminio ant šlapių, slidžių, nelygių ar pažeistų paviršių.
- Neatlikite pavojingų triukų, per didelių šuolių ir nenaudokite gaminio nesaugiose vietose.
- Nedelsdami nustokite naudoti gaminį, jei kuri nors dalis atsilaisvina, sugenda arba nusidėvi.

Po naudojimo

- Laikykite pogo sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir ekstremalių temperatūrų.
- Prieš kitą naudojimą reguliariai tikrinkite elastinę virvę ir kitus komponentus, ar nėra pažeidimų.