


NL: HOPLINKA - GEBRUIKERSHANDLEIDING

INSTALLATIESTAPPEN

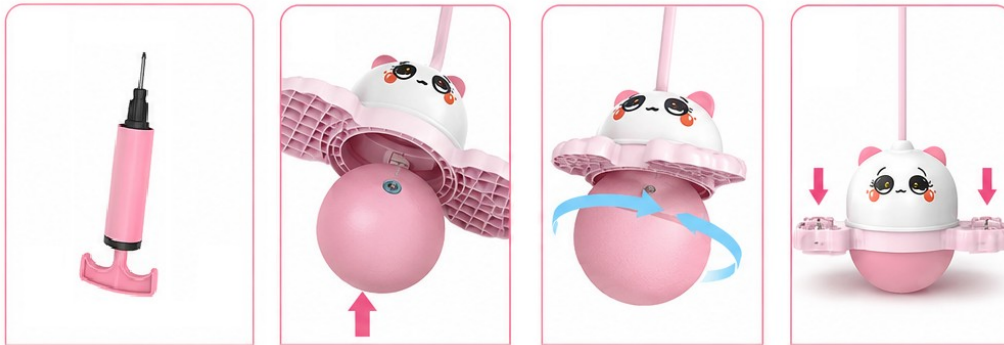

1. Verwijder de opblaasnaald uit de opberghouder onder de pogo-stick en bevestig deze stevig aan de luchtpomp.
2. Plaats de leeggelopen bal tot halverwege in de houder.
3. Steek de opblaasnaald in het luchtventiel van de bal en blaas de bal op totdat deze volledig is opgeblazen en stevig in de houder zit. Verwijder na het opblazen de pomp en de naald.
4. Controleer of de onderste steun stevig is bevestigd en trek vervolgens de vergrendelingspin eruit.
5. Plaats de afdekking op de bal, lijn de lipjes uit met de sleuven, druk deze stevig naar beneden en draai totdat deze op zijn plaats vergrendelt.
6. Duw beide vergrendelingsclips naar beneden om de afdekking vast te zetten en de installatie te voltooien.

DEMONTAGESTAPPEN



1. Til beide vergrendelingsclips omhoog, draai de afdekking totdat deze ontgrendeld is en verwijder deze.
2. Steek de opblaasnaald in het luchtventiel van de bal om de lucht te laten ontsnappen. Wanneer de bal volledig leeggelopen is, verwijdert u de naald.
3. Verwijder de leeggelopen bal uit de houder en plaats vervolgens de vergrendelingspin terug in de oorspronkelijke positie.
4. Schroef de opblaasnaald los van de luchtpomp en berg deze op in de houder onder de pogo-stick.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voor gebruik

- Controleer of alle onderdelen stevig zijn gemonteerd en of het elastische touw, de voetsteunen en de handgrepen correct zijn bevestigd.

- Zorg ervoor dat het product geschikt is voor het gewicht van de gebruiker en dat er geen zichtbare tekenen van schade of slijtage zijn.
- Gebruik de pogo alleen op een vlakke, open en veilige ondergrond, uit de buurt van obstakels, verkeer en scherpe voorwerpen.

Hoe te gebruiken

1. Plaats beide voeten stevig op de voetsteunen.
2. Houd de handgrepen stevig met beide handen vast.
3. Houd uw lichaam in balans en buig uw knieën licht.
4. Gebruik uw lichaamsbeweging om het elastische touw uit te rekken en los te laten, waardoor een stuiterende beweging ontstaat.
5. Behoud uw evenwicht tijdens het springen en land met beide voeten stevig op de voetsteunen.

Veiligheidsinstructies tijdens gebruik

- Maximaal gebruikersgewicht: **30 kg**.
- Controleer voor elk gebruik of de bal correct is opgeblazen en of de afdekking en vergrendelingsclips stevig zijn vastgezet.
- Toezicht door een volwassene wordt aanbevolen tijdens gebruik.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals een helm en knie- en elleboogbeschermers, vooral voor beginners.
- Gebruik het product niet op natte, gladde, oneffen of beschadigde oppervlakken.
- Voer geen gevaarlijke trucs of buitensporige sprongen uit en gebruik het product niet op onveilige plaatsen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als een onderdeel losraakt, beschadigd raakt of versleten is.

Na gebruik

- Bewaar de pogo op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.
- Controleer vóór het volgende gebruik regelmatig het elastische touw en de andere onderdelen op schade.