


RO: HOPLINKA – MANUAL DE UTILIZARE

PAȘI DE INSTALARE

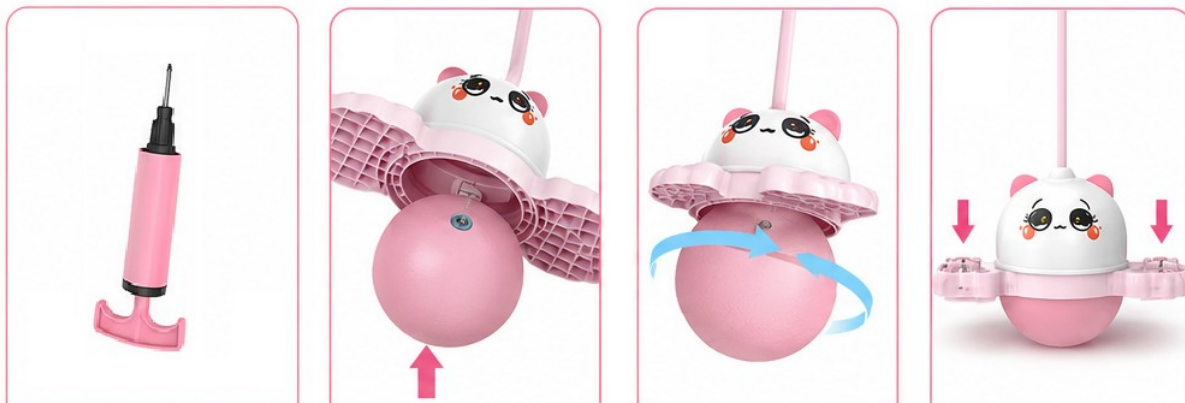

1. Scoateți acul de umflare din suportul său de depozitare de sub pogo stick și fixați-l bine la pompa de aer.
2. Introduceți mingea dezumflată pe jumătate în suport.
3. Introduceți acul de umflare în supapa de aer a mingii și umflați mingea până când este complet umflată și bine așezată în suport. După umflare, îndepărtați pompa și acul.
4. Verificați dacă suportul inferior este bine fixat, apoi scoateți știftul de blocare.
5. Așezați capacul pe minge, aliniați clapetele cu fantele, apăsați-l ferm în jos și rotiți-l până când se blochează în poziție.
6. Împingeți ambele cleme de blocare în jos pentru a fixa capacul și a finaliza instalarea.

PAȘI DE DEMONTARE



1. Ridicați ambele cleme de blocare, rotiți capacul până când se deblochează și îndepărtați-l.
2. Introduceți acul de umflare în supapa de aer a mingii pentru a elibera aerul. După ce mingea este complet dezumflată, îndepărtați acul.
3. Scoateți mingea dezumflată din suport, apoi readuceți știftul de blocare în poziția inițială.
4. Deșurubați acul de umflare de la pompa de aer și depozitați-l în suportul său de sub pogo stick.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare

- Verificați dacă toate piesele sunt asamblate în siguranță și dacă frânghia elastică, suporturile pentru picioare și mânerul sunt fixate corect.

- Asigurați-vă că produsul este potrivit pentru greutatea utilizatorului și că nu există semne vizibile de deteriorare sau uzură.
- Utilizați pogo-ul numai pe o suprafață plană, deschisă și sigură, departe de obstacole, trafic și obiecte ascuțite.

Cum se utilizează

1. Așezați ambele picioare în siguranță pe suporturile pentru picioare.
2. Țineți ferm mânerele cu ambele mâini.
3. Mențineți corpul în echilibru și îndoiți ușor genunchii.
4. Folosiți mișcarea corpului pentru a întinde și elibera frânghia elastică, creând o mișcare de săritură.
5. Mențineți echilibrul în timpul săriturilor și aterizați cu ambele picioare poziționate în siguranță pe suporturile pentru picioare.

Instrucțiuni de siguranță în timpul utilizării

- Greutatea maximă a utilizatorului: **30 kg**.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că mingea este umflată corespunzător și că capacul și clemele de blocare sunt bine fixate.
- Se recomandă supravegherea de către un adult în timpul utilizării.
- Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi cască și protecții pentru genunchi și coate, în special pentru începători.
- Nu utilizați produsul pe suprafețe ude, alunecoase, denivelate sau deteriorate.
- Nu efectuați trucuri periculoase, sărituri excesive și nu utilizați produsul în zone nesigure.
- Opiți imediat utilizarea produsului dacă orice piesă se slăbește, se deteriorează sau se uzează.

După utilizare

- Depozitați pogo-ul într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme.
- Înainte de următoarea utilizare, verificați regulat frânghia elastică și celelalte componente pentru eventuale deteriorări.