


# DE: HYDROCUTER – BENUTZERHANDBUCH

## TECHNISCHE DATEN – ELEKTRISCHER GANZKÖRPER-RASIERER

**Stromversorgung:** Wiederaufladbarer Akku

**Adapter:** Eingang AC 100–240 V, 50/60 Hz | Ausgang DC 5 V, 1000 mA

### GERÄTETEILE

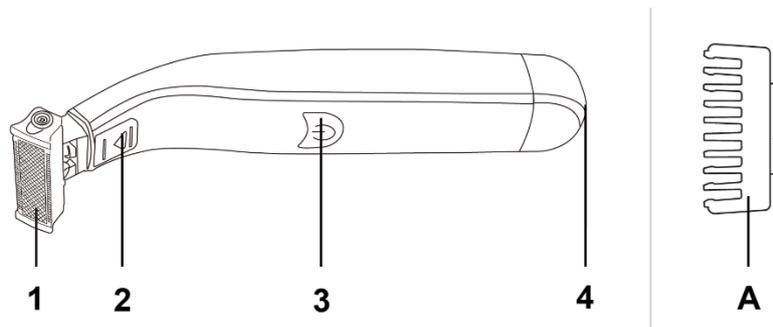


1. Scherkopf
2. Taste zum Entfernen des Scherkopfes
3. Hauptschalter
4. Ladeanschluss

### Zubehör

- A. 4× Kammaufsätze (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Reinigungsbürste
- C. USB-Ladekabel

### AUFLADEN ÜBER USB

Stellen Sie sicher, dass der Rasierer ausgeschaltet ist. Schließen Sie das USB-Ladekabel an den Rasierer an und verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Stromquelle. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige.

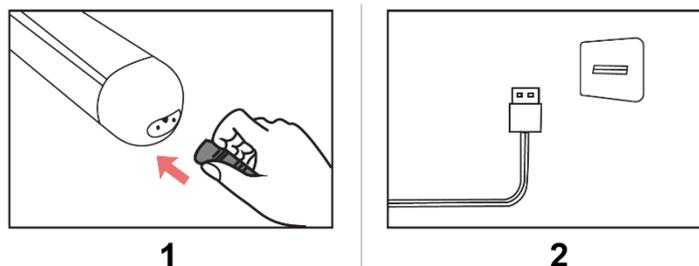


### VOR DER VERWENDUNG

**Vor dem Trimmen:** Kämmen Sie Bart oder Haare, um Knoten zu entfernen und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

**Warnung:** Bevor Sie den Rasierer mit Wasser reinigen, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

---

## MONTAGE UND ENTFERNEN DES SCHERKOPFES

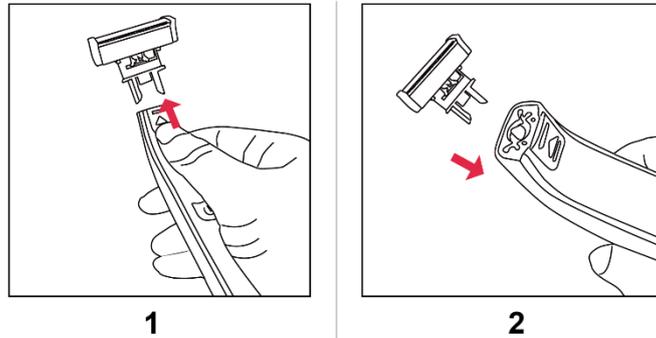

1. **Entfernen:** Drücken Sie vorsichtig die Entriegelungstaste; der Scherkopf löst sich leicht.
  2. **Montieren:** Richten Sie die Halterung aus und setzen Sie den Scherkopf ein, bis er einrastet.
- 

## REINIGUNG

Stellen Sie sicher, dass der Rasierer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Drücken Sie die Entriegelungstaste und entfernen Sie den Scherkopf. Entfernen Sie Haare mit der Reinigungsbürste oder spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab. Vor dem Wiederanbringen und Verwenden vollständig trocknen lassen.

**Reinigungshinweis:** Keine aggressiven oder korrosiven Reinigungsmittel verwenden.

---

## AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort. Vermeiden Sie Temperaturen über 60 °C (140 °F).
- Wickeln Sie das USB-Ladekabel nicht um das Gerät.

**Wichtiger Sicherheitshinweis:** Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu reduzieren, lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

---

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.