


NL: HYDROCUTER – GEBRUIKSAANWIJZING

VOLLEDIGE LICHAAMSTRIMMER – PRODUCTPARAMETERS

Voedingsbron: Oplaadbaar

Adapter: Ingang AC 100–240V, 50/60Hz | Uitgang DC 5V, 1000mA

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

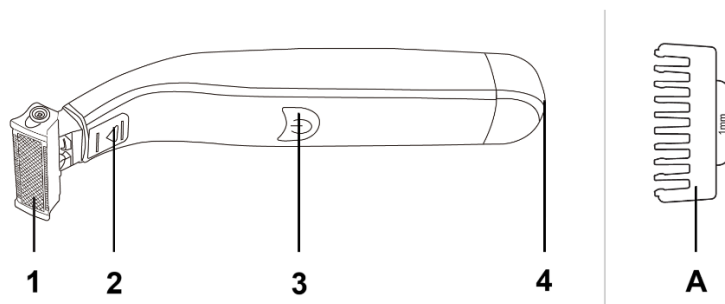


1. Snijhoofd
2. Knop om het snijhoofd te verwijderen
3. Aan/uit-schakelaar
4. Oplaadpoort

Accessoires

- A. 4× Opzetkammen (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Reinigingsborstel
- C. USB-oplaadkabel

OPLADEN VIA USB

Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de trimmer en verbind het andere uiteinde met een geschikte stroombron. Het oplaadlampje gaat branden tijdens het opladen.

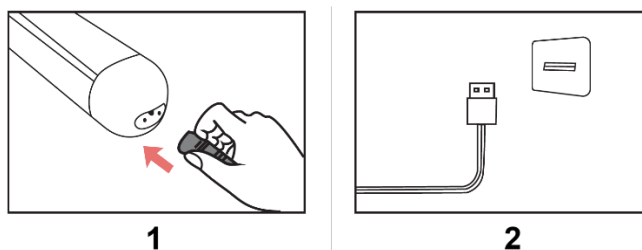


VOOR GEBRUIK

Voor het trimmen: Kam uw baard of haar om klitten te verwijderen en een gelijkmatige trim te verkrijgen.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron voordat u hem met water reinigt.

HET SNIJHOOFD PLAATSEN EN VERWIJDEREN

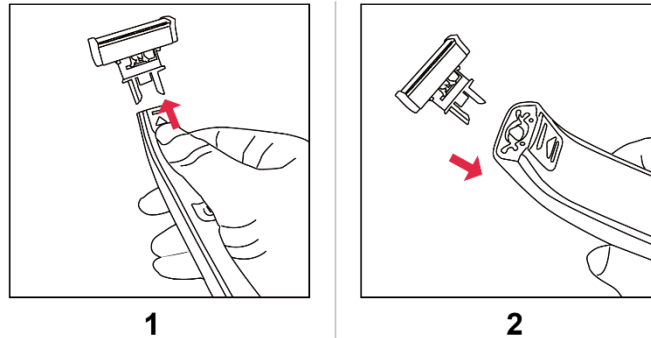

1. **Verwijderen:** Druk zachtjes op de ontgrendelknop; het snijhoofd komt eenvoudig los.
 2. **Plaatsen:** Lijn de vergrendeling uit en plaats het snijhoofd tot het vastklikt.
-

REINIGING

Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron. Druk op de ontgrendelknop om het snijhoofd te verwijderen. Gebruik de reinigingsborstel om haren te verwijderen of spoel het snijhoofd af onder stromend water. Zorg dat het volledig droog is voordat u het terugplaatst en gebruikt.

Reinigingswaarschuwing: Gebruik geen agressieve of corrosieve schoonmaakmiddelen op het apparaat.

OPBERGEN

- Bewaar het apparaat op een droge, vochtvrije plaats. Vermijd locaties met temperaturen boven 60 °C (140 °F).
- Wikkel de USB-oplaadkabel niet om het apparaat tijdens het opbergen.

Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsels te verminderen, laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op een stroombron is aangesloten.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.