


AL: HYDROCUTER – UDHËZUES PËR PËRDORUESIT

TË DHËNA TEKNIKE – MAKINË RROJE ELEKTRIKE PËR TË GJITHË TRUPIN

Burimi i energjisë: Bateri e rikarikueshme

Adapter: Hyrja AC 100–240 V, 50/60 Hz | Dalja DC 5 V, 1000 mA

PJESËT E PAJISJES

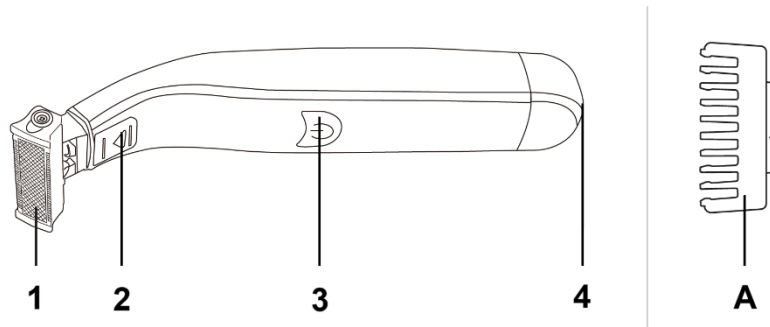


1. Koka e rrojës
2. Butoni për heqjen e kokës së rrojës
3. Ndërprerësi kryesor
4. Porta e karikimit

Aksesorë

- A. 4× Kreherë përshtatës (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Furçë pastrimi
- C. Kabllo USB për karikim

KARIKIMI ME ANË TË USB-së

Sigurohuni që makina e rrojës të jetë e fikur. Lidhni kablлон USB të karikimit me makinën e rrojës dhe skajin tjetër me një burim të përshtatshëm energjie. Gjatë karikimit, do të ndizet treguesi i karikimit.

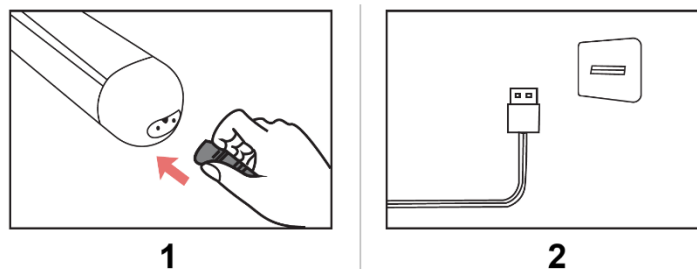


PËRPARA PËRDORIMIT

Përpara qethjes: Krehni mjekrën ose flokët për të hequr nyjet dhe për të siguruar një qethje të njëtrajtshme.

Paralajmërim: Para se të lani makinën e rrojës me ujë, sigurohuni që ajo të jetë e fikur dhe e shkëputur nga burimi i energjisë.

VENDOSJA DHE HEQJA E KOKËS SË RROJËS

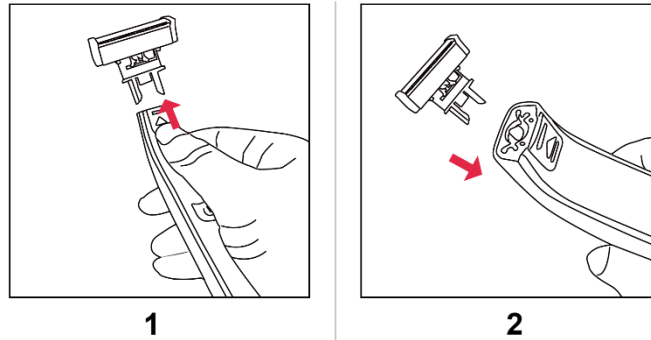

1. **Heqja:** Shtypni butonin e çlirimit; koka e rrojës do të dalë lehtësisht.
 2. **Vendosja:** Përshtatni kapësen dhe futni kokën e rrojës derisa të klikojë në vendin e saj.
-

PASTRIMI

Sigurohuni që makina e rrojës të jetë e fikur dhe e shkëputur nga burimi i energjisë. Shtypni butonin e çlirimit dhe hiqni kokën e rrojës. Hiqni qimet me furçën e pastrimit ose shpëlani kokën e rrojës nën ujë të rrjedhshëm. Para se ta vendosni përsëri dhe ta përdorni, sigurohuni që të jetë plotësisht e tharë.

Paralajmërim gjatë pastrimit: Mos përdorni produkte pastrimi të forta ose gërryese.

RUAJTJA

- Ruajeni pajisjen në një vend të thatë dhe pa lagështi. Shmangni ambientet me temperaturë mbi 60 °C (140 °F).
- Mos e mbështillni kabllon USB të karikimit rreth pajisjes.

Paralajmërim i rëndësishëm sigurie: Për të zvogëluar rrezikun e djegieve, goditjes elektrike, zjarrit ose lëndimit personal, mos e lini kurrë pajisjen pa mbikëqyrje kur është e lidhur me burimin e energjisë.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.