


RO: HYDROCUTER – MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE RAS PENTRU ÎNTREGUL CORP – PARAMETRII PRODUSULUI

Sursă de alimentare: Reîncărcabil

Adaptor: Intrare AC 100–240V, 50/60Hz | Ieșire DC 5V, 1000mA

PIESELE PRODUSULUI

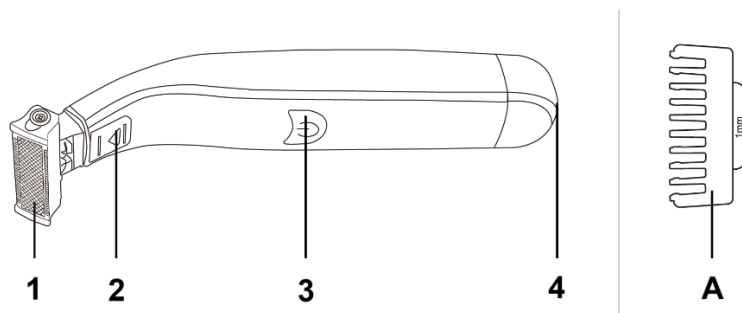


1. Cap de tăiere
2. Buton pentru îndepărtarea capului de tăiere
3. Comutator de pornire/oprire
4. Port de încărcare

Accesorii

- A. 4× Piepteni de atașare (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Perie de curățare
- C. Cablu de încărcare USB

CUM SĂ ÎNCARCI PRIN USB

Asigură-te că aparatul de ras este oprit. Conectează cablul de încărcare USB la aparat, apoi conectează celălalt capăt la o sursă de alimentare adecvată. Indicatorul de încărcare se va aprinde în timpul încărcării.

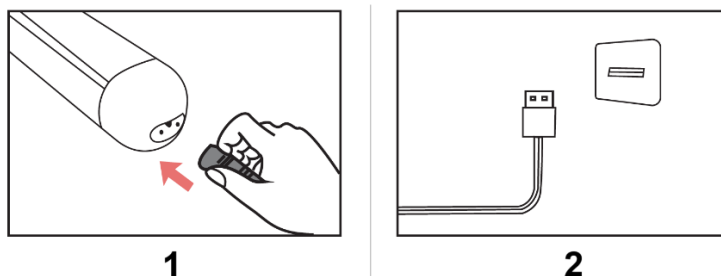


ÎNAINTE DE UTILIZARE

Înainte de tondere: Piaptână barba sau părul pentru a îndepărta nodurile și pentru a obține o tondere uniformă.

Avertisment: Înainte de a spăla aparatul de ras cu apă, asigură-te că este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

MONTAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA CAPULUI DE TĂIERE

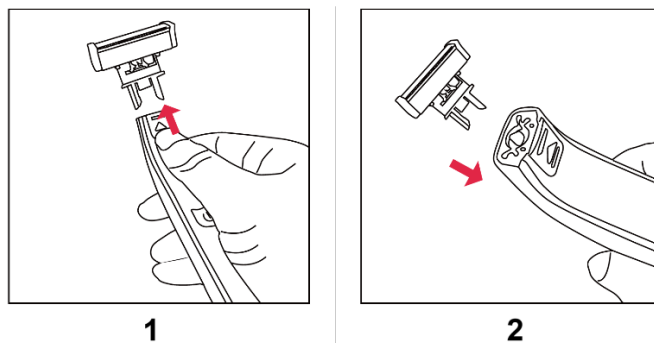

1. **Pentru îndepărtare:** Apasă ușor butonul de eliberare; capul de tăiere se va desprinde ușor.
 2. **Pentru montare:** Aliniază sistemul de prindere și introdu capul de tăiere până când se aude un clic.
-

CURĂȚARE

Asigură-te că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare. Apasă butonul de eliberare pentru a scoate capul de tăiere. Folosește peria de curățare pentru a îndepărta firele de păr sau clătește capul de tăiere sub jet de apă. Asigură-te că este complet uscat înainte de remontare și utilizare.

Atenție la curățare: Nu folosi agenți de curățare duri sau corozivi pe aparat.

DEPOZITARE

- Păstrează aparatul într-un loc uscat, ferit de umezeală. Evită zonele cu temperaturi peste 60 °C.
- Nu înfășura cablul de încărcare USB în jurul aparatului în timpul depozitării.

Avertisment important de siguranță: Pentru a reduce riscul de arsuri, șoc electric, incendiu sau rănire personală, nu lăsa aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de alimentare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.