

# FR: HYDROCUTER – MANUEL D’UTILISATION


## TONDEUSE CORPORELLE – PARAMÈTRES DU PRODUIT

**Source d’alimentation :** Rechargeable

**Adaptateur :** Entrée AC 100–240V, 50/60Hz | Sortie DC 5V, 1000mA

---

## PIÈCES DU PRODUIT

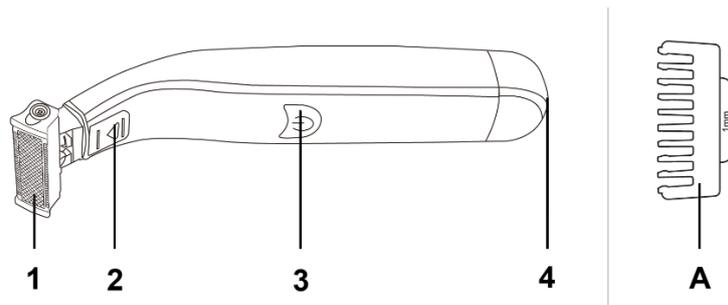

1. Tête de coupe
2. Bouton pour retirer la tête de coupe
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Port de charge


## Accessoires

- A. 4× Sabots de coupe (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Brosse de nettoyage
- C. Câble de charge USB

---

## COMMENT CHARGER VIA USB

Assurez-vous que la tondeuse est éteinte. Connectez le câble de charge USB à la tondeuse, puis branchez l’autre extrémité à une source d’alimentation appropriée. Le témoin de charge s’allumera pendant la charge.

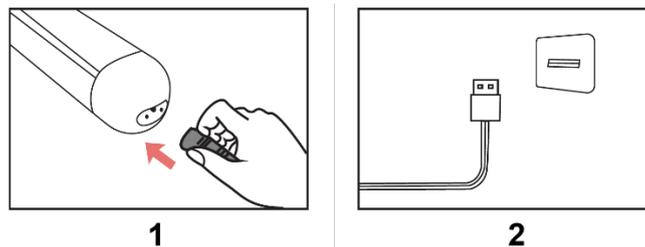

---


## AVANT UTILISATION

**Avant la coupe :** Peignez votre barbe ou vos cheveux pour enlever les nœuds et obtenir une coupe uniforme.

**Avertissement** : Avant de laver la tondeuse à l'eau, assurez-vous qu'elle est éteinte et déconnectée de la source d'alimentation.

---

## INSTALLATION ET RETRAIT DE LA TÊTE DE COUPE

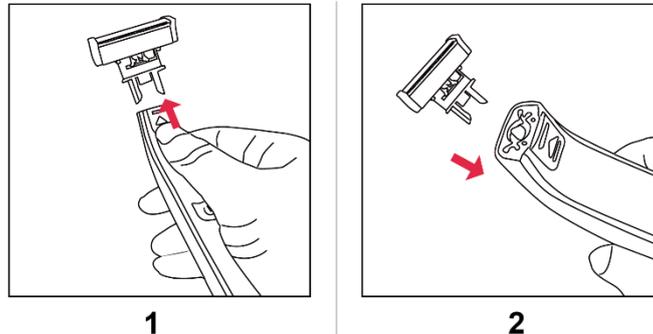

1. **Pour retirer** : Appuyez doucement sur le bouton de déverrouillage ; la tête de coupe se détachera facilement.
  2. **Pour installer** : Alignez l'attache et insérez la tête de coupe jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 

## NETTOYAGE

Assurez-vous que la tondeuse est éteinte et déconnectée de la source d'alimentation. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer la tête de coupe. Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les poils ou rincez la tête de coupe sous l'eau courante. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre en place et de l'utiliser.

**Précaution de nettoyage** : N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs sur l'appareil.

---

## RANGEMENT

- Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Évitez les zones où la température dépasse 60 °C (140 °F).
- Ne pas enrouler le câble de charge USB autour de l'appareil lors du rangement.

**Avertissement de sécurité important** : Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie ou de blessures, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation.

---

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.