


PL: HYDROCUTER – INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASZYŃKA DO GOLENIA CAŁEGO CIAŁA – PARAMETRY PRODUKTU

Źródło zasilania: Akumulatorowa

Adapter: Wejście AC 100–240 V, 50/60 Hz | Wyjście DC 5 V, 1000 mA

CZĘŚCI PRODUKTU

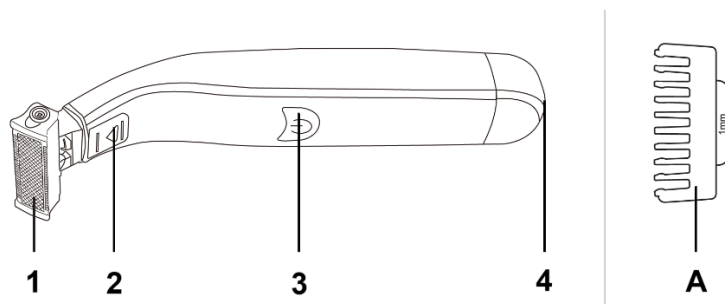


1. Głowica tnąca
2. Przycisk do zdejmowania głowicy tnącej
3. Włącznik zasilania
4. Port ładowania

Akcesoria

- A. 4× Nasadki grzebieniowe (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Szczoteczka czyszcząca
- C. Kabel do ładowania USB

JAK ŁADOWAĆ PRZEZ USB

Upewnij się, że maszynka jest wyłączona. Podłącz kabel do ładowania USB do maszynki, a drugi koniec do odpowiedniego źródła zasilania. Podczas ładowania zaświeci się wskaźnik ładowania.

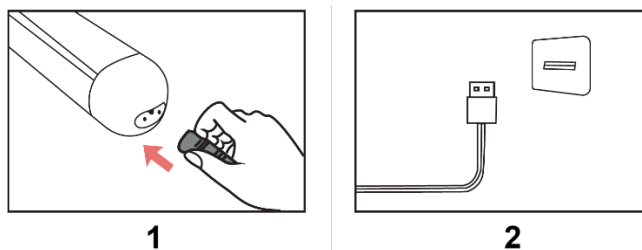


PRZED UŻYCIEM

Przed stryżeniem: Przeczesz brodę lub włosy, aby usunąć splątania i uzyskać równomierne cięcie.

Ostrzeżenie: Przed myciem maszynki wodą upewnij się, że jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.

MONTOWANIE I ZDEJMOWANIE GŁOWICY TNĄCEJ

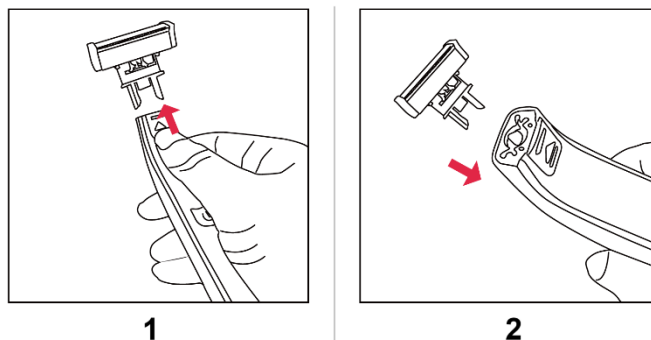

1. **Zdejmowanie:** Delikatnie naciśnij przycisk zwalniający; głowica tnąca łatwo wyskoczy.
 2. **Montaż:** Wyrównaj zaczep i włóż głowicę tnącą, aż usłyszysz kliknięcie.
-

CZYSZCZENIE

Upewnij się, że maszynka jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania. Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć głowicę tnącą. Usuń włosy szczoteczką czyszczącą lub opłucz głowicę pod bieżącą wodą. Przed ponownym zamocowaniem i użyciem upewnij się, że jest całkowicie sucha.

Uwaga dotycząca czyszczenia: Nie używaj agresywnych lub korozyjnych środków czyszczących do urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, wolnym od wilgoci. Unikaj miejsc, w których temperatura przekracza 60 °C.
- Nie owijaj kabla do ładowania USB wokół urządzenia podczas przechowywania.

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas podłączenia do źródła zasilania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.