


## BG: HYDROCUTER – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### САМОБРЪСНАЧКА ЗА ЦЯЛО ТЯЛО – ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Източник на захранване: Презареждаема

Адаптер: Вход AC 100–240V, 50/60Hz | Изход DC 5V, 1000mA

### ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

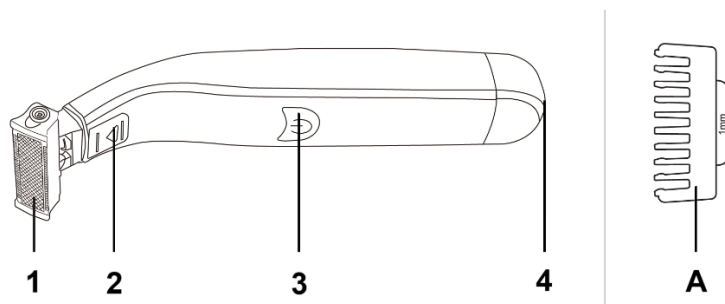


1. Бръснеща глава
2. Бутон за сваляне на бръснещата глава
3. Бутон за включване/изключване
4. Порт за зареждане

### Акcesoари

- A. 4× Гребени приставки (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Четка за почистване
- C. USB кабел за зареждане

### КАК ДА ЗАРЕДИТЕ ЧРЕЗ USB

Уверете се, че бръсначът е изключен. Свържете USB кабела за зареждане към уреда, след това свържете другия край към подходящ източник на захранване. Индикаторът за зареждане ще светне по време на зареждане.

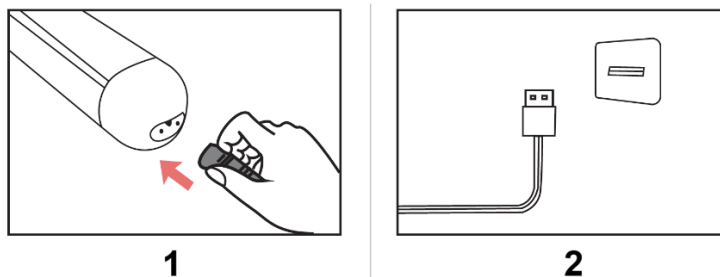


### ПРЕДИ УПОТРЕБА

**Преди подстригване:** Среснете брадата или косата, за да премахнете заплитанията и да получите равномерно подстригване.


**Предупреждение:** Преди да измиете бръснача с вода, уверете се, че е изключен и изключен от захранването.

---

## МОНТИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА БРЪСНЕЩАТА ГЛАВА

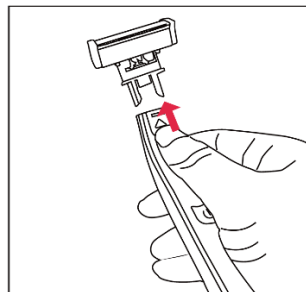

1

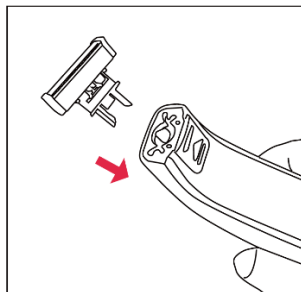

2

1. **За сваляне:** Леко натиснете бутона за освобождаване; бръснешката глава ще излезе лесно.
  2. **За монтиране:** Подравнете механизма за закрепване и поставете бръснешката глава, докато щракне на мястото си.
- 

## ПОЧИСТВАНЕ

Уверете се, че уредът е изключен и изключен от захранването. Натиснете бутона за освобождаване, за да свалите бръснешката глава. Използвайте четката за почистване, за да премахнете космите, или изплакнете бръснешката глава под течаща вода. Уверете се, че е напълно суха, преди да я монтирате отново и използвате.

**Внимание при почистване:** Не използвайте агресивни или корозивни почистващи препарати върху уреда.

---

## СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте уреда на сухо място, без влага. Избягвайте места с температура над 60 °C.
- Не увивайте USB кабела за зареждане около уреда при съхранение.

**Важно предупреждение за безопасност:** За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване, никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към източник на захранване.

---

## УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.