


LV: HYDROCUTER – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VISPĀRĒJĀ ĶERMEŅA SKŪTUVES PARAMETRI

Barošanas avots: Uzlādējams

Adapteris: Ieeja AC 100–240V, 50/60Hz | Izeja DC 5V, 1000mA

IZSTRĀDĀJUMA DAĻAS

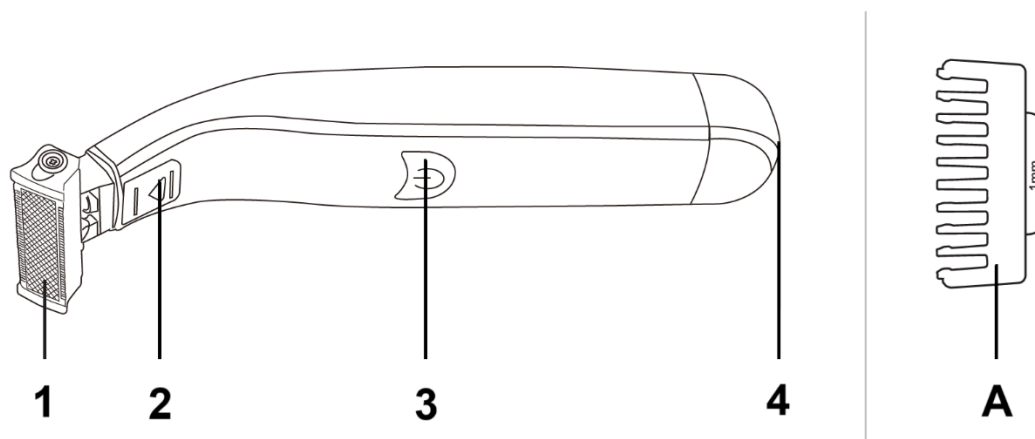


1. Griešanas galva
2. Poga griešanas galvas noņemšanai
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. Uzlādes ports

Piederumi

- A. 4× ķemmes uzgaļi (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Tīrīšanas birste
- C. USB uzlādes kabelis

KĀ UZLĀDĒT AR USB

Pārliecinieties, ka skuveklis ir izslēgts. Pieslēdziet USB uzlādes kabeli skuveklim, pēc tam pievienojiet otru galu piemērotam barošanas avotam. Uzlādes indikators iedegsies uzlādes laikā.

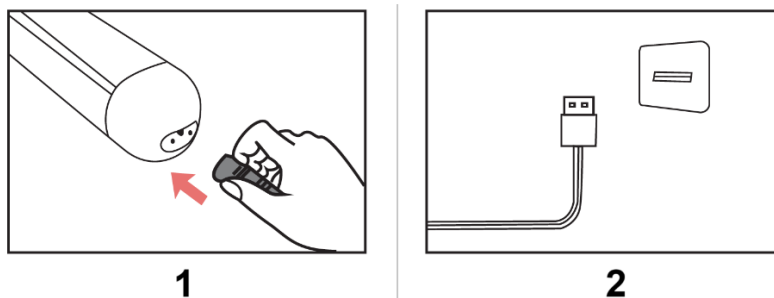


PIRMS LIETOŠANAS

Pirms skūšanās: Izķemmējiet bārdū vai matus, lai novērstu saspringumu un nodrošinātu vienmērīgu skūšanos.

Brīdinājums: Pirms skuvekļa mazgāšanas ar ūdeni pārļiecinieties, ka tas ir izslēgts un atvienots no barošanas avota.

GRIEŠANAS GALVAS UZSTĀDĪŠANA UN NOŅEMŠANA

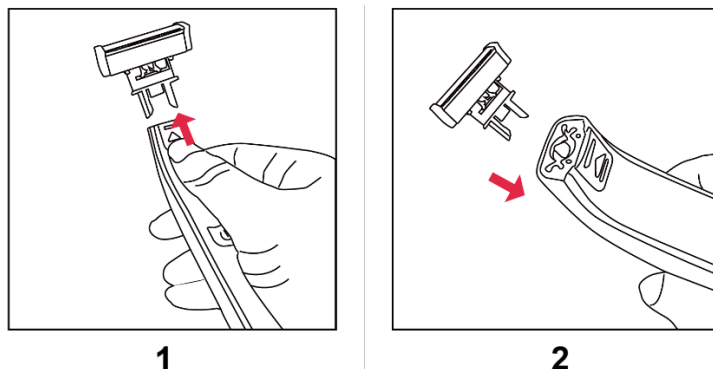

1. **Lai noņemtu:** Maigi nospiediet atbrīvošanas pogu; griešanas galva viegli izdalīsies.
2. **Lai uzstādītu:** Saskaņojiet aizdaru un ievietojiet griešanas galvu, līdz tā noķeras vietā.

TĪRĪŠANA

Pārļiecinieties, ka skuveklis ir izslēgts un atvienots no barošanas avota. Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noņemtu griešanas galvu. Izmantojiet tīrīšanas suku, lai noņemtu matus, vai noskalojiet galvu tekošā ūdenī. Pārļiecinieties, ka tā ir pilnībā sausa pirms atkārtotas uzstādīšanas un lietošanas.

Tīrīšanas piesardzība: Nelietojiet agresīvus vai korozīvus tīrīšanas līdzekļus uz ierīces.

GLABĀŠANA

- Glabājiet ierīci sausā, bez mitruma vietā. Izvairieties no temperatūrām virs 60 °C.
- Neaptiniet USB uzlādes kabeli ap ierīci uzglabāšanas laikā.

Svarīgs drošības brīdinājums: Lai samazinātu apdegumu, elektriskā trieciena, ugunsgrēka vai personisku traumu risku, nekad neatstājat ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta barošanas avotam.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.