


SR (Latn.): HYDROCUTER – KORISNIČKO UPUTSTVO

TEHNIČKI PODACI – ELEKTRIČNI BRIJAČ ZA CELO TELO

Izvor napajanja: Punjiva baterija

Adapter: Ulaz AC 100–240 V, 50/60 Hz | Izlaz DC 5 V, 1000 mA

DELOVI UREĐAJA

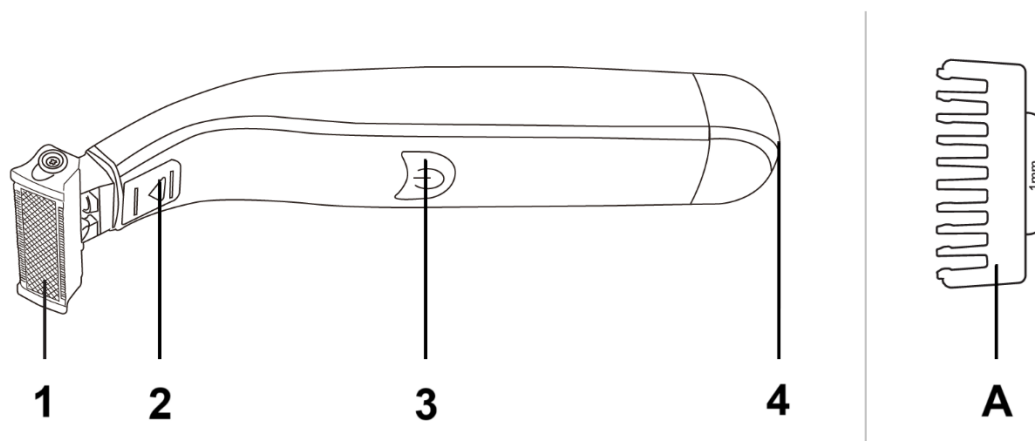


1. Brijачka glava
2. Dugme za uklanjanje brijачke glave
3. Glavni prekidač
4. Priključak za punjenje

Dodaci

- A. 4× Nastavci za češljic (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Četkica za čišćenje
- C. USB kabl za punjenje

PUNJENJE PREKO USB-A

Proverite da je brijač isključen. Povežite USB kabl za punjenje sa brijačem, a drugi kraj sa odgovarajućim izvorom napajanja. Tokom punjenja upaliće se indikator punjenja.

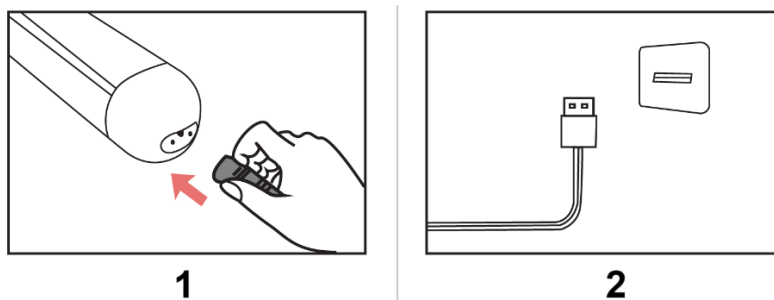


PRE UPOTREBE

Pre šišanja: Očešljajte bradu ili kosu kako biste uklonili čvorove i postigli ravnomerno šišanje.

Upozorenje: Pre pranja brijača vodom, proverite da je isključen i isključen iz izvora napajanja.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE BRIJAČKE GLAVE

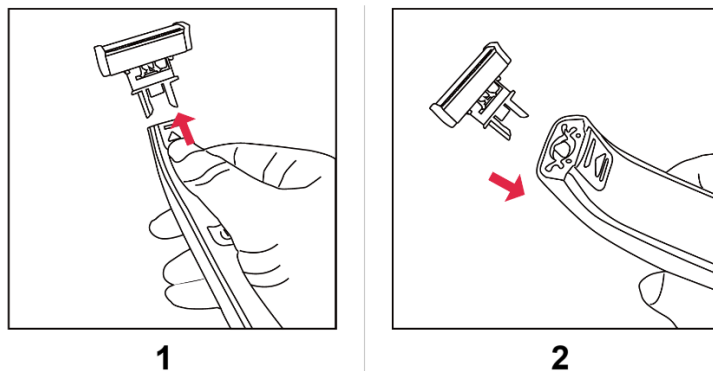

1. **Uklanjanje:** Lagano pritisnite dugme za otpuštanje; brijačka glava će lako iskočiti.
2. **Postavljanje:** Poravnajte kopču i umetnite brijačku glavu dok ne klikne na svoje mesto.

ČIŠĆENJE

Proverite da je brijač isključen i isključen iz izvora napajanja. Pritisnite dugme za otpuštanje i uklonite brijačku glavu. Uklonite dlačice pomoću četkice za čišćenje ili isperite brijačku glavu pod mlazom vode. Pre ponovnog postavljanja i upotrebe proverite da je potpuno suva.

Upozorenje pri čišćenju: Ne koristite jaka ili korozivna sredstva za čišćenje.

SKLADIŠTENJE

- Čuvajte uređaj na suvom mestu bez vlage. Izbegavajte prostore sa temperaturom iznad 60 °C (140 °F).
- Nemojte motati USB kabl za punjenje oko uređaja.

Važno bezbednosno upozorenje: Da biste smanjili rizik od opekotina, električnog udara, požara ili povreda, nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na izvor napajanja.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.


SR (Cyril.): HYDROCUTER – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ – ЕЛЕКТРИЧНИ БРИЈАЧ ЗА ЦЕЛО ТЕЛО

Извор напајања: Пуњива батерија

Адаптер: Улаз AC 100–240 V, 50/60 Hz | Излаз DC 5 V, 1000 mA

ДЕЛОВИ УРЕЂАЈА

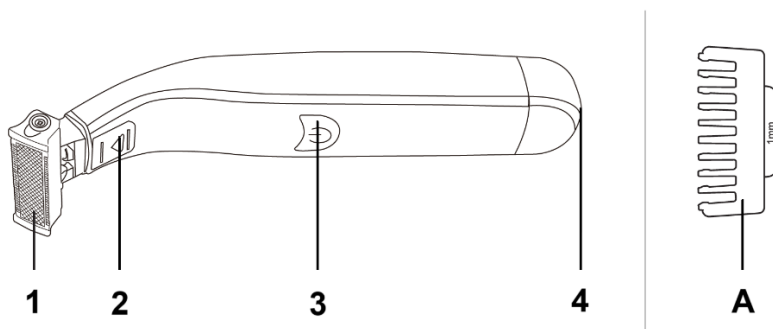


1. Бријачка глава
2. Дугме за уклањање бријачке главе
3. Главни прекидач
4. Прикључак за пуњење

Додаци

- A. 4× Наставци за чешљић (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Четкица за чишћење
- C. USB кабл за пуњење

ПУЊЕЊЕ ПРЕКО USB-A

Проверите да је бријач искључен. Повежите USB кабл за пуњење са бријачем, а други крај са одговарајућим извором напајања. Током пуњења упалиће се индикатор пуњења.

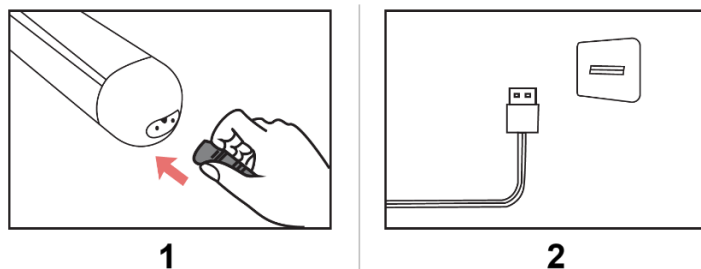


ПРЕ УПОТРЕБЕ

Пре шишања: Очешљајте браду или косу како бисте uklonили чворове и постигли равномерно шишање.

Упозорење: Пре прања бријача водом, проверите да је искључен и искључен из извора напајања.

ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ БРИЈАЧКЕ ГЛАВЕ

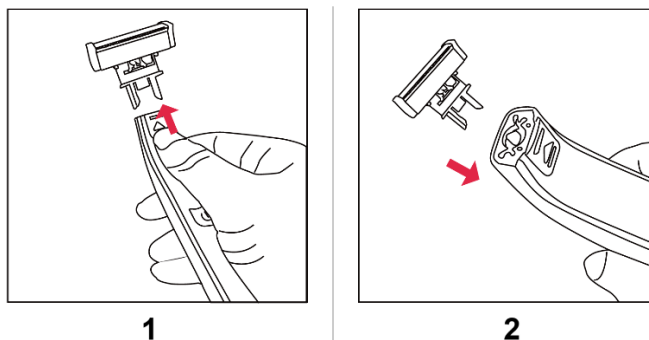

1. **Уклањање:** Лагано притисните дугме за отпуштање; бријачка глава ће лако искочити.
 2. **Постављање:** Поравнајте копчу и уметните бријачку главу док не кликне на своје место.
-

ЧИШЋЕЊЕ

Проверите да је бријач искључен и искључен из извора напајања. Притисните дугме за отпуштање и уклоните бријачку главу. Уклоните длачице помоћу четкице за чишћење или исперите бријачку главу под млазом воде. Пре поновног постављања и употребе проверите да је потпуно сува.

Упозорење при чишћењу: Не користите јака или корозивна средства за чишћење.

СКЛАДИШТЕЊЕ

- Чувајте уређај на сувом месту без влаге. Избегавајте просторе са температуром изнад 60 °C (140 °F).
- Немојте мотати USB кабл за пуњење око уређаја.

Важно безбедносно упозорење: Да бисте смањили ризик од опекотина, електричног удара, пожара или повреда, никада не остављајте уређај без надзора док је прикључен на извор напајања.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније