


HU: HYDROCUTER – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TELJES TESTBOROTVA – TERMÉKPARAMÉTEREK

Tápellátás: Újratölthető

Adapter: Bemenet AC 100–240V, 50/60Hz | Kimenet DC 5V, 1000mA

TERMÉKALKATRÉSZEK

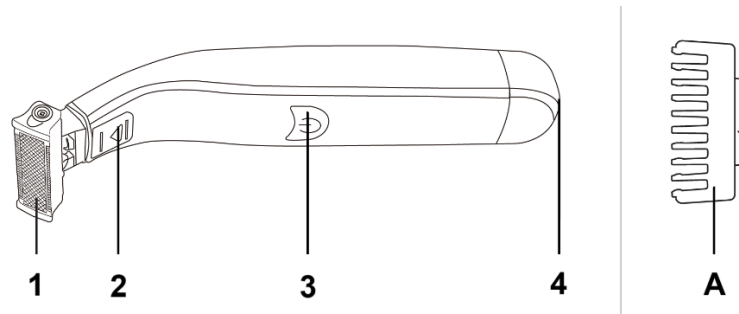


1. Pengefej
2. Pengefej eltávolító gomb
3. Be-/kikapcsoló gomb
4. Töltőcsatlakozó

Tartozékok

- A. 4× Fésűfeltét (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Tisztítókefe
- C. USB töltőkábel

HOGYAN TÖLTSE USB-N KERESZTÜL

Győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a borotvához, majd a másik végét egy megfelelő áramforráshoz. A töltés jelzőfénye világítani fog a töltés során.

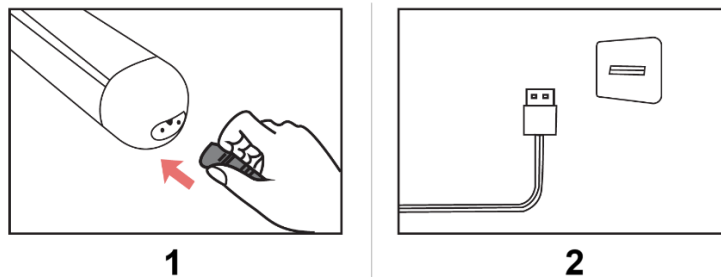


HASZNÁLAT ELŐTT

Nyírás előtt: Fésülje át szakállát vagy haját, hogy eltávolítsa a gubancokat és egyenletes vágást érjen el.

Figyelmeztetés: A borotva vízzel történő tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és le van csatlakoztatva az áramforrásról.

A PENGFEJ FEL- ÉS LESZERELÉSE

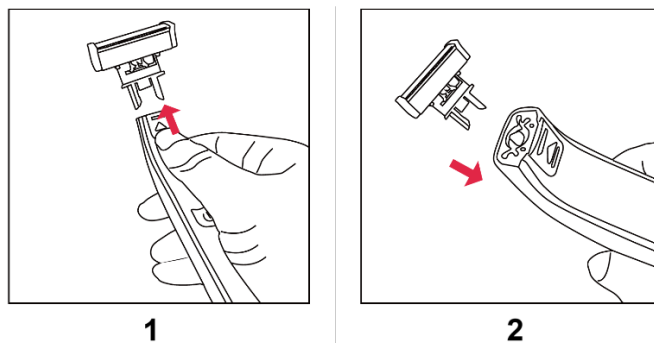

1. **Leszerelés:** Finoman nyomja meg a kioldógombot; a pengfej könnyen ki fog pattanni.
 2. **Felszerelés:** Igazítsa a rögzítőfület, és helyezze be a pengfejet, amíg a helyére nem kattann.
-

TISZTÍTÁS

Győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva és le van csatlakoztatva az áramforrásról. Nyomja meg a kioldógombot a pengfej eltávolításához. Használjon tisztítókefét a szőrszálak eltávolításához, vagy öblítse le a pengfejet folyó víz alatt. Használat előtt teljesen szárítsa meg.

Tisztítási figyelmeztetés: Ne használjon erős vagy maró hatású tisztítószeret a készüléken.

TÁROLÁS

- A készüléket száraz, nedvességmentes helyen tárolja. Kerülje a 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékletet.
- Ne tekerje a USB töltőkábelt a készülék köré tárolás közben.

Fontos biztonsági figyelmeztetés: A leégés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van az áramforráshoz.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.