


GR: HYDROCUTER – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη

Αντάπτορας: Είσοδος AC 100–240V, 50/60Hz | Έξοδος DC 5V, 1000mA

ΜΕΡΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

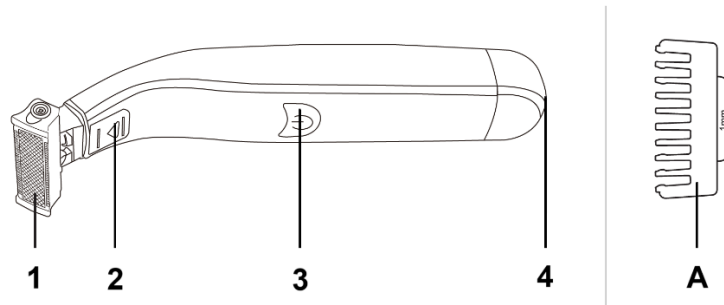


1. Κεφαλή κοπής
2. Κουμπί για αφαίρεση κεφαλής κοπής
3. Διακόπτης λειτουργίας
4. Θύρα φόρτισης

Αξεσουάρ

- A. 4× Χτενάκια προσάρτησης (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Βουρτσάκι καθαρισμού
- C. Καλώδιο φόρτισης USB

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΜΕ USB

Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στη μηχανή και μετά σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας. Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

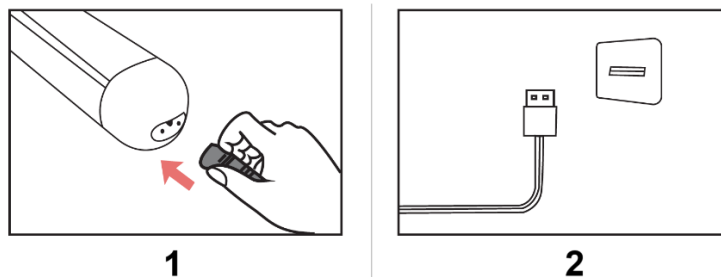


ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν το ξύρισμα: Χτενίστε το μούσι ή τα μαλλιά σας για να αφαιρέσετε τυχόν κόμπους και να πετύχετε ομοιόμορφο ξύρισμα.

Προειδοποίηση: Πριν πλύνετε τη μηχανή με νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

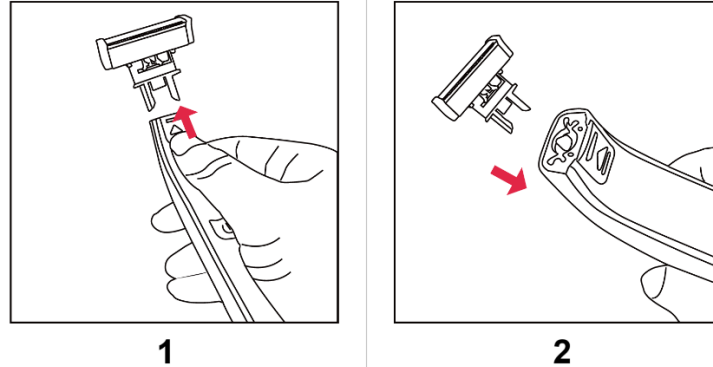

1. Για αφαίρεση: Πιέστε απαλά το κουμπί απελευθέρωσης, η κεφαλή κοπής θα βγει εύκολα.
 2. Για τοποθέτηση: Ευθυγραμμίστε τον μηχανισμό ασφάλισης και εισάγετε την κεφαλή κοπής μέχρι να "κουμπώσει".
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε την κεφαλή κοπής. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε τρίχες ή ξεπλύνετε την κεφαλή κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν την επανατοποθέτηση και χρήση.

Προσοχή καθαρισμού: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ξηρό, χωρίς υγρασία μέρος. Αποφύγετε περιοχές με θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης USB γύρω από τη συσκευή κατά την αποθήκευση.

Σημαντική προειδοποίηση ασφαλείας: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.