


МК: HYDROCUTER – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ – ЕЛЕКТРИЧЕН БРИЧ ЗА ЦЕЛО ТЕЛО

Извор на напојување: Полначка батерија

Адаптер: Влез AC 100–240 V, 50/60 Hz | Излез DC 5 V, 1000 mA

ДЕЛОВИ НА УРЕДОТ

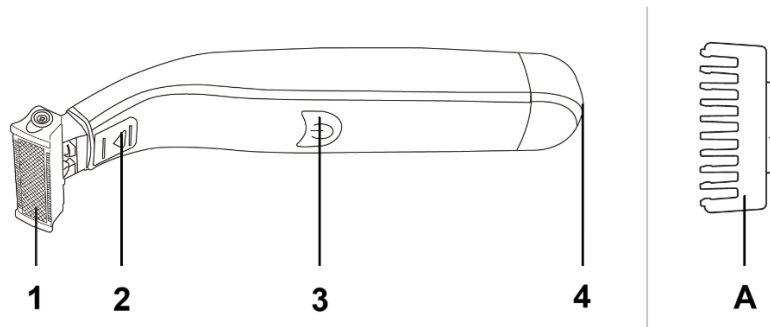


1. Брична глава
2. Копче за вадење на бричната глава
3. Главен прекинувач
4. Приклучок за полнење

Аксесоари

- A. 4× Чешли за прилагодување (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Четка за чистење
- C. USB кабел за полнење

ПОЛНЕЊЕ ПРЕКУ USB

Проверете дали бричот е исклучен. Поврзете го USB кабелот за полнење со бричот, а другиот крај со соодветен извор на напојување. За време на полнењето ќе светне индикаторот за полнење.

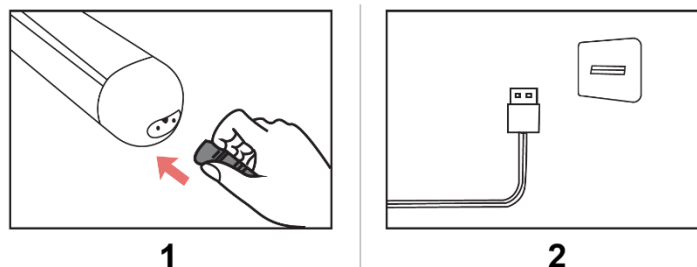


ПРЕД УПОТРЕБА

Пред шишање: Исчешлајте ја брадата или косата за да ги отстраните јазлите и да постигнете рамномерно шишање.

Предупредување: Пред да го миете бричот со вода, проверете дали е исклучен и изваден од изворот на напојување.

МОНТАЖА И ВАДЕЊЕ НА БРИЧНАТА ГЛАВА

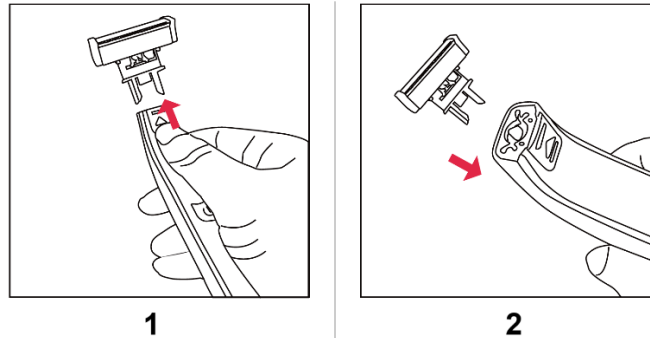

1. **Вадење:** Нежно притиснете го копчето за отпуштање; бричната глава лесно ќе излезе.
 2. **Монтажа:** Порамнете ја копчата и вметнете ја бричната глава додека не се заклучи на место.
-

ЧИСТЕЊЕ

Проверете дали бричот е исклучен и изваден од изворот на напојување. Притиснете го копчето за отпуштање и извадете ја бричната глава. Отстранете ги влакната со четката за чистење или исплакнете ја бричната глава под млаз вода. Пред повторна монтажа и употреба, проверете дали е целосно сува.

Предупредување при чистење: Не користете силни или корозивни средства за чистење.

СКЛАДИРАЊЕ

- Чувајте го уредот на суво и безвлажно место. Избегнувајте простории со температура над 60 °C (140 °F).
- Не го виткајте USB кабелот за полнење околу уредот.

Важно безбедносно предупредување: За да го намалите ризикот од изгореници, електричен удар, пожар или повреда, никогаш не го оставајте уредот без надзор додека е приклучен на извор на напојување.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.


AL: HYDROCUTER – UDHËZUES PËR PËRDORUESIT

TË DHËNA TEKNIKE – MAKINË RROJE ELEKTRIKE PËR TË GJITHË TRUPIN

Burimi i energjisë: Bateri e rikarikueshme

Adapter: Hyrja AC 100–240 V, 50/60 Hz | Dalja DC 5 V, 1000 mA

PJESËT E PAJISJES

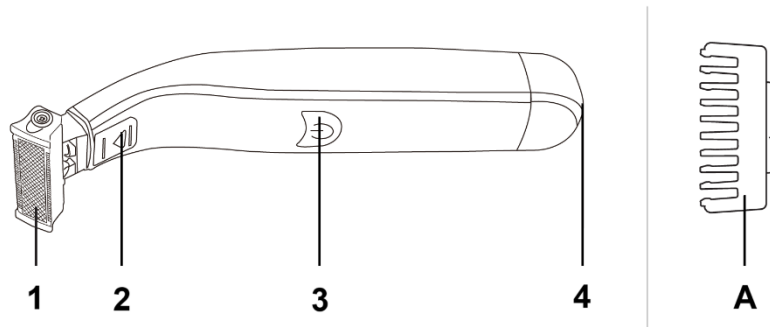


1. Koka e rrojës
2. Butoni për heqjen e kokës së rrojës
3. Ndërprerësi kryesor
4. Porta e karikimit

Aksesorë

- A. 4× Kreherë përshtatës (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Furçë pastrimi
- C. Kabllo USB për karikim

KARIKIMI ME ANË TË USB-së

Sigurohuni që makina e rrojës të jetë e fikur. Lidhni kablлон USB të karikimit me makinën e rrojës dhe skajin tjetër me një burim të përshtatshëm energjie. Gjatë karikimit, do të ndizet treguesi i karikimit.

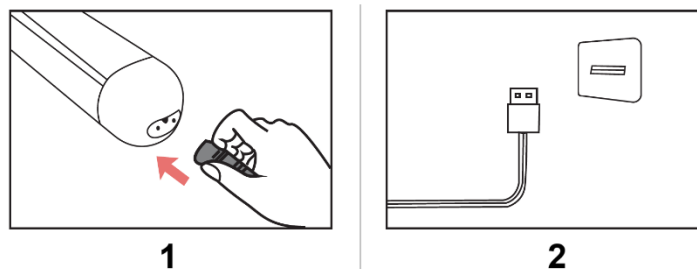


PËRPARA PËRDORIMIT

Përpara qethjes: Krehni mjekrën ose flokët për të hequr nyjet dhe për të siguruar një qethje të njëtrajtshme.

Paralajmërim: Para se të lani makinën e rrojës me ujë, sigurohuni që ajo të jetë e fikur dhe e shkëputur nga burimi i energjisë.

VENDOSJA DHE HEQJA E KOKËS SË RROJËS

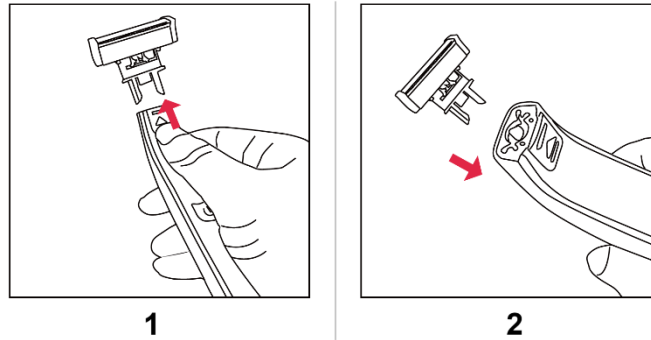

1. **Heqja:** Shtypni butonin e çlirimit; koka e rrojës do të dalë lehtësisht.
 2. **Vendosja:** Përshtatni kapësen dhe futni kokën e rrojës derisa të klikojë në vendin e saj.
-

PASTRIMI

Sigurohuni që makina e rrojës të jetë e fikur dhe e shkëputur nga burimi i energjisë. Shtypni butonin e çlirimit dhe hiqni kokën e rrojës. Hiqni qimet me furçën e pastrimit ose shpëlani kokën e rrojës nën ujë të rrjedhshëm. Para se ta vendosni përsëri dhe ta përdorni, sigurohuni që të jetë plotësisht e tharë.

Paralajmërim gjatë pastrimit: Mos përdorni produkte pastrimi të forta ose gërryese.

RUAJTJA

- Ruajeni pajisjen në një vend të thatë dhe pa lagështi. Shmangni ambientet me temperaturë mbi 60 °C (140 °F).
- Mos e mbështillni kabllon USB të karikimit rreth pajisjes.

Paralajmërim i rëndësishëm sigurie: Për të zvogëluar rrezikun e djegieve, goditjes elektrike, zjarrit ose lëndimit personal, mos e lini kurrë pajisjen pa mbikëqyrje kur është e lidhur me burimin e energjisë.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.