

PL: ICECREAMO – INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE

Numer modelu: SBL-1802

Pojemność: 1 L

Moc / Napięcie / Częstotliwość: 18 W / 220–240 V~ / 50–60 Hz

Wymiary (przybliżone): (D)170 × (W)405 × (G)270 mm

Waga (przybliżona): 2,6 kg

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem urządzenia, nawet jeśli znają Państwo podobne produkty. Przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji znacznie zmniejsza ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń. Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, paragon oraz opakowanie w bezpiecznym miejscu na przyszłość. W przypadku przekazania urządzenia nowemu właścicielowi, należy również przekazać mu tę instrukcję.

Zawsze stosuj się do podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych:

Bezpieczeństwo elektryczne i obsługa przewodu

- **Napięcie:** Upewnij się, że napięcie i częstotliwość gniazdka elektrycznego odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli nie, nie używaj urządzenia. Skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu uzyskania pomocy.
- **Gniazdko elektryczne:** Włóż wtyczkę całkowicie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby szybko odłączyć urządzenie.
- **Brak urządzeń z timerem:** Nie podłączaj urządzenia do timera ani innych zewnętrznych urządzeń sterujących, takich jak systemy zdalnego sterowania.
- **OSTRZEŻENIE – Nie zanurzać:** Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani innych cieczach. W przypadku upadku urządzenia do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie dotykaj urządzenia, gdy jest zanurzone.
- **Trzymaj suche:** Nie dopuszczaj, aby elementy elektryczne miały kontakt z wilgocią. Nie używaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami, na wilgotnej powierzchni lub gdy urządzenie jest mokre. Nie wylewaj płynów do wnętrza urządzenia.
- **Brak obcych przedmiotów:** Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- **Przedłużacze:** Stosowanie przedłużaczy nie jest zalecane. Jeśli jest to nieuniknione, używaj tylko uziemionego przedłużacza o mocy równej lub większej niż moc urządzenia. Upewnij się, że przewód jest ułożony tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia lub przypadkowego szarpnięcia.
- **Pielęgnacja przewodu:** Unikaj gwałtownego zginania przewodu oraz ciasnego owinięcia go. Nie zginałaj, nie kręć ani nie obciążaj przewodu. Trzymaj go z dala od ostrych krawędzi i

gorących powierzchni. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód. Nigdy nie podnoś ani nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.

- **Kontrola przewodu:** Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem w celu wymiany.
 - **OSTRZEŻENIE – Nie używać, gdy uszkodzony:** Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona, albo urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone. Skontaktuj się z naszym centrum obsługi posprzedażowej w celu serwisu lub wymiany.
 - **Odlaczanie zasilania:** Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, serwisem lub przenoszeniem. Zawsze chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.
 - **Studzenie przed czyszczeniem:** Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
 - **Ochrona RCD:** Jeśli w Państwa gospodarstwie domowym nie ma urządzenia różnicowoprądowego (RCD), zalecamy jego instalację o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA dla dodatkowej ochrony. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
-

Warunki użytkowania i ograniczenia


- **Tylko do użytku domowego:** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest zaprojektowane do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
- **Tylko do użytku wewnętrznego:** Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem: Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nieprawidłowe użycie może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami.
- **Tylko zatwierdzone akcesoria:** Używaj tylko akcesoriów dostarczonych z tym urządzeniem. Używanie niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- **Ograniczenia użytkownika:** Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje od osoby odpowiedzialnej.
- **Dzieci:** Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać lub bawić się urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE –** Nie zostawiaj podłączonego bez nadzoru.
- **Trzymaj z dala od źródeł ciepła:** Nie stawiaj urządzenia na ani w pobliżu gorących powierzchni, takich jak kuchenki gazowe, elektryczne lub piekarniki.
- **Części ruchome:** Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie przed zmianą akcesoriów lub kontaktem z ruchomymi częściami.
- **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla właściwej cyrkulacji powietrza.
- **Materiały łatwopalne:** Trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, papier, tkaniny. Nie używaj pod szafkami ani w pobliżu ścian, ponieważ ciepło może spowodować przypalenia.
- **Stabilna powierzchnia:** Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej, odpornej na ciepło powierzchni. Unikaj używania na pochylonych lub niestabilnych powierzchniach.
- **Nie przykrywaj:** Nigdy nie kładź przedmiotów na urządzeniu.

- **Nie przesuwaj podczas pracy:** Unikaj przesuwania lub przykrywania urządzenia podczas pracy.
- **Trzymaj z dala od ruchomych części:** Nie wkładaj rąk, narzędzi ani obcych przedmiotów do misy podczas pracy. Zwiąż długie włosy i unikaj luźnych ubrań.
- **Brak gorących płynów:** Nie dodawaj gorących płynów, gdyż mogą powodować nagłe wydzielanie pary i nieprawidłowe mrożenie.
- **OSTRZEŻENIE – Pełny montaż:** Upewnij się, że urządzenie jest w pełni i prawidłowo złożone przed użyciem.
- **Unikaj metalowych narzędzi:** Metalowe narzędzia mogą zarysować i uszkodzić miskę. Używaj wyłącznie gumowych lub drewnianych narzędzi, gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- **OSTRZEŻENIE – Ryzyko obrażeń:** Mieszadła mogą spowodować poważne obrażenia w przypadku nieprawidłowego użycia. Obsługuj je ostrożnie podczas pracy, czyszczenia i demontażu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania tych instrukcji.
- **Przecieki pojemnika mrozącego:** W przypadku wycieku pojemnika mrozącego natychmiast go wyrzuć. Nie spożywaj mieszanki mającej kontakt z wyciekającą cieczą, nawet jeśli jest oznaczona jako nietoksyczna.
- **Przechowywanie lodów:** Przechowuj pozostałą porcję lodów miękkich w szczelnym pojemniku w zamrażarce. Nie zamrażaj ponownie po rozmrożeniu.
- **Lody z jajkami:** Jeśli używasz jaj, upewnij się, że są one odpowiednio ugotowane przed spożyciem.
- **Odpowiednia konsystencja:** Używaj wyłącznie płynnych baz do lodów miękkich. Gęste lub stałe mieszanki nie będą się dobrze mieszać.
- **Czyszczenie przed użyciem:** Dokładnie czyść urządzenie przed każdym użyciem, zwłaszcza części mające kontakt z żywnością.
- **Czas pracy:** Nie używaj urządzenia ciągle dłużej niż 30 minut. Zalecany czas pracy: 10–30 minut.

PRZEGLĄD PRODUKTU

Elementy maszyny do lodów miękkich:

1. Pokrętło WŁ./WYŁ.
2. Jednostka silnika
3. Przycisk zwalniania silnika
4. Pokrywa
5. Mieszadło
6. Ślimak
7. Miska zamrażająca
8. Miska zewnętrzna
9. Dozownik
10. Podstawa i stojak

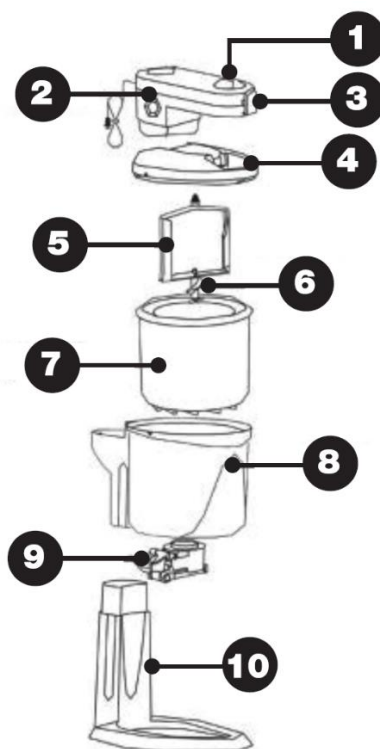

UWAGA: Ze względu na ciągłe ulepszanie produktu, ilustracje w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. Wszystkie obrazy służą wyłącznie jako odniesienie i mogą nie być w skali.

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem

- **Rozpakowanie:** Produkt został zapakowany tak, aby chronić go podczas transportu. Rozpakuj urządzenie i zachowaj oryginalne materiały opakowaniowe w bezpiecznym miejscu. Pomoże to zapobiec uszkodzeniom w przypadku ponownego transportu oraz pozwoli na bezpieczne przechowywanie, gdy urządzenie nie jest używane. Jeśli zdecydujesz się pozbyć opakowania, poddaj je recyklingowi tam, gdzie to możliwe. Usuń wszelkie etykiety promocyjne. Trzymaj folię plastikową z dala od dzieci, ponieważ stanowi ryzyko uduszenia.
- **Kontrola:** Całkowicie rozwij przewód zasilający i sprawdź przewód oraz wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Sprawdź także inne części urządzenia pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli którakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z centrum wsparcia posprzedażowego.
- **Czytanie:** Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji. Zapoznaj się z sekcją „Przegląd produktu”, aby poznać urządzenie i jego części. Szczególną uwagę zwróć na wcześniejsze instrukcje bezpieczeństwa.
- **Czyszczenie:** Umieść urządzenie na płaskiej, równej i suchej powierzchni. Rozłóż jednostkę, naciskając przycisk zwalniania silnika i zdejmując silnik. Odkręć śrubę ślimaka i wyjmij mieszadło. Myj ręcznie wszystkie części zdejmowalne (mieszadło, śruba mieszadła, pokrywa, misa zewnętrzna, ślimak i misa zamrażająca) w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Dokładnie wysusz wszystkie części. Nie używaj środków ściernych, szorstkich gąbek ani

ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części. Przetrzyj miskę zewnętrzną i podstawę wilgotną szmatką. NIE zanurzaj jednostki silnika w wodzie. Jeśli to konieczne, wyczyść ją miękką wilgotną szmatką i dokładnie wysusz. Żadne z części nie nadają się do mycia w zmywarce.

- **Przygotowanie:** Aby urządzenie działało prawidłowo, misa zamrażająca musi być przechowywana w zamrażarce przez co najmniej 24 godziny przed użyciem (w temperaturze -18°C lub niższej). Umieść ją w szczelnym woreczku strunowym, aby zapobiec odmrożeniom. Upewnij się, że jest całkowicie sucha przed zamrożeniem.

INSTRUKCJE

Przed użyciem

- Wyjmij miskę zamrażającą i umieść ją w zamrażarce. Użyj szczelnego woreczka strunowego, aby chronić ją przed odmrożeniem. Upewnij się, że misa jest sucha, aby zapobiec powstawaniu lodu na powierzchni, co mogłoby spowodować uszkodzenia.
- Pozostaw miskę zamrażającą w zamrażarce na 24 godziny. Przechowuj ją z tyłu zamrażarki, gdzie temperatura jest najniższa. Ustaw zamrażarkę na temperaturę -18°C lub niższą.
- Przygotuj mieszankę na lody.
- Schłódź mieszankę w lodówce przez co najmniej 1 godzinę lub w zamrażarce przez 30 minut.

Montaż maszyny do lodów miękkich

- **WAŻNE:** Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie całkowicie zmontowane.
- **UWAGA:** Urządzenie jest wstępnie zmontowane, ale należy je rozmontować i wyczyścić przed pierwszym użyciem.
- Umieść miskę zewnętrzną na podstawie stojaka.
- Wyjmij miskę zamrażającą z zamrażarki i umieść ją w misce zewnętrznej. Zrób to możliwie jak najpóźniej, aby misa pozostała jak najzimniejsza.
- Zamocuj mieszadło, dopasowując ślimak do otworu w dnie misy zamrażającej.
- **OSTRZEŻENIE:** Misa będzie bardzo zimna. Skóra może przyklejać się do powierzchni i może dojść do odmrożeń. W takim przypadku przepłucz dotknięte miejsce letnią wodą, aż skóra odklei się delikatnie. Kontynuuj płukanie przez pięć minut i zasięgnij porady lekarskiej, jeśli objawy się nasilą. Po płukaniu wysusz i ponownie zamroź miskę przed ponownym użyciem.
- Załóż pokrywę i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby bezpiecznie ją zablokować.
- Zamocuj jednostkę silnika, dopasowując ją do górnej pokrywy i delikatnie naciskając, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- Aby zamontować dozownik:
 - Upewnij się, że jest w pozycji otwartej.
 - Przyłóż go do zewnętrznej podstawy misy.
 - Dopasuj zaczepy do prowadnic i unieś dozownik, aż zakryje pierścień uszczelniający.
 - Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.
 - Upewnij się, że dozownik jest w pozycji zamkniętej przed uruchomieniem urządzenia.
- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

PRZEPIS KROK PO KROKU NA LODY

Podstawowa mieszanka budyniowa do lodów

Składniki

- 2 szklanki (500 ml) śmietanki 36% tłuszczu
- 1 szklanka (250 ml) mleka pełnego
- $\frac{3}{4}$ szklanki (150 g) cukru granulowanego
- 5 dużych żółtek jaj
- 1 łyżka ekstraktu waniliowego (lub 1 laska wanilii, rozcięta)

Dodatki opcjonalne (dodaj podczas ostatnich 5 minut miksowania)

- Pokruszone ciasteczka
- Kawałki czekolady
- Wiry owocowe lub karmelowe
- Orzechy

Instrukcje

1. Podgrzej mleko i śmietankę

- W średnim rondlu połącz mleko i śmietankę.
- Dodaj połowę cukru i wymieszaj, aby się rozpuścił.
- Jeśli używasz laski wanilii, przetnij ją i wyskrob nasiona do mieszanki.
- Podgrzewaj na średnim ogniu, aż mieszanka zacznie parować — nie dopuszczaj do wrzenia.

2. Ubij żółtka

W osobnej misce ubij żółtka z pozostałym cukrem, aż masa stanie się gęsta i jasna.

3. Temperuj żółtka

- Powoli wlej około 1 szklanki gorącej mieszanki mleka do żółtek, cały czas mieszając, aby zapobiec ścięciu się jajek.
- Stopniowo wlej temperowane żółtka z powrotem do rondla z resztą mleka i śmietanki.

4. Gotuj budyń

- Gotuj na średnio-niskim ogniu, cały czas mieszając drewnianą łyżką lub szpatułką odporną na wysoką temperaturę.
- Gotuj, aż budyń lekko zgęstnieje i pokryje tył łyżki (około 77–80°C). Nie dopuszczaj do wrzenia, aby nie dopuścić do ścięcia się mieszanki.

5. Przecedź i schłódź

- Zdejmij budyń z ognia i przecedź przez drobne sito do czystej miski, aby usunąć wszelkie ścięte kawałki.
- Dodaj ekstrakt waniliowy, jeśli wcześniej nie używałeś laski wanilii.
- Pozwól mieszance ostygnąć do temperatury pokojowej, a następnie schłódź w lodówce — najlepiej przez całą noc.

6. Miksuj za pomocą ICECREAMO

Wlej schłodzony budyń do maszyny do lodów i miksuj zgodnie z instrukcją producenta (zwykle 10–30 minut).

FAQ I PORADNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Dlaczego moja maszyna do lodów miękkich nie działa prawidłowo?

Upewnij się, że maszyna jest prawidłowo podłączona do działającego gniazdka elektrycznego i włączona.

Dlaczego moje lody miękkie nie zamarzają prawidłowo?

Jednostka zamrażająca może nie być wystarczająco zimna. Przechowuj ją w szczelnym plastikowym woreczku z tyłu zamrażarki przez co najmniej 24 godziny przed użyciem.

Dodatkowo upewnij się, że mieszanka lodowa jest dobrze schłodzona — schładzaj ją w lodówce przez co najmniej 1 godzinę lub w zamrażarce przez 30 minut przed ubijaniem.

Nie przepełniaj miski; poziom płynu nie powinien przekraczać linii MAX.

Unikaj dodawania alkoholu przed ubijaniem, ponieważ zapobiegnie to zamarzaniu mieszanki. Jeśli używasz alkoholu, dodaj go w ostatniej minucie ubijania lub wymieszaj po dozowaniu.

Dlaczego silnik lub mieszadło mają problemy z pracą?

Mieszanka może być zbyt gęsta lub została dodana przed rozpoczęciem obrotów mieszadła.

Dodatki mogą być zbyt duże lub dodane zbyt wcześnie. Zawsze czekaj, aż mieszanka zgęstnieje przed dodaniem dodatków — najlepiej w ostatniej minucie ubijania.

Jeśli mieszadło zablokuje się, zatrzymaj urządzenie, zdejmij pokrywę i delikatnie wyjmij lody drewnianą łyżką lub gumową szpatułką. Nie używaj metalowych narzędzi.

Jak długo mogę przechowywać domowe lody miękkie w zamrażarce?

Dla najlepszej jakości spożywaj lody od razu. Resztki można przechowywać w szczelnym pojemniku w zamrażarce do dwóch tygodni.

Nie zamrażaj ponownie lodów, które zostały rozmrożone.

Jeśli przepis zawiera składniki na bazie jaj, spożyj lody w ciągu tygodnia.

Dlaczego silnik zatrzymuje się przed zakończeniem ubijania?

Może zostać aktywowana ochrona przed przegrzaniem silnika. Odłącz urządzenie od prądu i pozostaw do ostygnięcia na 15–20 minut.

Przejrzyj sekcję rozwiązywania problemów powyżej, aby znaleźć wskazówki dotyczące zmniejszenia obciążenia silnika.

Dlaczego moje lody miękkie nie są prawidłowo dozowane?

Dozownik może być zablokowany. Zawsze dokładnie go czyść po każdym użyciu.

Stałe dodatki mogą być zbyt duże dla dyszy — wybieraj mniejsze kawałki lub mieszaj je po dozowaniu. Jeśli lody są zbyt gęste, aby dozować, upewnij się, że zostały wlany w stanie płynnym, a mieszadła już się obracały.

W razie potrzeby zatrzymaj maszynę, zdejmij pokrywę i wyjmij lody drewnianą łyżką lub gumową szpatułką.

Dlaczego na ścianie miski tworzy się gruba warstwa lodów?

To normalne, szczególnie w przepisach z niską zawartością cukru lub tłuszczu.

Aby uniknąć strat, zatrzymaj maszynę i ręcznie zeskrob boki drewnianą łyżką lub gumową szpatułką.

Możesz również lekko zmodyfikować bazowy przepis, zwiększając zawartość cukru lub tłuszczu.

Dlaczego w misce pojawiają się kryształki lodu?

Upewnij się, że miska jest całkowicie sucha przed włożeniem jej do zamrażarki. Każda wilgoć zamieni się w lód i może wpłynąć na teksturę lodów.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE

Czyszczenie i pielęgnacja

- **Uwaga!** Przed czyszczeniem lub przechowywaniem upewnij się, że maszyna do lodów miękkich jest odłączona od zasilania i całkowicie ostygła.
- **Uwaga!** Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie myj w zmywarce.
- **Uwaga!** Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych (takich jak druciaki, gąbki ścierne czy środki do piekarników).
- Przed czyszczeniem otwórz dozownik nad kubkiem, aby wylać resztki lodów miękkich. Poczekaj aż nic nie wypłynie, zamknij dozownik i wyłącz urządzenie.
- Odłącz maszynę od zasilania przed czyszczeniem.
- Otwórz pokrywę i ostrożnie usuń nadmiar lodów drewnianą łyżką lub gumową szpatułką. **Nie** używaj metalowych narzędzi, mogą porysować i uszkodzić pojemnik zamrażający.
- Poczekaj, aż pojemnik zamrażający całkowicie się rozmrozi przed czyszczeniem.
- **Nie** myj żadnych części w zmywarce — myj ręcznie.
- **Nie** zanurzaj podstawy silnika w wodzie ani innych płynach.
- **Nie** używaj środków ściernych, mogą uszkodzić urządzenie.
- Zdemonstuj jednostkę, naciskając przycisk zwalniający silnik i podnosząc silnik. W razie potrzeby wyczyść go wilgotną ściereczką.
- Odkręć śrubę na ślimaku i usuń mieszadło.
- Umyj ręcznie wszystkie zdejmowane części (mieszadło, śruba mieszadła, pokrywę, miskę zewnętrzną, ślimak i pojemnik zamrażający) ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- Dokładnie osusz części. Nie używaj szorstkich gąbek, ostrych narzędzi ani środków ściernych.
- Miski zewnętrznej i podstawy możesz przetrzeć wilgotną ściereczką.

Przechowywanie

- Upewnij się, że maszyna do lodów jest czysta i całkowicie sucha.

- Ponownie złóż urządzenie.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Pojemnik zamrażający można przechowywać w zamrażarce między użyciami, aby mieć lody miękkie zawsze pod ręką.

Serwis i naprawy

Jeśli maszyna do lodów miękkich ulegnie uszkodzeniu, nie próbuj jej naprawiać samodzielnie. Nie ma dostępnych części zamiennych do zakupu. Skontaktuj się z naszym centrum wsparcia posprzedażowego, aby umówić się na oględziny lub naprawę urządzenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.