

GR: ICECREAMO - ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός Μοντέλου: SBL-1802

Χωρητικότητα: 1 Λ

Ισχύς / Τάση / Συχνότητα: 18 W / 220–240 V~ / 50–60 Hz

Διαστάσεις (περίπου): (Μ)170 × (Υ)405 × (Β)270 mm

Βάρος (περίπου): 2,6 kg

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με παρόμοια προϊόντα. Η τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Φυλάξτε το εγχειρίδιο, την κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και τη συσκευασία σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν η συσκευή περάσει σε νέο κάτοχο, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο αυτό παραδίδεται μαζί της.

Πάντα να ακολουθείτε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών:

Ηλεκτρική Ασφάλεια και Χειρισμός Καλωδίου

- **Τάση:** Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της πρίζας σας συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής. Αν όχι, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση για βοήθεια.
- **Πρίζα:** Βάλτε το φις πλήρως σε μια σωστά γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα αν χρειαστεί.
- **Χωρίς χρονόμετρα:** Μην συνδέετε τη συσκευή σε χρονόμετρο ή σε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή εναλλαγής, όπως σύστημα τηλεχειρισμού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μην βυθίζετε:** Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό. Αν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην αγγίζετε τη συσκευή ενώ είναι βυθισμένη.
- **Κρατήστε στεγνό:** Μην επιτρέπετε σε ηλεκτρικά μέρη να έρθουν σε επαφή με υγρασία. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής με βρεγμένα ή νωπά χέρια, σε υγρή επιφάνεια ή αν η ίδια η συσκευή είναι υγρή. Μην χύνετε υγρά στη συσκευή.
- **Μη βάζετε ξένα αντικείμενα:** Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- **Καλώδια επέκτασης:** Η χρήση καλωδίων επέκτασης δεν συνιστάται. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένο καλώδιο επέκτασης με ίση ή μεγαλύτερη ισχύ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν δημιουργεί εμπόδια ή κινδύνους πτώσης.
- **Φροντίδα καλωδίου:** Αποφύγετε απότομες κάμψεις ή σφιχτές περιτυλίξεις του καλωδίου. Μην το στριμώνετε, συμπιέζετε ή καταπονείτε. Κρατήστε το μακριά από αιχμηρές άκρες και ζεστές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Μην σηκώνετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.

- **Έλεγχος καλωδίου:** Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για ορατές ζημιές. Αν υπάρχει ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο κέντρο service για αντικατάσταση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μην χρησιμοποιείτε αν είναι κατεστραμμένο:** Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φιλς είναι κατεστραμμένο ή αν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει πέσει. Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση για επισκευή ή αντικατάσταση.
- **Αποσυνδέστε όταν δεν τη χρησιμοποιείτε:** Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη μεταφορά. Πιάστε το φιλς, όχι το καλώδιο.
- **Αφήστε να κρυώσει πριν καθαρίσετε:** Περιμένετε να κρυώσει πλήρως η συσκευή πριν την καθαρίσετε ή μετακινήσετε.
- **Προστασία RCD:** Αν το σπίτι σας δεν έχει διάταξη υπολειπόμενου ρεύματος (RCD), συνιστούμε την εγκατάστασή της με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα όχι μεγαλύτερο από 30 mA για επιπλέον προστασία. Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Όροι Χρήσης και Περιορισμοί


- **Μόνο για οικιακή χρήση:** Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν είναι σχεδιασμένη για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- **Μόνο για εσωτερική χρήση:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- **Χρήση όπως προβλέπεται:** Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- **Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ:** Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.
- **Περιορισμοί χρήσης:** Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί από υπεύθυνο άτομο.
- **Παιδιά:** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά να τη λειτουργούν ή να παίζουν με αυτήν.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μην αφήνετε τη συσκευή ανασφάλιστη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.**
- **Μακριά από θερμότητα:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες, όπως γκαζιέρες, ηλεκτρικές κουζίνες ή φούρνους.
- **Κινούμενα μέρη:** Πάντα απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή έρθετε σε επαφή με κινούμενα μέρη.
- **Αερισμός:** Διασφαλίστε επαρκή χώρο γύρω από τη συσκευή για σωστή κυκλοφορία αέρα.
- **Εύφλεκτα υλικά:** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, χαρτιά και υφάσματα. Μην τη λειτουργείτε κάτω από ντουλάπια ή κοντά σε τοίχους, καθώς η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- **Σταθερή επιφάνεια:** Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Αποφύγετε τη χρήση σε κεκλιμένες ή ασταθείς επιφάνειες.
- **Μην καλύπτετε:** Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

- **Μην τη μετακινείτε κατά τη λειτουργία:** Αποφύγετε τη μετακίνηση ή την κάλυψη της συσκευής κατά τη χρήση.
- **Κρατήστε μακριά από κινούμενα μέρη:** Μην βάζετε χέρια, σκεύη ή ξένα αντικείμενα μέσα στο δοχείο κατά τη λειτουργία. Δέστε τα μακριά μαλλιά και αποφύγετε φαρδιά ρούχα.
- **Μην προσθέτετε ζεστά υγρά:** Μπορεί να προκαλέσουν απότομη απελευθέρωση ατμού και ακατάλληλο πάγωμα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ – Σιγουρευτείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί πλήρως και σωστά πριν τη χρήση.
- **Αποφύγετε μεταλλικά σκεύη:** Τα μεταλλικά εργαλεία μπορούν να γρατσουνίσουν και να καταστρέψουν το δοχείο. Χρησιμοποιείτε μόνο λαστιχένια ή ξύλινα εργαλεία όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας και αποσυνδεδεμένη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού:** Οι αναδευτήρες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό αν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Χειριστείτε τους με προσοχή κατά τη λειτουργία, τον καθαρισμό ή την αφαίρεση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές από κακή χρήση ή παραβίαση αυτών των οδηγιών.
- **Διαρροές δοχείου κατάψυξης:** Αν το δοχείο κατάψυξης παρουσιάσει διαρροή, απορρίψτε το αμέσως. Μην καταναλώνετε μείγμα που ήρθε σε επαφή με το διαρρέον υγρό, ακόμα κι αν αναγράφεται μη τοξικό.
- **Αποθήκευση παγωτού:** Αποθηκεύετε το υπόλοιπο παγωτό σε αεροστεγές δοχείο στην κατάψυξη. Μην ξανακαταψύχετε μετά από απόψυξη.
- **Παγωτά με βάση αυγού:** Αν χρησιμοποιείτε αυγά, βεβαιωθείτε ότι έχουν μαγειρευτεί σε ασφαλή θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση.
- **Σωστή υφή:** Χρησιμοποιείτε μόνο υγρά μείγματα για μαλακό παγωτό. Πυκνά ή στερεά μείγματα δεν αναδεύονται σωστά.
- **Καθαρισμός πριν από τη χρήση:** Καθαρίζετε σχολαστικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση, ειδικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- **Χρόνος λειτουργίας:** Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερα από 30 λεπτά. Συνιστώμενος χρόνος λειτουργίας: 10–30 λεπτά.

ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συστατικά μηχανής παγωτού Soft Serve:

1. Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
2. Μονάδα Κινητήρα
3. Κουμπί Απελευθέρωσης Κινητήρα
4. Καπάκι
5. Αναδευτήρας
6. Βίδα (Αύγερ)
7. Κατάψυκτος Κάδος
8. Εξωτερικός Κάδος
9. Διανομέας
10. Βάση και Στήριγμα

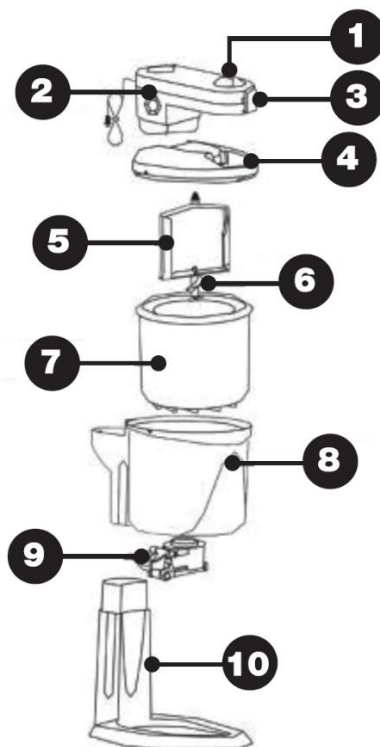

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω συνεχών βελτιώσεων του προϊόντος, οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν. Όλες οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να μην είναι σε κλίμακα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πριν την πρώτη χρήση

Αποσυσκευασία: Το προϊόν αυτό έχει συσκευαστεί για να προστατευτεί από ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε τα πρωτότυπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή ζημιών σε πιθανή μεταφορά στο μέλλον και επιτρέπει ασφαλή φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευασία, ανακυκλώστε τα υλικά όπου είναι εφικτό. Αφαιρέστε τυχόν διαφημιστικές ετικέτες. Κρατήστε τα πλαστικά περιτυλίγματα μακριά από παιδιά, καθώς αποτελούν κίνδυνο ασφυξίας.

Έλεγχος: Ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το καλώδιο και το φιν για τυχόν ζημιές. Ελέγξτε όλα τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής για ορατές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οποιοδήποτε μέρος φαίνεται φθαρμένο ή ελαττωματικό. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση για βοήθεια.

Διάβασμα: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βεργίνα Προϊόντος» για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή και τα μέρη της. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται νωρίτερα στο εγχειρίδιο.

Καθαρισμός: Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης του κινητήρα και αφαιρώντας τον κινητήρα. Ξεβιδώστε τη βίδα του αυγέρ και αφαιρέστε τον αναδευτήρα. Πλύνετε όλα τα

αποσπώμενα μέρη (αναδευτήρας, βίδα αναδευτήρα, καπάκι, εξωτερικός κάδος, αύγερ και κατάψυκτος κάδος) με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, σκληρές σφουγγαρίστρες ή αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Σκουπίστε τον εξωτερικό κάδο και τη βάση με ένα νωπό πανί. ΜΗΝ βυθίζετε ή εμβαπτίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό. Αν χρειαστεί, καθαρίστε την με ένα μαλακό νωπό πανί και στεγνώστε καλά. Κανένα από τα μέρη δεν είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.

Προετοιμασία: Για σωστή λειτουργία της συσκευής, η μονάδα κατάψυξης πρέπει να φυλάσσεται στην κατάψυξη για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη χρήση (σε θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη). Τοποθετήστε τη μονάδα σε σφραγισμένη σακούλα ziplock για να αποφύγετε το «κάψιμο» από την κατάψυξη. Βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως στεγνή πριν την τοποθετήσετε στην κατάψυξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη μονάδα κατάψυξης και τοποθετήστε την στην κατάψυξή σας. Χρησιμοποιήστε μια σφραγισμένη σακούλα ziplock για να την προστατέψετε από την παγωνιά. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι στεγνή για να αποτρέψετε το σχηματισμό πάγου στην επιφάνειά της, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Αφήστε τη μονάδα κατάψυξης στην κατάψυξη για 24 ώρες. Φυλάξτε την στο πίσω μέρος της κατάψυξης όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Βεβαιωθείτε ότι η κατάψυξή σας είναι ρυθμισμένη στους -18°C ή χαμηλότερα.
- Ετοιμάστε το μείγμα για το παγωτό σας.
- Ψύξτε το μείγμα στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα ή στην κατάψυξη για 30 λεπτά.

Συναρμολόγηση της μηχανής παγωτού Soft Serve

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα πριν η μονάδα να έχει συναρμολογηθεί πλήρως.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μονάδα είναι προ-συναρμολογημένη αλλά πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί πριν από την πρώτη χρήση.
- Τοποθετήστε το εξωτερικό δοχείο στη βάση στήριξης.
- Αφαιρέστε τη μονάδα κατάψυξης από την κατάψυξη και τοποθετήστε την στο εξωτερικό δοχείο. Κάντε το την τελευταία δυνατή στιγμή για να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κρύα.
- Τοποθετήστε τον αναδευτήρα ευθυγραμμίζοντας τον κοχλία με την οπή στον πάτο του δοχείου κατάψυξης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το δοχείο θα είναι εξαιρετικά κρύο. Το δέρμα μπορεί να κολλήσει στην επιφάνεια και να υποστεί ψυχτικό έγκαυμα. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ξεπλύνετε την επηρεασμένη περιοχή με χλιαρό νερό μέχρι να αποκολληθεί απαλά. Συνεχίστε το ξέπλυμα για πέντε λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν. Ξεπλύνετε, στεγνώστε και επανακαταψύξτε το δοχείο πριν τη νέα χρήση.
- Τοποθετήστε το καπάκι και γυρίστε το δεξιόστροφα για να κλειδώσει σταθερά στη θέση του.
- Επανατοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα ευθυγραμμίζοντάς την με το καπάκι και πιέστε απαλά προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
- Για να τοποθετήσετε τον διανομέα:
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι στην ανοιχτή θέση.
 - Τοποθετήστε τον στη βάση του εξωτερικού δοχείου.

- Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες με τις εγκοπές καθοδήγησης και σηκώστε τον διανομέα μέχρι να καλύψει το στεγανοποιητικό δαχτυλίδι.
 - Γυρίστε τον δεξιόστροφα για να κλειδώσει στη θέση του.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι στην κλειστή θέση πριν λειτουργήσετε τη μηχανή.
- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα τοίχου.

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΟ

Βασικό μείγμα παγωτού με βάση κρέμα αγγέλου (custard)

Συστατικά

- 2 φλιτζάνια (500 ml) κρέμα γάλακτος πλήρης (36% λιπαρά)
- 1 φλιτζάνι (250 ml) πλήρες γάλα
- $\frac{3}{4}$ φλιτζανιού (150 γρ.) ζάχαρη κρυσταλλική
- 5 μεγάλες κρόκους αυγών
- 1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας (ή 1 λοβό βανίλιας, κομμένο στη μέση)

Προαιρετικά πρόσθετα (Προσθέστε κατά τα τελευταία 5 λεπτά του αναδεύματος)

- Τριμμένα μπισκότα
- Σοκολατένια κομματάκια
- Ρίγες φρούτων ή καραμέλας
- Ξηροί καρποί

Οδηγίες

1. Ζεστάνετε το γάλα και την κρέμα

- Σε μια μεσαία κατσαρόλα, ανακατέψτε το γάλα με την κρέμα.
- Προσθέστε τη μισή ζάχαρη και ανακατέψτε με σύρμα μέχρι να διαλυθεί.
- Αν χρησιμοποιείτε λοβό βανίλιας, ανοίξτε τον και ξύστε τους σπόρους μέσα στο μείγμα.
- Ζεστάνετε σε μέτρια φωτιά μέχρι το μείγμα να αρχίσει να βγάζει ατμό – μην το αφήσετε να βράσει.

2. Χτυπήστε τους κρόκους

Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπήστε τους κρόκους αυγών με την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι το μείγμα να γίνει παχύ και ανοιχτόχρωμο.

3. Αναμίξτε τους κρόκους (tempering)

- Ρίξτε αργά περίπου 1 φλιτζάνι από το ζεστό μείγμα γάλακτος στους κρόκους, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην κόψει το μείγμα.
- Σταδιακά, επιστρέψτε το μείγμα των κρόκων στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο γάλα και κρέμα.

4. Μαγειρέψτε την κρέμα αγγέλου

- Μαγειρέψτε το μείγμα σε μέτρια-χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα ή ανθεκτική στη θερμότητα σπάτουλα.
- Συνεχίστε μέχρι η κρέμα να πήξει ελαφρώς και να καλύψει την πίσω πλευρά της κουτάλας (περίπου 77–80°C).
- Μην αφήσετε το μείγμα να βράσει, γιατί μπορεί να κόψει.

5. Σουρώστε και ψύξτε

- Αφαιρέστε την κρέμα από τη φωτιά και περάστε τη από λεπτό κόσκινο σε καθαρό μπολ για να αφαιρέσετε τυχόν κόμπους.
- Ανακατέψτε το εκχύλισμα βανίλιας αν δεν χρησιμοποιήσατε λοβό βανίλιας νωρίτερα.
- Αφήστε το μείγμα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια βάλτε το στο ψυγείο μέχρι να παγώσει καλά – κατά προτίμηση όλη τη νύχτα.

6. Χτυπήστε με τη μηχανή ICECREAMO

Ρίξτε την κρύα κρέμα αγγέλου στη μηχανή παγωτού και ανακατέψτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως 10–30 λεπτά).

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Γιατί η μηχανή παγωτού soft serve δεν λειτουργεί σωστά;

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σωστά συνδεδεμένη σε πρίζα που λειτουργεί και έχει ενεργοποιηθεί.

Γιατί το παγωτό soft serve δεν παγώνει σωστά;

Η μονάδα κατάψυξης μπορεί να μην είναι αρκετά κρύα. Φυλάξτε τη σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα στο πίσω μέρος της κατάψυξης για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη χρήση.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το μείγμα παγωτού είναι καλά κρύο—βάλτε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα ή στην κατάψυξη για 30 λεπτά πριν το ανακάτεμα.

Μην γεμίζετε υπερβολικά το μπολ· το υγρό δεν πρέπει να ξεπερνά τη γραμμή MAX.

Αποφύγετε την προσθήκη αλκοόλ πριν το ανακάτεμα, καθώς αυτό εμποδίζει την πήξη. Αν χρησιμοποιήσετε αλκοόλ, προσθέστε το στο τελευταίο λεπτό του ανακατέματος ή ανακατέψτε το μετά την έκχυση.

Γιατί ο κινητήρας ή η φτερωτή δυσκολεύονται;

Το μείγμα μπορεί να είναι πολύ παχύ ή να έχει προστεθεί πριν αρχίσει να περιστρέφεται η φτερωτή. Τυχόν πρόσθετα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα ή να έχουν προστεθεί πολύ νωρίς. Περιμένετε πάντα να πήξει το μείγμα πριν προσθέσετε επιπλέον υλικά—κατά προτίμηση στο τελευταίο λεπτό του ανακατέματος.

Αν η φτερωτή κολλήσει, σταματήστε τη μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι και αφαιρέστε προσεκτικά το παγωτό με ξύλινη κουτάλα ή σπάτουλα σιλικόνης. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία.

Πόσο καιρό μπορώ να φυλάω το σπιτικό soft serve στην κατάψυξη;

Για καλύτερη ποιότητα, καταναλώστε το παγωτό αμέσως. Μπορείτε να φυλάξετε τα υπόλοιπα σε αεροστεγές δοχείο στην κατάψυξη μέχρι δύο εβδομάδες.

Μην επανακαταψύχετε παγωτό που έχει αποψυχθεί.

Αν η συνταγή περιέχει αυγά, καταναλώστε το παγωτό μέσα σε μία εβδομάδα.

Γιατί ο κινητήρας σταματά πριν ολοκληρωθεί το soft serve;

Ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης του κινητήρα. Αποσυνδέστε τη μηχανή και αφήστε την να κρυώσει για 15–20 λεπτά.

Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για συμβουλές μείωσης της καταπόνησης του κινητήρα.

Γιατί το soft serve δεν εκχυλίζεται σωστά;

Ο διανομέας μπορεί να είναι φραγμένος. Καθαρίζετε πάντα σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

Τα στερεά πρόσθετα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για το ακροφύσιο—επιλέξτε μικρότερα κομμάτια ή ανακατέψτε τα μετά την έκχυση.

Αν το παγωτό είναι πολύ παχύ για να εκχυλιστεί, βεβαιωθείτε ότι χύθηκε ενώ ήταν ακόμα υγρό και ότι οι φτερωτές περιστρέφονταν ήδη.

Αν χρειαστεί, σταματήστε τη μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι και αφαιρέστε το παγωτό με ξύλινη κουτάλα ή σπάτουλα σιλικόνης.

Γιατί υπάρχει παχύ στρώμα παγωτού που έχει κολλήσει στον τοίχο του μπολ;

Αυτό είναι φυσιολογικό, ειδικά για συνταγές με χαμηλή ζάχαρη ή λιπαρά.

Για να αποφύγετε τη σπατάλη, σταματήστε τη μηχανή και ξύστε χειροκίνητα τα τοιχώματα με ξύλινη κουτάλα ή σπάτουλα σιλικόνης.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τη βασική συνταγή αυξάνοντας ελαφρώς τη ζάχαρη ή τα λιπαρά.

Γιατί υπάρχουν παγοκρύσταλλοι στο μπολ;

Βεβαιωθείτε ότι το μπολ είναι εντελώς στεγνό πριν το βάλετε στην κατάψυξη. Οποιαδήποτε υγρασία θα μετατραπεί σε πάγο και μπορεί να επηρεάσει την υφή του παγωτού σας.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισμός και φροντίδα

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή παγωτού soft serve είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος και έχει κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φινιρίσμα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή υλικά καθαρισμού (όπως σφύρα, σφουγγάρια ή καθαριστικά φούρνου) σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, ανοίξτε τον διανομέα ενώ υπάρχει ένα ποτήρι κάτω από το ακροφύσιο για να αδειάσει όλο το υπόλοιπο παγωτό soft serve. Περιμένετε μέχρι να μη βγαίνει άλλο παγωτό, κλείστε τον διανομέα και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη μηχανή παγωτού soft serve από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό.

- Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν περίσσεια παγωτού με ξύλινη κουτάλα ή σπάτουλα σιλικόνης. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία, καθώς μπορεί να γρατζουνίσουν και να καταστρέψουν το δοχείο κατάψυξης.
- Περιμένετε το δοχείο κατάψυξης να αποψυχθεί πλήρως πριν το καθαρισμό.
- **ΜΗΝ** πλένετε κανένα μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων — καθαρίστε το μόνο με το χέρι.
- **ΜΗΝ** βυθίζετε τη βάση του μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του μοτέρ και σηκώνοντας το μοτέρ. Το μοτέρ μπορεί να καθαριστεί με υγρό πανί αν χρειάζεται.
- Ξεβιδώστε τη βίδα από τον κοχλία και αφαιρέστε τη φτερωτή ανάδευσης.
- Πλύντε στο χέρι όλα τα αποσπώμενα μέρη (τη φτερωτή ανάδευσης, τη βίδα της φτερωτής, το καπάκι, το εξωτερικό μπολ, τον κοχλία και το δοχείο κατάψυξης) με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Στεγνώστε καλά τα μέρη αυτά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, αιχμηρά αντικείμενα ή λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Το εξωτερικό μπολ και η βάση στήριξης μπορούν να καθαριστούν με υγρό πανί.

Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή παγωτού είναι καθαρή και εντελώς στεγνή.
- Συναρμολογήστε ξανά τη συσκευή.
- Συνιστούμε να φυλάσσετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία και σε καθαρό, ξηρό μέρος μακριά από παιδιά. Το δοχείο κατάψυξης μπορεί να φυλάσσεται στην κατάψυξη μεταξύ των χρήσεων, ώστε να μπορείτε να φτιάχνετε soft serve όποτε θέλετε.

Σέρβις και επισκευή

Εάν η μηχανή παγωτού soft serve υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά προς πώληση. Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση για να κανονίσετε εξέταση ή επισκευή του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.