

LT: INDUCHECK – NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote INDUCHECK.

PRODUKTO APRAŠYMAS

INDUCHECK yra kompaktiškas diagnostikos įrankis, skirtas padėti tikrinti induktorius ir rites elektroninėse grandinių plokštėse. Jis sukurtas tam, kad greitai parodytų, ar elektroninėje grandinių plokštėje esantis induktorius arba ritė veikia normaliai. Testeris aptinka komponento elektromagnetinį atsaką ir testavimo metu pateikia vaizdinę indikaciją.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: INDUCHECK

Modelis: JCY001


Įvesties maitinimas: DC 5 V (USB-C)

Aptikimo metodas: Elektromagnetinė indukcija

Numatyta paskirtis: Induktorių ir ričių testavimas elektroninėse grandinių plokštėse

Pakuotės turinys: 1x INDUCHECK induktyvumo testeris

PRODUKTO APŽVALGA

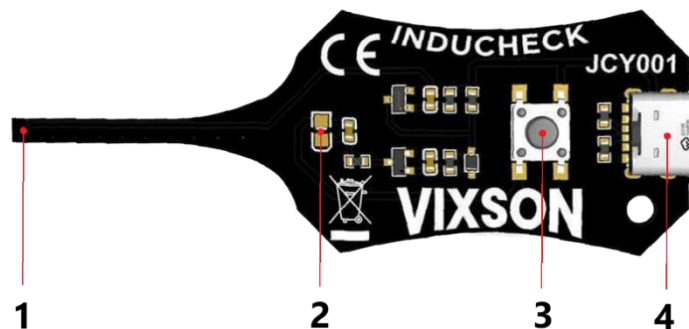

1. Indukcinio aptikimo zondas
 2. Aptikimo indikatorius
 3. Maitinimo mygtukas
 4. USB-C įvesties prievadas
-

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Patikrinkite testerį ir USB Type-C kabelį, ar nėra matomų pažeidimų.
2. Įsitinkite, kad testeris tinka elektroninei grandinių plokštei, kurią ketinate testuoti.
3. Testerįjunkite tik prie tinkamo USB DC 5 V maitinimo šaltinio.

4. Įsitikinkite, kad grandinių plokštė ir testuojami komponentai yra pasiekiami ir tinkami testavimui.
 5. Prieš naudodami produktą perskaitykite visas saugos instrukcijas.
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. **Prijunkite maitinimą:** Prijunkite USB Type-C kabelį prie INDUCHECK USB-C įvesties. Kitą galą prijunkite prie tinkamo USB DC 5 V maitinimo šaltinio.
2. **Paruoškite grandinių plokštę:** Suraskite induktorių arba ritę, kurią norite testuoti. Maitindami ir testuodami įrangą vadovaukitės gamintojo arba grandinių plokštės techninės priežiūros dokumentacija.
3. **Atlikite testą:** Padėkite INDUCHECK jutiklio galą šalia testuojamo induktoriaus arba ritės. Įjunkite testerį naudodami įrenginyje esančius valdiklius.
4. **Patikrinkite indikatorius:** Testo metu stebėkite testerio indikatorius. Normali indikacija rodo, kad induktorius aptiktas ir, panašu, veikia tinkamai.

Nenormali indikacija arba jos nebuvimas gali reikšti sugedusį induktorių arba kitą aplinkinės grandinės problemą. Jei rezultatas neaiškus, pakeiskite testerio padėtį ir pakartokite testą.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS!

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite tik tinkamą USB DC 5 V maitinimo šaltinį.
- Nejunkite testerio prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa viršija DC 5 V.
- Nenaudokite testerio ar USB kabelio, jei jie pažeisti.
- Saugokite testerį nuo vandens, per didelės drėgmės ir kitų skysčių.
- Dirbdami su įtampą turinčiomis elektroninėmis grandinių plokštėmis būkite atsargūs.
- Testuodami įtampą turinčią grandinių plokštę be reikalo nelieskite atvirų laidžių dalių.
- Venkite trumpųjų jungimų tarp laidžių grandinių plokštės dalių.
- Laikykitės testuojamai įrangai taikomų saugos instrukcijų ir techninės priežiūros procedūrų.
- Neadykykite, nemodifikuokite ir nebandykite patys taisyti testerio.
- Laikykite produktą atokiau nuo per didelio karščio, tiesioginių saulės spindulių ir korozinių medžiagų.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SVARBU

- INDUCHECK skirtas naudoti kaip greita diagnostikos priemonė. Jo indikacija neturėtų būti laikoma galutiniu įrodymu, kad induktorius ar grandinė neturi gedimų.
- Rezultatui gali turėti įtakos aplinkinė grandinė, kiti komponentai, testerio padėtis ir grandinių plokštės veikimo būseną.
- Tiksliai diagnostikai, jei reikia, naudokite tinkamą profesionalią elektroninę testavimo ir matavimo įrangą.
- INDUCHECK skirtas induktoriams ir ritėms testuoti. Jis nėra skirtas pakeisti specializuotus prietaisus varžai, talpai, įtampai, srovei ar kitiems elektriniams parametrams matuoti.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Kai testerio nenaudojate, atjunkite jį nuo USB maitinimo šaltinio. Laikykite testerį švarų ir sausą. Korpusą valykite minkšta, sausa šluoste. Valymui naudokite minkštą, sausą šluostę. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar korozinių cheminių medžiagų. Laikykite testerį sausoje ir švarioje vietoje, atokiau nuo ekstremalių temperatūrų ir drėgmės.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Testeris neįsijungia.

Patikrinkite, ar USB Type-C kabelis tinkamai prijungtas ir ar USB maitinimo šaltinis tiekia DC 5 V. Jei reikia, išbandykite kitą tinkamą USB kabelį arba maitinimo šaltinį.

Testeris neaptinka induktoriaus.

Patikrinkite, ar grandinių plokštė maitinama taip, kaip reikalaujama testui. Iš naujo padėkite jutiklio galą šalia induktoriaus ir pakartokite testą.

Testo rezultatas atrodo neteisingas arba nenuoseklus.

Pakartokite testą ir įsitikinkite, kad jutiklio galas kiekvieną kartą yra vienodai padėtas šalia induktoriaus. Kiti komponentai arba elektromagnetiniai trukdžiai gali turėti įtakos rezultatui.

Jei problema išlieka, naudokite tinkamą elektroninę matavimo įrangą, kad patikrintumėte induktoriaus ir aplinkinės grandinės būklę.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.