

DE: JOYPHONE – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Beschreibung: Smartes Spielzeugtelefon mit Touchscreen

Modellnummer: Z10

Bildschirmgröße: 2,8" IPS-Display, 240 × 320 Pixel

Videoauflösung: VGA, 720P / 1080P

Video-/Audioformate: AVI / MP3

Fotoauflösung: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Akkukapazität: Wiederaufladbarer 600-mAh-Lithium-Ionen-Akku

Ladezeit: 3–4 Stunden

Akkulaufzeit: 2–3 Stunden

Eingang: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Ausgangsleistung: 2 W


Produktmaterial: ABS

Spiele: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch und weitere

Fotoqualität: 1 MP–48 MP

PRODUKTÜBERSICHT

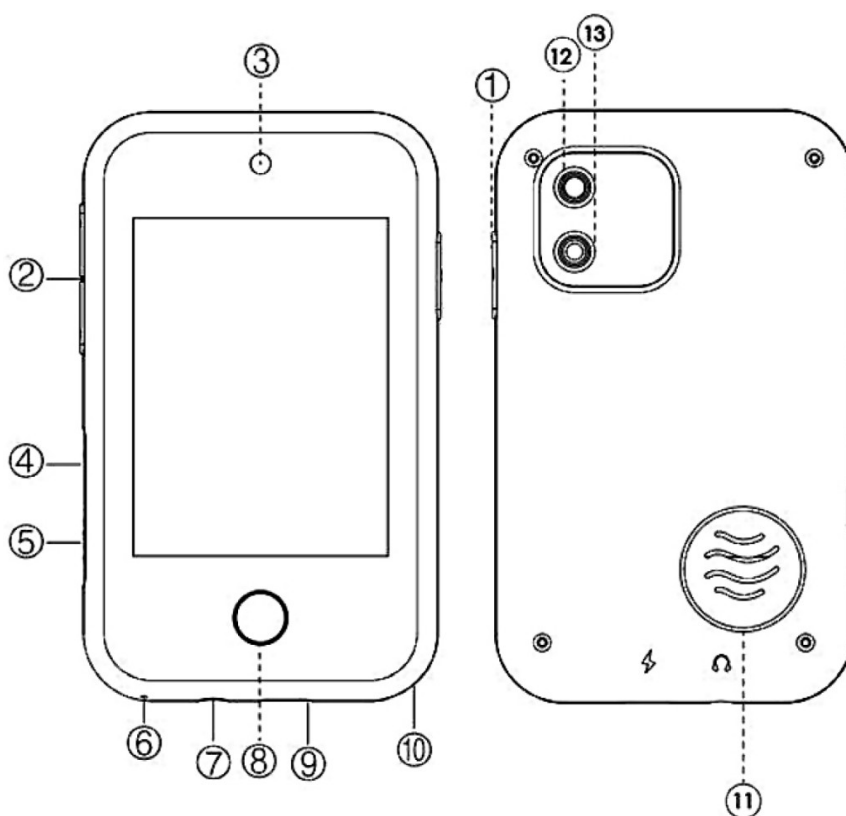

1. Ein-/Aus-Taste
2. Lauter-/Leiser-Tasten
3. Frontkamera
4. TF-Kartensteckplatz
5. Reset-Schalter
6. Mikrofon

7. 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
 8. Home-Taste
 9. Type-C-Ladeanschluss
 10. Öse für Trageband
 11. Lautsprecher
 12. Rückkamera
 13. Taschenlampe
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. **Ein-/Ausschalten:** Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste einmal kurz, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.
 2. **Lauter/Leiser:** Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
 3. **Reset-Schalter:** Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie ihn nach unten, um das Gerät zurückzusetzen.
 4. **TF-Kartensteckplatz:** Unterstützt TF-Karten mit Kapazitäten von 4 GB bis 32 GB.
 5. **Type-C-Ladeanschluss:** Es wird empfohlen, einen USB-Netzadapter mit 5 V / 1 A zu verwenden.
 6. **Kopfhöreranschluss:** Unterstützt nur 3,5-mm-Kopfhörer.
-

ÜBERSICHT DER ANWENDUNGEN



1. Kamera


Tippen Sie, um den Kameramodus zu öffnen.



- Tippen Sie auf **Taste 1**, um einen Rahmen oder Filter anzuwenden oder zu entfernen.
- Tippen Sie auf **Taste 2**, um ein Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf **Taste 3**, um das Album zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um Fotos und Videos zu durchsuchen. Tippen Sie auf **Optionen**, um eine einzelne Datei oder alle Dateien zu löschen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Kameramodus zurückzukehren.
- Tippen Sie auf **Taste 4**, um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln.

2. Video

Tippen Sie, um den Videomodus zu öffnen.

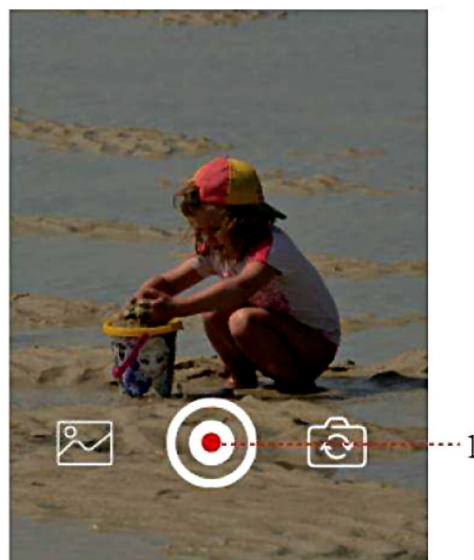

- Tippen Sie auf **Taste 1**, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie erneut darauf, um die Aufnahme zu stoppen und das Video automatisch zu speichern.
- Tippen Sie, um das aufgenommene Video abzuspielen oder zu pausieren.
- Öffnen Sie das Album und wischen Sie nach links oder rechts, um Fotos und Videos zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf **Optionen**, um eine einzelne Datei oder alle Dateien zu löschen.
- Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Videomodus zurückzukehren.

3. Musik

Tippen Sie, um den **Musikmodus** zu öffnen. Kopieren Sie vor der Verwendung dieser Funktion Ihre **MP3**-Dateien in den MP3-Ordner auf der TF-Karte und setzen Sie die TF-Karte in das Gerät ein. Tippen Sie auf die Taste **Zurück** oder **Weiter**, um Titel zu wechseln. Tippen Sie auf die Taste **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe zu steuern. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Die Musikkwiedergabe ist nur verfügbar, während die Musik-Anwendung geöffnet ist.

4. Einstellungen

Tippen Sie, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um die verfügbaren **Einstellungen** wie **Helligkeit** und **Erweitert** zu durchsuchen. Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Sprache und andere Systemeinstellungen zu ändern. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

5. Wecker

Tippen Sie, um die **Wecker**-Anwendung zu öffnen. Sie können bis zu vier verschiedene Alarmer einstellen. Tippen Sie auf die angezeigte Uhrzeit, um die gewünschte Alarmzeit einzustellen, und tippen Sie anschließend auf die Wiederholungsoption, um den Erinnerungsplan auszuwählen. Verwenden Sie den Schalter auf dem Bildschirm, um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.

6. Fotos

Tippen Sie, um das **Fotoalbum** zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um Fotos und Videos zu durchsuchen. Tippen Sie auf **Löschen**, um die aktuelle Datei zu entfernen, oder auf **Alle löschen**, um alle Dateien zu entfernen. Videos können direkt im Album abgespielt oder pausiert werden. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

7. Sprachrekorder

Tippen Sie, um den **Sprachrekorder** zu öffnen. Tippen Sie auf die rote **Aufnahmetaste**, um die Aufnahme zu starten, und tippen Sie erneut darauf, um sie zu stoppen. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert. Wischen Sie nach links oder rechts, um gespeicherte Aufnahmen zu durchsuchen. Tippen Sie auf die Taste **Wiedergabe/Pause**, um die ausgewählte Aufnahme anzuhören. Tippen Sie auf die **Löschtaste**, um die aktuelle Aufnahme zu entfernen. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, um die Aufnahmeliste anzuzeigen oder zwischen den Aufnahmemodi **Hohe Qualität** und **Niedrige Qualität** zu wählen.

8. Rechner

Tippen Sie, um den **Rechner** zu öffnen. Führen Sie Berechnungen mit der numerischen Bildschirmtastatur durch. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

9. Kalender

Tippen Sie, um den **Kalender** zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um verschiedene Daten zu durchsuchen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

10. Timer

Tippen Sie, um den **Timer** zu öffnen. Tippen Sie auf **Start**, um die Zeitmessung zu beginnen, und tippen Sie erneut darauf, um den Timer zu stoppen. Tippen Sie auf **Reset**, um den Timer zu löschen und neu zu starten. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

11. Taschenlampe

Tippen Sie, um die **Taschenlampen**-Anwendung zu öffnen. Tippen Sie auf **ON** oder **OFF**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

12. Spiele

Tippen Sie, um das **Spielemenü** zu öffnen. Wählen Sie eines der vier verfügbaren Spiele aus, um mit dem Spielen zu beginnen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

13. Videoplayer

Tippen Sie, um den **Videoplayer** zu öffnen. Wählen Sie das Video aus, das Sie abspielen möchten, und verwenden Sie während der Wiedergabe die Bildschirmsteuerungen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

14. Designs

Tippen Sie, um das **Designmenü** zu öffnen. Wählen Sie das Design aus, das Sie auf das Gerät anwenden möchten. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

15. Gewohnheiten

Tippen Sie, um die Anwendung **Gewohnheiten** zu öffnen. Wählen Sie einen der vier verfügbaren Erinnerungspläne aus und stellen Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

16. Geschichten

Tippen Sie, um die Anwendung **Geschichten** zu öffnen. Wählen Sie eine Geschichte aus, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

17. Wunder

Tippen Sie, um die Anwendung **Wunder** zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um berühmte Sehenswürdigkeiten aus aller Welt zu durchsuchen. Tippen Sie auf die **Wiedergabetaste**, um die Aussprache des Namens jeder Sehenswürdigkeit zu hören. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

18. Werkzeuge

Tippen Sie, um das **Werkzeugmenü** zu öffnen. Wählen Sie die **Stoppuhr** aus, um mit der Zeitmessung von Aktivitäten zu beginnen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

19. Lernkarte

Tippen Sie, um die Anwendung **Lernkarte** zu öffnen. Verwenden Sie diese Funktion, um das Erkennen von Buchstaben und die Aussprache von Wörtern zu lernen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.