

BG: JOYPHONE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Описание: Смарт детски телефон играчка със сензорен екран

Номер на модела: Z10

Размер на екрана: 2,8" IPS дисплей, 240 × 320 пиксела

Видео резолюция: VGA, 720P / 1080P

Видео/Аудио формати: AVI / MP3

Резолюция на снимки: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Капацитет на батерията: Акумулаторна литиево-йонна батерия 600 mAh

Време за зареждане: 3–4 часа

Живот на батерията: 2–3 часа

Вход: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Изходна мощност: 2 W


Материал на продукта: ABS

Игри: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Езици: английски, китайски, немски, френски и други

Качество на снимките: 1 MP–48 MP

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

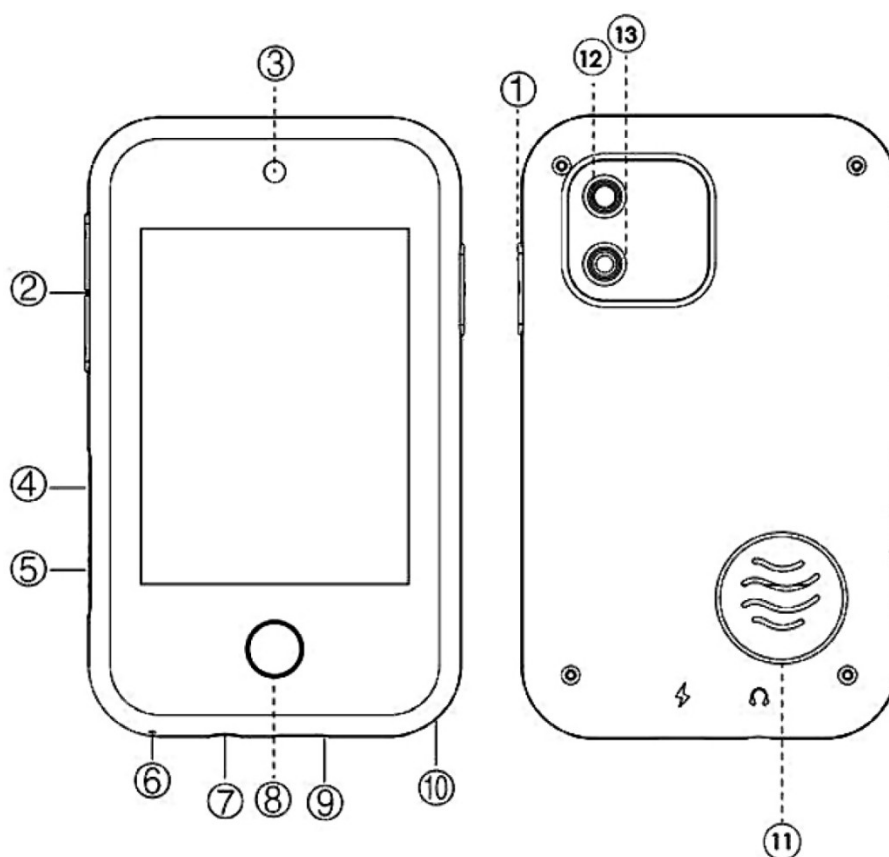

1. Бутон за включване/изключване
2. Бутони за увеличаване/намаляване на силата на звука
3. Предна камера
4. Слот за TF карта
5. Превключвател за нулиране

6. Микрофон
 7. 3,5 mm жак за слушалки
 8. Бутон Начало
 9. Type-C порт за зареждане
 10. Отвор за връзка
 11. Високоговорител
 12. Задна камера
 13. Фенерче
-

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

1. **Включване/изключване:** Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите или изключите устройството. Натиснете кратко веднъж, за да заключите или отключите екрана.
 2. **Увеличаване/намаляване на силата на звука:** Натиснете бутоните за сила на звука, за да увеличите или намалите звука.
 3. **Превключвател за нулиране:** Плъзнете превключвателя нагоре, за да включите устройството. Плъзнете го надолу, за да нулирате устройството.
 4. **Слот за TF карта:** Поддържа TF карти с капацитет от 4 GB до 32 GB.
 5. **Type-C порт за зареждане:** Препоръчва се използването на USB захранващ адаптер 5 V / 1 A.
 6. **Жак за слушалки:** Поддържа само 3,5 mm слушалки.
-

ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЖЕНИЯТА



1. Камера


Докоснете, за да влезете в режим Камера.



- Докоснете **бутон 1**, за да приложите или премахнете рамка или филтър.
- Докоснете **бутон 2**, за да направите снимка.
- Докоснете **бутон 3**, за да отворите албума. Плъзнете наляво или надясно, за да преглеждате снимки и видеоклипове. Докоснете **Опции**, за да изтриете един файл или всички файлове. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете в режим Камера.
- Докоснете **бутон 4**, за да превключите между предната и задната камера.

2. Видео

Докоснете, за да влезете в режим Видео.

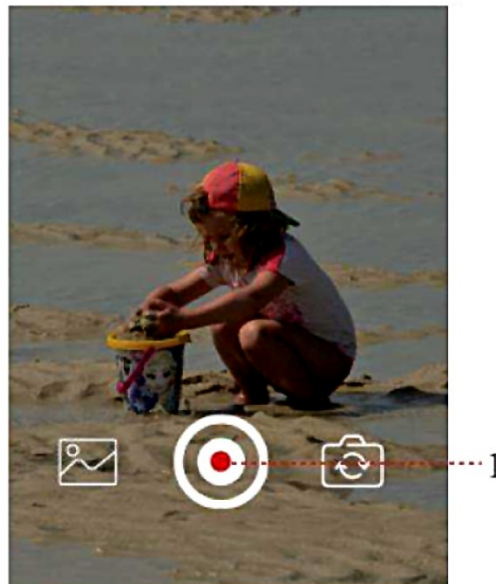

- Докоснете **бутон 1**, за да започнете запис. Докоснете го отново, за да спрете записа и автоматично да запазите видеоклипа.
- Докоснете, за да възпроизведете или поставите на пауза записания видеоклип.
- Отворете албума и плъзнете наляво или надясно, за да преглеждате снимки и видеоклипове.

- Докоснете **Опции**, за да изтриете един файл или всички файлове.
- Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете в режим Видео.

3. Музика

Докоснете, за да влезете в режим **Музика**. Преди да използвате тази функция, копирайте своите **MP3** файлове в папката MP3 на TF картата и поставете TF картата в устройството. Докоснете бутона **Предишен** или **Следващ**, за да сменяте песните. Докоснете бутона **Възпроизвеждане/Пауза**, за да управлявате възпроизвеждането. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран. Възпроизвеждането на музика е достъпно само когато приложението Музика е отворено.

4. Настройки

Докоснете, за да отворите менюто **Настройки**. Плъзнете наляво или надясно, за да прегледате наличните настройки, като **Яркост** и **Разширени**. Докоснете **Разширени**, за да промените езика и други системни настройки. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

5. Будилник

Докоснете, за да отворите приложението **Будилник**. Можете да зададете до четири различни аларми. Докоснете показания час, за да зададете желания час на алармата, след което докоснете опцията за повторение, за да изберете графика на напомнянето. Използвайте превключвателя на екрана, за да активирате или деактивирате алармата.

6. Снимки

Докоснете, за да отворите **Фотоалбума**. Плъзнете наляво или надясно, за да преглеждате снимки и видеоклипове. Докоснете **Изтрий**, за да премахнете текущия файл, или **Изтрий всички**, за да премахнете всички файлове. Видеоклиповете могат да се възпроизвеждат или поставят на пауза директно от албума. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

7. Диктофон

Докоснете, за да отворите **Диктофона**. Докоснете червения бутон **Запис**, за да започнете запис, след което го докоснете отново, за да спрете. Записът се запазва автоматично. Плъзнете наляво или надясно, за да преглеждате запазените записи. Докоснете бутона **Възпроизвеждане/Пауза**, за да слушате избрания запис. Докоснете бутона **Изтрий**, за да премахнете текущия запис. Отворете менюто с настройки, за да видите списъка със записи или да изберете между режимите на запис **Високо качество** и **Ниско качество**.

8. Калкулатор

Докоснете, за да отворите **Калкулатора**. Извършвайте изчисления с помощта на цифровата клавиатура на екрана. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

9. Календар

Докоснете, за да отворите **Календара**. Плъзнете наляво или надясно, за да преглеждате различни дати. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

10. Таймер

Докоснете, за да отворите **Таймера**. Докоснете **Start**, за да започнете измерване на времето, и го докоснете отново, за да спрете таймера. Докоснете **Reset**, за да изчистите таймера и да започнете отначало. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

11. Фенерче

Докоснете, за да отворите приложението **Фенерче**. Докоснете **ON** или **OFF**, за да включите или изключите фенерчето. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

12. Игри

Докоснете, за да отворите менюто **Игри**. Изберете една от четирите налични игри, за да започнете да играете. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

13. Видео плейър

Докоснете, за да отворите **Видео плейър**. Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете, и използвайте контролите на екрана по време на възпроизвеждане. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

14. Теми

Докоснете, за да отворите менюто **Теми**. Изберете темата, която искате да приложите към устройството. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

15. Навици

Докоснете, за да отворите приложението **Навици**. Изберете един от четирите налични плана за напомняне и задайте желаните час за напомняне. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

16. Истории

Докоснете, за да отворите приложението **Истории**. Изберете история, за да започнете възпроизвеждане. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

17. Чудеса

Докоснете, за да отворите приложението **Чудеса**. Плъзнете наляво или надясно, за да преглеждате известни забележителности от целия свят. Докоснете бутона **Възпроизвеждане**, за да чуete произношението на името на всяка забележителност. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

18. Инструменти

Докоснете, за да отворите менюто **Инструменти**. Изберете **Хронометър**, за да започнете измерване на времето за дейности. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

19. Учебна карта

Докоснете, за да отворите приложението **Учебна карта**. Използвайте тази функция за учене на разпознаване на букви и произношение на думи. Натиснете бутона **Начало**, за да се върнете към главния екран.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.