

CS: JOYPHONE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

Popis: Chytrý dětský telefon s dotykovou obrazovkou

Číslo modelu: Z10

Velikost obrazovky: 2,8" IPS displej, 240 × 320 pixelů

Rozlišení videa: VGA, 720P / 1080P

Video/audio formáty: AVI / MP3

Rozlišení fotografií: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Kapacita baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie 600 mAh

Doba nabíjení: 3-4 hodiny

Výdrž baterie: 2-3 hodiny

Vstup: 5 V == (Type-C)

Výstupní výkon: 2 W


Materiál produktu: ABS

Hry: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Jazyky: angličtina, čínština, němčina, francouzština a další

Kvalita fotografií: 1 MP-48 MP

PŘEHLED PRODUKTU

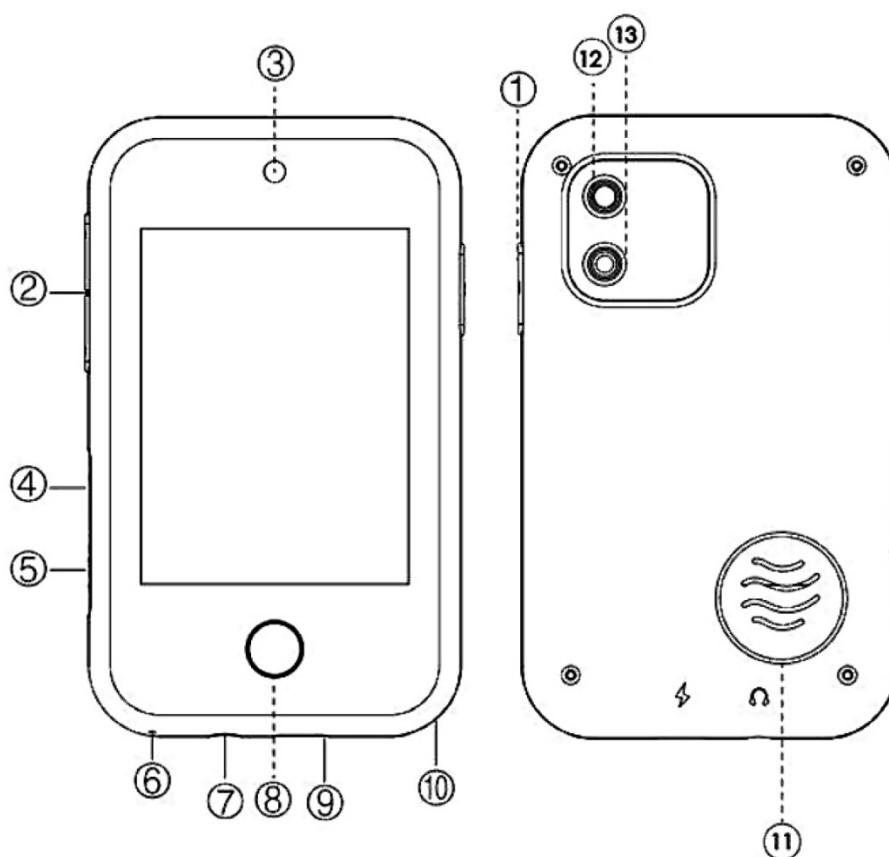

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti
3. Přední kamera
4. Slot pro kartu TF
5. Přepínač resetování

6. Mikrofon
 7. 3,5mm konektor pro sluchátka
 8. Tlačítko Domů
 9. Nabíjecí port Type-C
 10. Otvor pro šňůrku
 11. Reproduktor
 12. Zadní kamera
 13. Svítidla
-

NÁVOD K OBSLUZE


1. **Zapnutí/Vypnutí:** Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Krátkým stisknutím jednou zamknete nebo odemknete obrazovku.
 2. **Zvýšení/Snížení hlasitosti:** Stisknutím tlačítek hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 3. **Přepínač resetování:** Posuňte přepínač nahoru pro zapnutí zařízení. Posuňte jej dolů pro resetování zařízení.
 4. **Slot pro kartu TF:** Podporuje karty TF s kapacitou od 4 GB do 32 GB.
 5. **Nabíjecí port Type-C:** Doporučuje se používat USB napájecí adaptér 5 V / 1 A.
 6. **Konektor pro sluchátka:** Podporuje pouze 3,5mm sluchátka.
-

PŘEHLED APLIKACÍ



1. Fotoaparát


Klepnutím vstoupíte do režimu Fotoaparát.

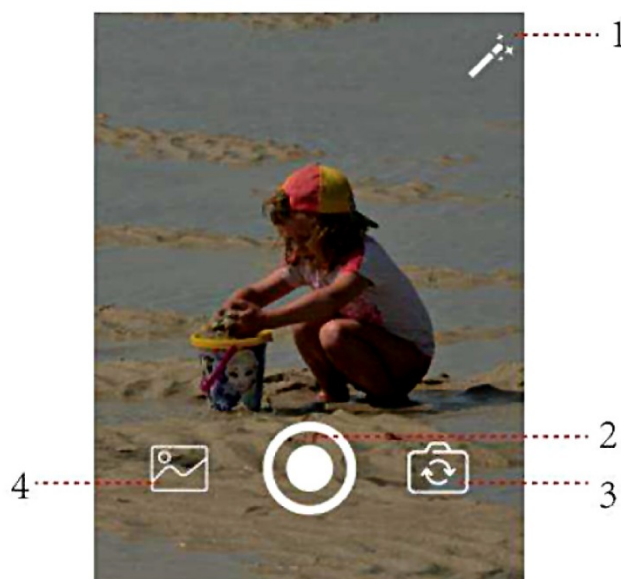

- Klepnutím na **tlačítko 1** použijete nebo odstraníte rámeček či filtr.
- Klepnutím na **tlačítko 2** pořídíte fotografii.
- Klepnutím na **tlačítko 3** otevřete album. Přejetím doleva nebo doprava procházejte fotografie a videa. Klepnutím na **Možnosti** odstraníte jeden soubor nebo všechny soubory. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte do režimu Fotoaparát.
- Klepnutím na **tlačítko 4** přepnete mezi přední a zadní kamerou.

2. Video

Klepnutím vstoupíte do režimu Video.

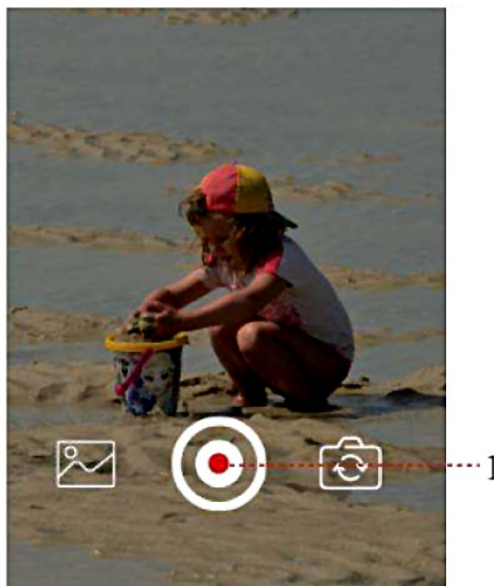

- Klepnutím na **tlačítko 1** zahájíte nahrávání. Opětovným klepnutím nahrávání zastavíte a video se automaticky uloží.
- Klepnutím přehrajete nebo pozastavíte nahrané video.
- Otevřete album a přejetím doleva nebo doprava procházejte fotografie a videa.

- Klepnutím na **Možnosti** odstraníte jeden soubor nebo všechny soubory.
- Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte do režimu Video.

3. Hudba

Klepnutím vstoupíte do režimu **Hudba**. Před použitím této funkce zkopírujte své soubory **MP3** do složky MP3 na kartě TF a vložte kartu TF do zařízení. Klepnutím na tlačítko **Předchozí** nebo **Další** změníte skladby. Klepnutím na tlačítko **Přehrát/Pauza** ovládáte přehrávání. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku. Přehrávání hudby je dostupné pouze tehdy, když je otevřená aplikace Hudba.

4. Nastavení

Klepnutím otevřete nabídku **Nastavení**. Přejetím doleva nebo doprava procházejte dostupná nastavení, například **Jas** a **Pokročilé**. Klepnutím na **Pokročilé** změníte jazyk a další systémová nastavení. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

5. Budík

Klepnutím otevřete aplikaci **Budík**. Můžete nastavit až čtyři různé budíky. Klepnutím na zobrazený čas nastavte požadovaný čas budíku a poté klepnutím na možnost opakování vyberte plán připomenutí. Pomocí přepínače na obrazovce budík zapnete nebo vypnete.

6. Fotografie

Klepnutím otevřete **Fotoalbum**. Přejetím doleva nebo doprava procházejte fotografie a videa. Klepnutím na **Odstranit** odstraníte aktuální soubor nebo klepnutím na **Odstranit vše** odstraníte všechny soubory. Videa lze přehrávat nebo pozastavit přímo z alba. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

7. Záznamník hlasu

Klepnutím otevřete **Záznamník hlasu**. Klepnutím na červené tlačítko **Nahrát** zahájíte nahrávání, poté na něj klepněte znovu pro zastavení. Nahrávka se automaticky uloží. Přejetím doleva nebo doprava procházejte uložené nahrávky. Klepnutím na tlačítko **Přehrát/Pauza** si poslechnete vybranou nahrávku. Klepnutím na tlačítko **Odstranit** odstraníte aktuální nahrávku. Otevřete nabídku nastavení pro zobrazení seznamu nahrávek nebo výběr mezi režimy nahrávání **Vysoká kvalita** a **Nízká kvalita**.

8. Kalkulačka

Klepnutím otevřete **Kalkulačku**. Provádějte výpočty pomocí numerické klávesnice na obrazovce. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

9. Kalendář

Klepnutím otevřete **Kalendář**. Přejetím doleva nebo doprava procházejte různá data. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

10. Časovač

Klepnutím otevřete **Časovač**. Klepnutím na **Start** zahájíte měření času a opětovným klepnutím časovač zastavíte. Klepnutím na **Reset** časovač vymažete a začnete znovu. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

11. Svítilna

Klepnutím otevřete aplikaci **Svítilna**. Klepnutím na **ON** nebo **OFF** svítilnu zapnete nebo vypnete. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

12. Hry

Klepnutím otevřete nabídku **Hry**. Vyberte jednu ze čtyř dostupných her a začněte hrát. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

13. Přehrávač videa

Klepnutím otevřete **Přehrávač videa**. Vyberte video, které chcete přehrát, a během přehrávání používejte ovládací prvky na obrazovce. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

14. Motivy

Klepnutím otevřete nabídku **Motivy**. Vyberte motiv, který chcete použít na zařízení. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

15. Návyky

Klepnutím otevřete aplikaci **Návyky**. Vyberte jeden ze čtyř dostupných plánů připomenutí a nastavte požadovaný čas připomenutí. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

16. Příběhy

Klepnutím otevřete aplikaci **Příběhy**. Vyberte příběh a spusťte přehrávání. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

17. Divy

Klepnutím otevřete aplikaci **Divy**. Přejetím doleva nebo doprava procházejte slavné památky z celého světa. Klepnutím na tlačítko **Přehrát** si poslechnete výslovnost názvu každé památky. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

18. Nástroje

Klepnutím otevřete nabídku **Nástroje**. Vyberte **Stopky** pro zahájení měření času aktivit. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

19. Výuková karta

Klepnutím otevřete aplikaci **Výuková karta**. Tuto funkci použijte k učení rozpoznávání písmen a výslovnosti slov. Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.