

DA: JOYPHONE - BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Beskrivelse: Smart legetøjstelefon med touchskærm

Modelnummer: Z10

Skærmstørrelse: 2,8" IPS-skærm, 240 × 320 pixels

Videopløsning: VGA, 720P / 1080P

Video-/lydformater: AVI / MP3

Fotoopløsning: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Batterikapacitet: Genopladeligt 600 mAh Li-ion-batteri

Opladningstid: 3-4 timer

Batterilevetid: 2-3 timer

Indgang: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Udgangseffekt: 2 W


Produktmateriale: ABS

Spil: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Sprog: engelsk, kinesisk, tysk, fransk og andre

Fotokvalitet: 1 MP-48 MP

PRODUKTOVERSIGT

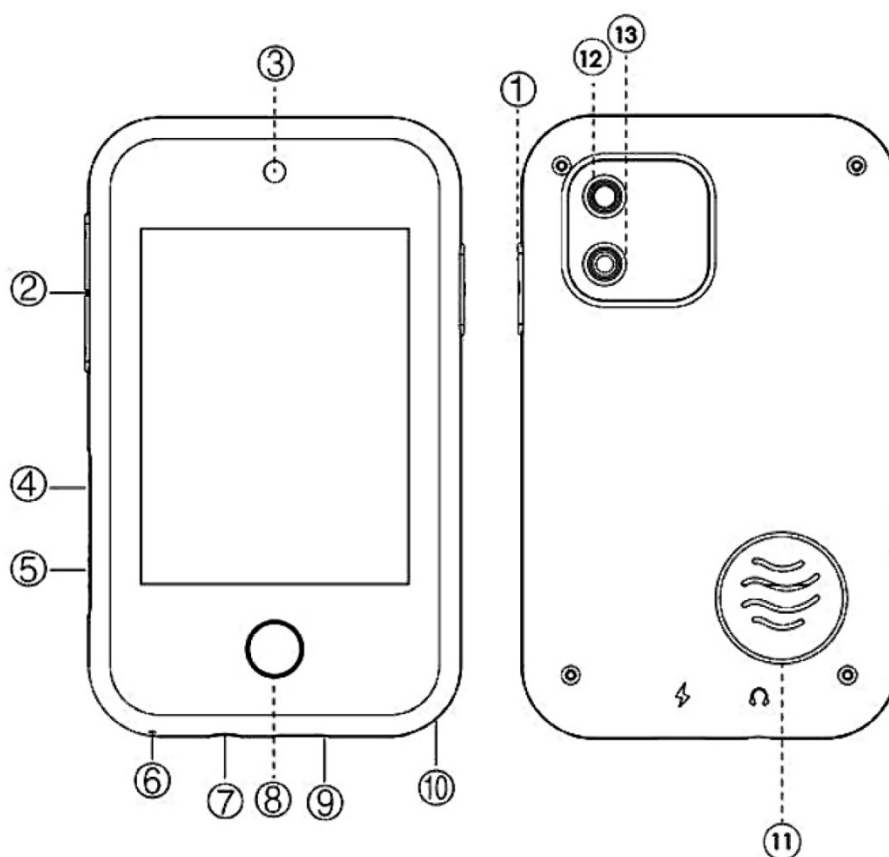

1. Tænd/sluk-knap
2. Lydstyrke op/ned-knapper
3. Frontkamera
4. TF-kortslot
5. Nulstillingskontakt

6. Mikrofon
 7. 3,5 mm hovedtelefonstik
 8. Hjem-knap
 9. Type-C-opladningsport
 10. Hul til rem
 11. Højttaler
 12. Bagkamera
 13. Lommelygte
-

BETJENINGSVEJLEDNING

1. **Tænd/sluk:** Tryk og hold nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke enheden. Tryk kort én gang for at låse eller låse skærmen op.
 2. **Lydstyrke op/ned:** Tryk på lydstyrkeknapperne for at øge eller sænke lydstyrken.
 3. **Nulstillingskontakt:** Skub kontakten op for at tænde enheden. Skub den ned for at nulstille enheden.
 4. **TF-kortslot:** Understøtter TF-kort med kapacitet fra 4 GB til 32 GB.
 5. **Type-C-opladningsport:** Det anbefales at bruge en USB-strømadapter på 5 V / 1 A.
 6. **Hovedtelefonstik:** Understøtter kun 3,5 mm hovedtelefoner.
-

OVERSIGT OVER APPLIKATIONER



1. Kamera


Tryk for at gå ind i Kameratilstand.



- Tryk på **knap 1** for at anvende eller fjerne en ramme eller et filter.
- Tryk på **knap 2** for at tage et foto.
- Tryk på **knap 3** for at åbne albummet. Stryg til venstre eller højre for at gennemse fotos og videoer. Tryk på **Indstillinger** for at slette en enkelt fil eller alle filer. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til Kameratilstand.
- Tryk på **knap 4** for at skifte mellem front- og bagkamera.

2. Video

Tryk for at gå ind i Videotilstand.

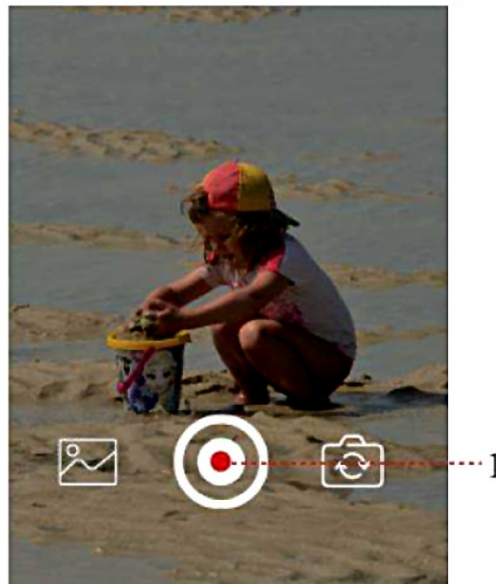

- Tryk på **knap 1** for at starte optagelsen. Tryk på den igen for at stoppe optagelsen og automatisk gemme videoen.
- Tryk for at afspille eller sætte den optagede video på pause.
- Åbn albummet, og stryg til venstre eller højre for at gennemse fotos og videoer.

- Tryk på **Indstillinger** for at slette en enkelt fil eller alle filer.
- Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til Videotilstand.

3. Musik

Tryk for at gå ind i **Musiktilstand**. Før du bruger denne funktion, skal du kopiere dine **MP3**-filer til MP3-mappen på TF-kortet og indsætte TF-kortet i enheden. Tryk på knappen **Forrige** eller **Næste** for at skifte spor. Tryk på knappen **Afspil/Pause** for at styre afspilningen. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen. Musikafspilning er kun tilgængelig, når Musik-applikationen er åben.

4. Indstillinger

Tryk for at åbne menuen **Indstillinger**. Stryg til venstre eller højre for at gennemse de tilgængelige indstillinger, såsom **Lysstyrke** og **Avanceret**. Tryk på **Avanceret** for at ændre sprog og andre systemindstillinger. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

5. Vækkeur

Tryk for at åbne applikationen **Vækkeur**. Du kan indstille op til fire forskellige alarmer. Tryk på den viste tid for at indstille den ønskede alarmtid, og tryk derefter på gentagelsesindstillingen for at vælge påmindelsesplanen. Brug kontakten på skærmen til at aktivere eller deaktivere alarmen.

6. Fotos

Tryk for at åbne **Fotoalbummet**. Stryg til venstre eller højre for at gennemse fotos og videoer. Tryk på **Slet** for at fjerne den aktuelle fil eller **Slet alle** for at fjerne alle filer. Videoer kan afspilles eller sættes på pause direkte fra albummet. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

7. Stemmeoptager

Tryk for at åbne **Stemmeoptageren**. Tryk på den røde **Optag**-knap for at starte optagelsen, og tryk derefter på den igen for at stoppe. Optagelsen gemmes automatisk. Stryg til venstre eller højre for at gennemse gemte optagelser. Tryk på knappen **Afspil/Pause** for at lytte til den valgte optagelse. Tryk på knappen **Slet** for at fjerne den aktuelle optagelse. Åbn indstillingsmenuen for at se optagelseslisten eller vælge mellem optagetilstandene **Høj kvalitet** og **Lav kvalitet**.

8. Lommeregner

Tryk for at åbne **Lommeregneren**. Udfør beregninger ved hjælp af det numeriske tastatur på skærmen. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

9. Kalender

Tryk for at åbne **Kalenderen**. Stryg til venstre eller højre for at gennemse forskellige datoer. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

10. Timer

Tryk for at åbne **Timeren**. Tryk på **Start** for at begynde tidtagningen, og tryk igen for at stoppe timeren. Tryk på **Reset** for at rydde timeren og starte forfra. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

11. Lommelygte

Tryk for at åbne applikationen **Lommelygte**. Tryk på **ON** eller **OFF** for at tænde eller slukke lommelygten. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

12. Spil

Tryk for at åbne menuen **Spil**. Vælg et af de fire tilgængelige spil for at begynde at spille. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

13. Videoafspiller

Tryk for at åbne **Videoafspilleren**. Vælg den video, du vil afspille, og brug kontrollerne på skærmen under afspilning. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

14. Temaer

Tryk for at åbne menuen **Temaer**. Vælg det tema, du vil anvende på enheden. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

15. Vaner

Tryk for at åbne applikationen **Vaner**. Vælg en af de fire tilgængelige påmindelsesplaner, og indstil det ønskede påmindelsestidspunkt. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

16. Historier

Tryk for at åbne applikationen **Historier**. Vælg en historie for at starte afspilningen. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

17. Vidundere

Tryk for at åbne applikationen **Vidundere**. Stryk til venstre eller højre for at gennemse berømte vartegn fra hele verden. Tryk på knappen **Afspil** for at høre udtalen af hvert vartegns navn. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

18. Værktøjer

Tryk for at åbne menuen **Værktøjer**. Vælg **Stopuret** for at begynde at måle tid på aktiviteter. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

19. Lærekort

Tryk for at åbne applikationen **Lærekort**. Brug denne funktion til at lære bogstavgenkendelse og udtale af ord. Tryk på **Hjem**-knappen for at vende tilbage til hovedskærmen.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.