

ET: JOYPHONE - KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus: Puutekraaniga nutikas mängutelefon

Mudeli number: Z10

Ekraani suurus: 2,8" IPS-ekraan, 240 × 320 pikslit

Video eraldusvõime: VGA, 720P / 1080P

Video-/helivormingud: AVI / MP3

Foto eraldusvõime: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Aku mahutavus: 600 mAh taaslaetav liitumioonaku

Laadimisaeg: 3–4 tundi

Aku tööaeg: 2–3 tundi

Sisend: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Väljundvõimsus: 2 W


Toote materjal: ABS

Mängud: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Keeled: inglise, hiina, saksa, prantsuse ja teised

Foto kvaliteet: 1 MP–48 MP

TOOTE ÜLEVAADE

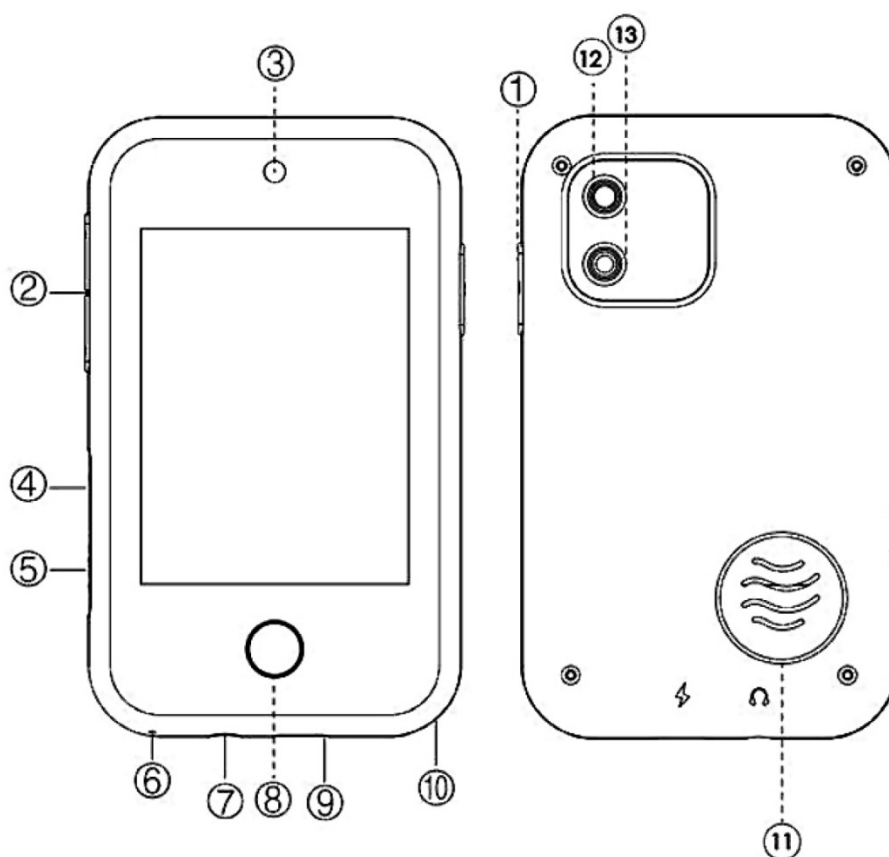

1. Toitenupp
2. Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud
3. Eesmine kaamera
4. TF-kaardi pesa
5. Lähtestuslüliti

6. Mikrofon
 7. 3,5 mm kõrvaklappide pesa
 8. Avalehe nupp
 9. Type-C laadimisport
 10. Paelaava
 11. Kõlar
 12. Tagumine kaamera
 13. Taskulamp
-

KASUTUSJUHEND

1. **Sisse-/väljalülitamine:** Vajutage ja hoidke 2 sekundit all, et seade sisse või välja lülitada. Ekraani lukustamiseks või avamiseks vajutage korra üks kord.
 2. **Helitugevuse suurendamine/vähendamine:** Vajutage helitugevuse nuppe, et heli suurendada või vähendada.
 3. **Lähtestuslüliti:** Libistage lüliti üles, et seade sisse lülitada. Libistage see alla, et seade lähtestada.
 4. **TF-kaardi pesa:** Toetab TF-kaarte mahuga 4 GB kuni 32 GB.
 5. **Type-C laadimisport:** Soovitatakse kasutada 5 V / 1 A USB-toiteadapterit.
 6. **Kõrvaklappide pesa:** Toetab ainult 3,5 mm kõrvaklappe.
-

RAKENDUSTE ÜLEVAADE



1. Kaamera


Puudutage, et siseneda Kaamera režiimi.



- Puudutage **nuppu 1**, et rakendada või eemaldada raam või filter.
- Puudutage **nuppu 2**, et teha foto.
- Puudutage **nuppu 3**, et avada album. Fotode ja videote sirvimiseks libistage vasakule või paremale. Ühe faili või kõigi failide kustutamiseks puudutage **Valikud**. Kaamera režiimi naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.
- Puudutage **nuppu 4**, et vahetada eesmise ja tagumise kaamera vahel.

2. Video

Puudutage, et siseneda Video režiimi.

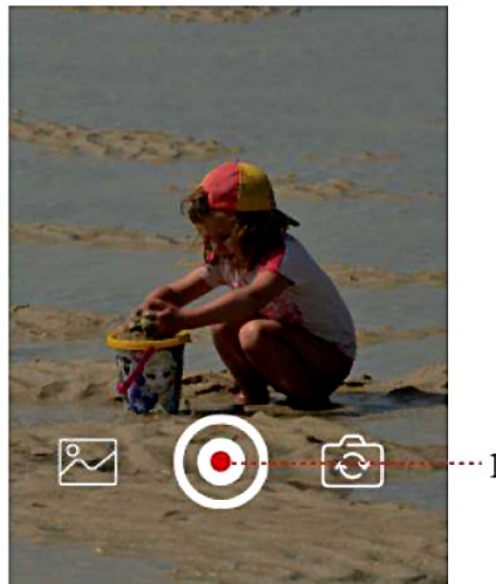

- Puudutage **nuppu 1**, et alustada salvestamist. Salvestamise peatamiseks ja video automaatseks salvestamiseks puudutage seda uuesti.
- Puudutage, et salvestatud videot esitada või pausile panna.
- Avage album ja libistage vasakule või paremale, et sirvida fotosid ja videoid.

- Ühe faili või kõigi failide kustutamiseks puudutage **Valikud**.
- Video režiimi naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

3. Muusika

Puudutage, et siseneda **Muusika** režiimi. Enne selle funktsiooni kasutamist kopeerige oma **MP3**-failid TF-kaardi MP3-kausta ja sisestage TF-kaart seadmesse. Lugude vahetamiseks puudutage nuppu **Eelmine** või **Järgmine**. Taasesituse juhtimiseks puudutage nuppu **Esita/Paus**. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu. Muusika taasesitus on saadaval ainult siis, kui Muusika rakendus on avatud.

4. Seaded

Puudutage, et avada **Seadete** menüü. Saadaolevate seadete, näiteks **Heleduse** ja **Täpsemate** seadete sirvimiseks libistage vasakule või paremale. Keele ja muude süsteemiseadete muutmiseks puudutage **Täpsemad**. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

5. Äratuskell

Puudutage, et avada rakendus **Äratuskell**. Saate määrata kuni neli erinevat äratust. Puudutage kuvatud kellaaega, et määrata soovitud äratuse aeg, seejärel puudutage kordusvalikut, et valida meeldetuletuse ajakava. Äratuskella lubamiseks või keelamiseks kasutage ekraanil olevat lülitit.

6. Fotod

Puudutage, et avada **Fotoalbum**. Fotode ja videote sirvimiseks libistage vasakule või paremale. Praeguse faili eemaldamiseks puudutage **Kustuta** või kõigi failide eemaldamiseks **Kustuta kõik**. Videoid saab esitada või pausile panna otse albumist. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

7. Helisalvesti

Puudutage, et avada **Helisalvesti**. **Salvestamise** alustamiseks puudutage punast nuppu Salvesta, seejärel puudutage seda uuesti peatamiseks. Salvestis salvestatakse automaatselt. Salvestatud salvestiste sirvimiseks libistage vasakule või paremale. Valitud salvestise kuulamiseks puudutage nuppu **Esita/Paus**. Praeguse salvestise eemaldamiseks puudutage nuppu **Kustuta**. Avage seadete menüü, et vaadata salvestiste loendit või valida salvestusrežiimide **Kõrge kvaliteet** ja **Madal kvaliteet** vahel.

8. Kalkulaator

Puudutage, et avada **Kalkulaator**. Tehke arvutusi ekraanil oleva numbriklahvistiku abil. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

9. Kalender

Puudutage, et avada **Kalender**. Erinevate kuupäevade sirvimiseks libistage vasakule või paremale. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

10. Taimer

Puudutage, et avada **Taimer**. Aja mõõtmise alustamiseks puudutage **Start** ja taimeri peatamiseks puudutage seda uuesti. Taimeri tühjendamiseks ja uuesti alustamiseks puudutage **Reset**. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

11. Taskulamp

Puudutage, et avada rakendus **Taskulamp**. Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks puudutage **ON** või **OFF**. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

12. Mängud

Puudutage, et avada **Mängude** menüü. Mängimise alustamiseks valige üks neljast saadaolevast mängust. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

13. Videopleier

Puudutage, et avada **Videopleier**. Valige video, mida soovite esitada, ja kasutage taasesituse ajal ekraanil olevaid juhtnuppe. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

14. Teemad

Puudutage, et avada **Teemade** menüü. Valige teema, mida soovite seadmes kasutada. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

15. Harjumused

Puudutage, et avada rakendus **Harjumused**. Valige üks neljast saadaolevast meeldetuletusplaanist ja määrake soovitud meeldetuletuse aeg. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

16. Lood

Puudutage, et avada rakendus **Lood**. Taasesituse alustamiseks valige lugu. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

17. Imed

Puudutage, et avada rakendus **Imed**. Kuulsate vaatamisväärsuste sirvimiseks kogu maailmast libistage vasakule või paremale. Iga vaatamisväärsuse nime häälduse kuulamiseks puudutage nuppu **Esita**. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

18. Tööriistad

Puudutage, et avada **Tööriistade** menüü. Tegevuste aja mõõtmiseks valige **Stopper**. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

19. Õppekaart

Puudutage, et avada rakendus **Õppekaart**. Kasutage seda funktsiooni tähtede äratundmise ja sõnade häälduse õppimiseks. Peaekraanile naasmiseks vajutage **Avalehe** nuppu.

JUHISED RINGLUSSEVÖTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.