

FR: JOYPHONE – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Description: Téléphone jouet intelligent avec écran tactile

Numéro de modèle: Z10

Taille de l'écran: Écran IPS 2,8", 240 × 320 pixels

Résolution vidéo: VGA, 720P / 1080P

Formats vidéo/audio: AVI / MP3

Résolution photo: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Capacité de la batterie: Batterie Li-ion rechargeable de 600 mAh

Temps de charge: 3-4 heures

Autonomie de la batterie: 2-3 heures

Entrée: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Puissance de sortie: 2 W


Matériau du produit: ABS

Jeux: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Langues: anglais, chinois, allemand, français et autres

Qualité photo: 1 MP-48 MP

PRÉSENTATION DU PRODUIT

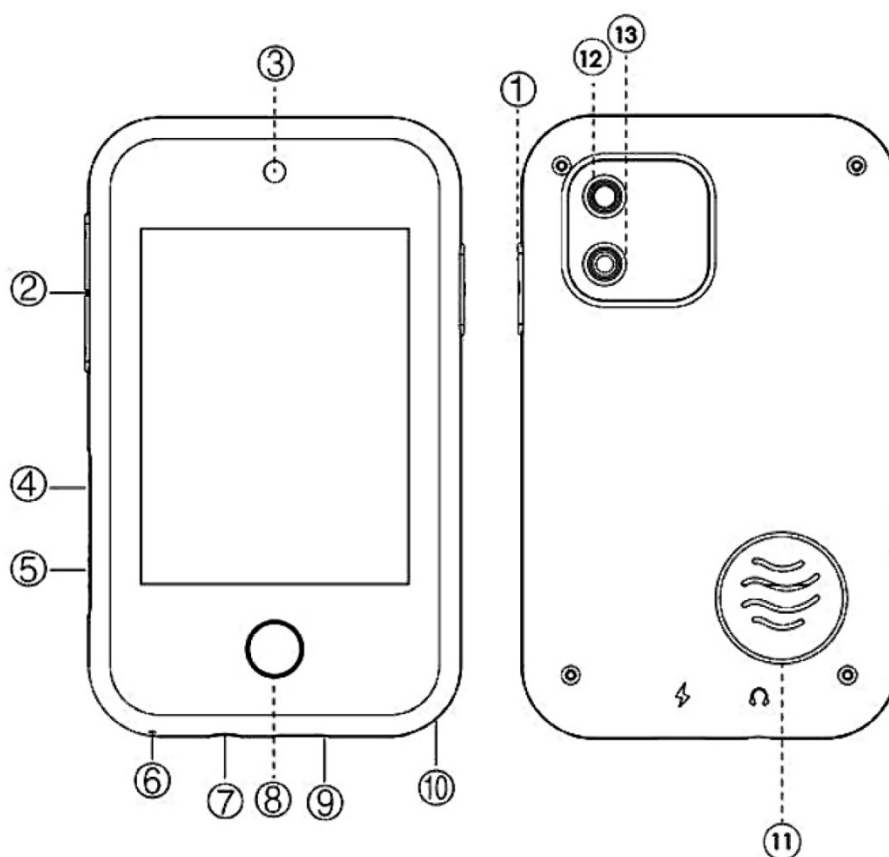

1. Bouton marche/arrêt
2. Boutons volume haut/bas
3. Caméra avant
4. Emplacement pour carte TF
5. Interrupteur de réinitialisation

6. **Microphone**
 7. **Prise casque 3,5 mm**
 8. **Bouton Accueil**
 9. **Port de charge Type-C**
 10. **Trou pour dragonne**
 11. **Haut-parleur**
 12. **Caméra arrière**
 13. **Lampe torche**
-

GUIDE D'UTILISATION

1. **Marche/Arrêt** : Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement une fois pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.
 2. **Volume haut/bas** : Appuyez sur les boutons de volume pour augmenter ou diminuer le volume.
 3. **Interrupteur de réinitialisation** : Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour allumer l'appareil. Faites-le glisser vers le bas pour réinitialiser l'appareil.
 4. **Emplacement pour carte TF** : Prend en charge les cartes TF d'une capacité de 4 GB à 32 GB.
 5. **Port de charge Type-C** : Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur USB 5 V / 1 A.
 6. **Prise casque** : Prend uniquement en charge les écouteurs 3,5 mm.
-

PRÉSENTATION DES APPLICATIONS



1. Appareil photo


Touchez pour accéder au mode Appareil photo.



- Touchez le **bouton 1** pour appliquer ou supprimer un cadre ou un filtre.
- Touchez le **bouton 2** pour prendre une photo.
- Touchez le **bouton 3** pour ouvrir l'album. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les photos et vidéos. Touchez **Options** pour supprimer un seul fichier ou tous les fichiers. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir au mode Appareil photo.
- Touchez le **bouton 4** pour basculer entre la caméra avant et la caméra arrière.

2. Vidéo

Touchez pour accéder au mode Vidéo.

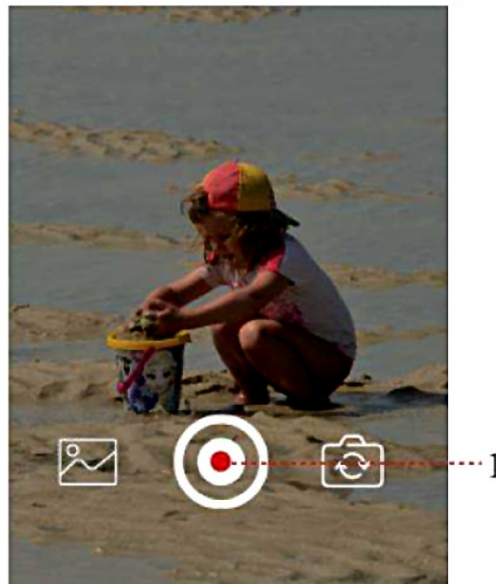

- Touchez le **bouton 1** pour démarrer l'enregistrement. Touchez-le à nouveau pour arrêter l'enregistrement et enregistrer automatiquement la vidéo.
- Touchez pour lire ou mettre en pause la vidéo enregistrée.
- Ouvrez l'album et faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les photos et vidéos.

- Touchez **Options** pour supprimer un seul fichier ou tous les fichiers.
- Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir au mode Vidéo.

3. Musique

Touchez pour accéder au mode **Musique**. Avant d'utiliser cette fonction, copiez vos fichiers **MP3** dans le dossier MP3 de la carte TF et insérez la carte TF dans l'appareil. Touchez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour changer de piste. Touchez le bouton **Lecture/Pause** pour contrôler la lecture. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal. La lecture de musique est disponible uniquement lorsque l'application Musique est ouverte.

4. Paramètres

Touchez pour ouvrir le menu **Paramètres**. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les paramètres disponibles, tels que **Luminosité** et **Avancé**. Touchez **Avancé** pour modifier la langue et d'autres paramètres système. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

5. Réveil

Touchez pour ouvrir l'application **Réveil**. Vous pouvez définir jusqu'à quatre alarmes différentes. Touchez l'heure affichée pour régler l'heure souhaitée, puis touchez l'option de répétition pour choisir le calendrier du rappel. Utilisez l'interrupteur à l'écran pour activer ou désactiver l'alarme.

6. Photos

Touchez pour ouvrir l'**Album photo**. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les photos et vidéos. Touchez **Supprimer** pour retirer le fichier actuel ou **Supprimer tout** pour retirer tous les fichiers. Les vidéos peuvent être lues ou mises en pause directement depuis l'album. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

7. Enregistreur vocal

Touchez pour ouvrir l'**Enregistreur vocal**. Touchez le bouton rouge **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement, puis touchez-le à nouveau pour arrêter. L'enregistrement est sauvegardé automatiquement. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les enregistrements sauvegardés. Touchez le bouton **Lecture/Pause** pour écouter l'enregistrement sélectionné. Touchez le bouton **Supprimer** pour retirer l'enregistrement actuel. Ouvrez le menu des paramètres pour afficher la liste des enregistrements ou choisir entre les modes d'enregistrement **Haute qualité** et **Basse qualité**.

8. Calculatrice

Touchez pour ouvrir la **Calculatrice**. Effectuez des calculs à l'aide du pavé numérique à l'écran. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

9. Calendrier

Touchez pour ouvrir le **Calendrier**. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir différentes dates. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

10. Minuteur

Touchez pour ouvrir le **Minuteur**. Touchez **Start** pour commencer le chronométrage et touchez-le à nouveau pour arrêter le minuteur. Touchez **Reset** pour effacer le minuteur et recommencer. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

11. Lampe torche

Touchez pour ouvrir l'application **Lampe torche**. Touchez **ON** ou **OFF** pour allumer ou éteindre la lampe torche. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

12. Jeux

Touchez pour ouvrir le menu **Jeux**. Sélectionnez l'un des quatre jeux disponibles pour commencer à jouer. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

13. Lecteur vidéo

Touchez pour ouvrir le **Lecteur vidéo**. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire et utilisez les commandes à l'écran pendant la lecture. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

14. Thèmes

Touchez pour ouvrir le menu **Thèmes**. Sélectionnez le thème que vous souhaitez appliquer à l'appareil. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

15. Habitudes

Touchez pour ouvrir l'application **Habitudes**. Choisissez l'un des quatre plans de rappel disponibles et réglez l'heure de rappel souhaitée. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

16. Histoires

Touchez pour ouvrir l'application **Histoires**. Sélectionnez une histoire pour démarrer la lecture. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

17. Merveilles

Touchez pour ouvrir l'application **Merveilles**. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir des monuments célèbres du monde entier. Touchez le bouton **Lecture** pour entendre la prononciation du nom de chaque monument. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

18. Outils

Touchez pour ouvrir le menu **Outils**. Sélectionnez le **Chronomètre** pour commencer à mesurer la durée des activités. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

19. Carte d'apprentissage

Touchez pour ouvrir l'application **Carte d'apprentissage**. Utilisez cette fonction pour apprendre la reconnaissance des lettres et la prononciation des mots. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran principal.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.