

EL: JOYPHONE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή: Έξυπνο παιδικό τηλέφωνο-παιχνίδι με οθόνη αφής

Αριθμός μοντέλου: Z10

Μέγεθος οθόνης: Οθόνη IPS 2,8", 240 × 320 pixel

Ανάλυση βίντεο: VGA, 720P / 1080P

Μορφές βίντεο/ήχου: AVI / MP3

Ανάλυση φωτογραφιών: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Χωρητικότητα μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 600 mAh

Χρόνος φόρτισης: 3-4 ώρες

Διάρκεια μπαταρίας: 2-3 ώρες

Είσοδος: 5 V --- (Type-C)

Ισχύς εξόδου: 2 W


Υλικό προϊόντος: ABS

Παιχνίδια: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Γλώσσες: Αγγλικά, Κινέζικα, Γερμανικά, Γαλλικά και άλλες

Ποιότητα φωτογραφιών: 1 MP-48 MP

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

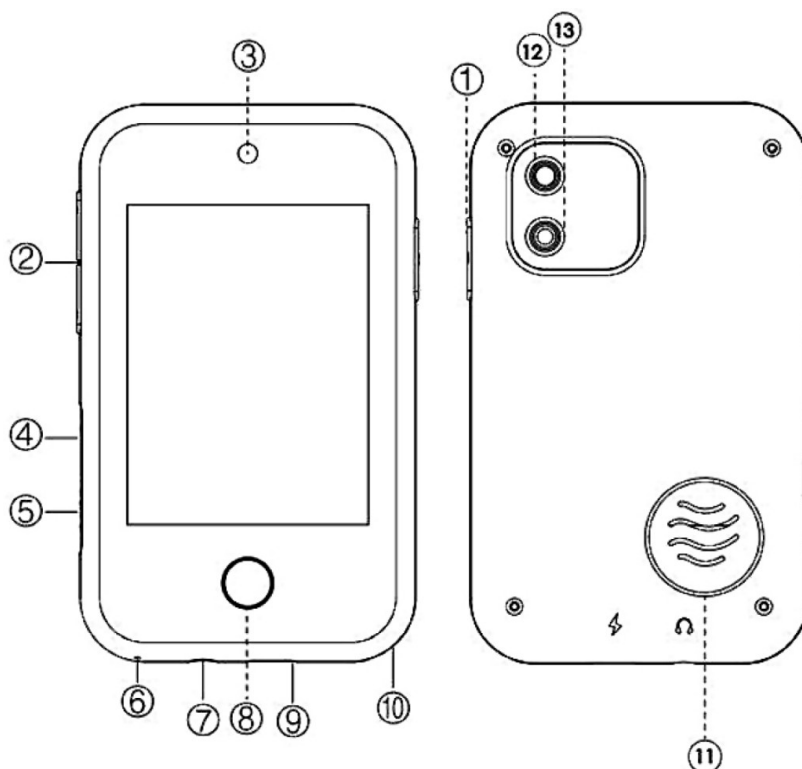

1. Κουμπλί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης
3. Μπροστινή κάμερα
4. Υποδοχή κάρτας TF
5. Διακόπτης επαναφοράς
6. Μικρόφωνο
7. Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
8. Κουμπλί αρχικής οθόνης

9. Θύρα φόρτισης Type-C
 10. Οπή για λουράκι
 11. Ηχείο
 12. Πίσω κάμερα
 13. Φακός
-

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε σύντομα μία φορά για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 2. **Αύξηση/Μείωση έντασης:** Πατήστε τα κουμπιά έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
 3. **Διακόπτης επαναφοράς:** Σύρετε τον διακόπτη προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σύρετέ τον προς τα κάτω για να επαναφέρετε τη συσκευή.
 4. **Υποδοχή κάρτας TF:** Υποστηρίζει κάρτες TF με χωρητικότητα από 4 GB έως 32 GB.
 5. **Θύρα φόρτισης Type-C:** Συνιστάται η χρήση προσαρμογέα τροφοδοσίας USB 5 V / 1 A.
 6. **Υποδοχή ακουστικών:** Υποστηρίζει μόνο ακουστικά 3,5 mm.
-

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



1. Κάμερα


Πατήστε για είσοδο στη λειτουργία Κάμερα.



- Πατήστε το **κουμπί 1** για να εφαρμόσετε ή να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο ή φίλτρο.
- Πατήστε το **κουμπί 2** για να τραβήξετε φωτογραφία.
- Πατήστε το **κουμπί 3** για να ανοίξετε το άλμπουμ. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες και βίντεο. Πατήστε **Επιλογές** για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στη λειτουργία Κάμερα.
- Πατήστε το **κουμπί 4** για εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας.

2. Βίντεο

Πατήστε για είσοδο στη λειτουργία Βίντεο.

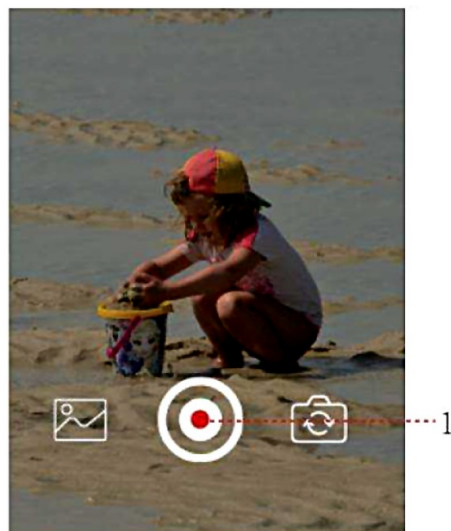

- Πατήστε το **κουμπί 1** για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Πατήστε το ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε αυτόματα το βίντεο.
- Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση του καταγεγραμμένου βίντεο.
- Ανοίξτε το άλμπουμ και σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες και βίντεο.
- Πατήστε **Επιλογές** για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στη λειτουργία Βίντεο.

3. Μουσική

Πατήστε για είσοδο στη λειτουργία **Μουσική**. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αντιγράψτε τα αρχεία **MP3** στον φάκελο MP3 της κάρτας TF και εισαγάγετε την κάρτα TF στη συσκευή. Πατήστε το κουμπί **Προηγούμενο** ή **Επόμενο** για αλλαγή κομματιών. Πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** για έλεγχο της αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη. Η αναπαραγωγή μουσικής είναι διαθέσιμη μόνο όταν η εφαρμογή Μουσική είναι ανοιχτή.

4. Ρυθμίσεις

Πατήστε για να ανοίξετε το μενού **Ρυθμίσεις**. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες ρυθμίσεις, όπως **Φωτεινότητα** και **Για προχωρημένους**. Πατήστε **Για προχωρημένους** για να αλλάξετε τη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις συστήματος. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

5. Ξυπνητήρι

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή **Ξυπνητήρι**. Μπορείτε να ορίσετε έως τέσσερα διαφορετικά ξυπνητήρια. Πατήστε την εμφανιζόμενη ώρα για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα αφύπνισης και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή επανάληψης για να επιλέξετε το πρόγραμμα υπενθύμισης. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

6. Φωτογραφίες

Πατήστε για να ανοίξετε το **Άλμπουμ φωτογραφιών**. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες και βίντεο. Πατήστε **Διαγραφή** για να αφαιρέσετε το τρέχον αρχείο ή **Διαγραφή όλων** για να αφαιρέσετε όλα τα αρχεία. Τα βίντεο μπορούν να αναπαραχθούν ή να τεθούν σε παύση απευθείας από το άλμπουμ. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

7. Εγγραφέας φωνής

Πατήστε για να ανοίξετε τον **Εγγραφέα φωνής**. Πατήστε το κόκκινο κουμπί **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά για διακοπή. Η εγγραφή αποθηκεύεται αυτόματα. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στις αποθηκευμένες εγγραφές. Πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** για να ακούσετε την επιλεγμένη εγγραφή. Πατήστε το κουμπί **Διαγραφή** για να αφαιρέσετε την τρέχουσα εγγραφή. Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων για να δείτε τη λίστα εγγραφών ή να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών εγγραφής **Υψηλή ποιότητα** και **Χαμηλή ποιότητα**.

8. Αριθμομηχανή

Πατήστε για να ανοίξετε την **Αριθμομηχανή**. Εκτελέστε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

9. Ημερολόγιο

Πατήστε για να ανοίξετε το **Ημερολόγιο**. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε σε διαφορετικές ημερομηνίες. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

10. Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε για να ανοίξετε το **Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης**. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσετε τη μέτρηση χρόνου και πατήστε το ξανά για να σταματήσετε το χρονόμετρο. Πατήστε **Reset** για να διαγράψετε το χρονόμετρο και να ξεκινήσετε από την αρχή. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

11. Φακός

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή **Φακός**. Πατήστε **ON** ή **OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

12. Παιχνίδια

Πατήστε για να ανοίξετε το μενού **Παιχνίδια**. Επιλέξτε ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα παιχνίδια για να ξεκινήσετε να παίζετε. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

13. Αναπαραγωγή βίντεο

Πατήστε για να ανοίξετε την **Αναπαραγωγή βίντεο**. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε και χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

14. Θέματα

Πατήστε για να ανοίξετε το μενού **Θέματα**. Επιλέξτε το θέμα που θέλετε να εφαρμόσετε στη συσκευή. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

15. Συνήθειες

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή **Συνήθειες**. Επιλέξτε ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα προγράμματα υπενθύμισης και ορίστε την επιθυμητή ώρα υπενθύμισης. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

16. Ιστορίες

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή **Ιστορίες**. Επιλέξτε μια ιστορία για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

17. Θαύματα

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή **Θαύματα**. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε σε διάσημα αξιοθέατα από όλο τον κόσμο. Πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε την προφορά του ονόματος κάθε αξιοθέατου. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

18. Εργαλεία

Πατήστε για να ανοίξετε το μενού **Εργαλεία**. Επιλέξτε το **Χρονόμετρο** για να ξεκινήσετε τη μέτρηση χρόνου δραστηριοτήτων. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

19. Κάρτα μάθησης

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή **Κάρτα μάθησης**. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μάθετε αναγνώριση γραμμάτων και προφορά λέξεων. Πατήστε το κουμπί **αρχικής οθόνης** για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.