

HR: JOYPHONE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Opis: Pametni dječji telefon sa zaslonom na dodir

Broj modela: Z10

Veličina zaslona: 2,8" IPS zaslon, 240 × 320 piksela

Razlučivost videa: VGA, 720P / 1080P

Video/Audio formati: AVI / MP3

Razlučivost fotografija: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Kapacitet baterije: Punjiva litij-ionska baterija od 600 mAh

Vrijeme punjenja: 3–4 sata

Trajanje baterije: 2–3 sata

Ulaz: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Izlazna snaga: 2 W


Materijal proizvoda: ABS

Igre: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Jezici: engleski, kineski, njemački, francuski i drugi

Kvaliteta fotografija: 1 MP–48 MP

PREGLED PROIZVODA

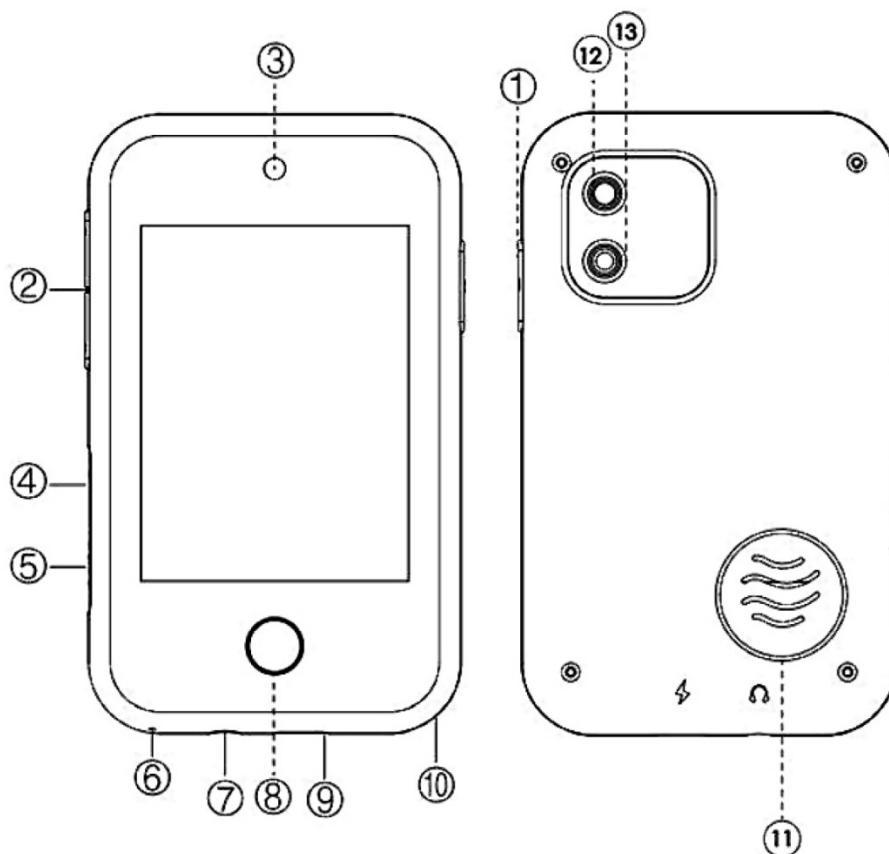

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Gumbi za pojačavanje/smanjivanje glasnoće
3. Prednja kamera
4. Utor za TF karticu
5. Prekidač za resetiranje

6. Mikrofon
 7. 3,5 mm priključak za slušalice
 8. Gumb Početna
 9. Type-C priključak za punjenje
 10. Otvor za vezicu
 11. Zvučnik
 12. Stražnja kamera
 13. Svjetiljka
-

UPUTE ZA RAD

1. **Uključivanje/isključivanje:** Pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja. Kratko pritisnite jednom za zaključavanje ili otključavanje zaslona.
 2. **Pojačavanje/smanjivanje glasnoće:** Pritisnite gumb za glasnoću za povećanje ili smanjenje glasnoće.
 3. **Prekidač za resetiranje:** Pomaknite prekidač prema gore za uključivanje uređaja. Pomaknite ga prema dolje za resetiranje uređaja.
 4. **Otvor za TF karticu:** Podržava TF kartice kapaciteta od 4 GB do 32 GB.
 5. **Type-C priključak za punjenje:** Preporučuje se uporaba USB adaptera za napajanje od 5 V / 1 A.
 6. **Priključak za slušalice:** Podržava samo 3,5 mm slušalice.
-

PREGLED APLIKACIJA



1. Kamera


Dodirnite za ulazak u način Kamera.



- Dodirnite **gumb 1** za primjenu ili uklanjanje okvira ili filtra.
- Dodirnite **gumb 2** za snimanje fotografije.
- Dodirnite **gumb 3** za otvaranje albuma. Prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregledavanje fotografija i videozapisa. Dodirnite **Opcije** za brisanje jedne datoteke ili svih datoteka. Pritisnite gumb **Početna** za povratak u način Kamera.
- Dodirnite **gumb 4** za prebacivanje između prednje i stražnje kamere.

2. Video

Dodirnite za ulazak u način Video.

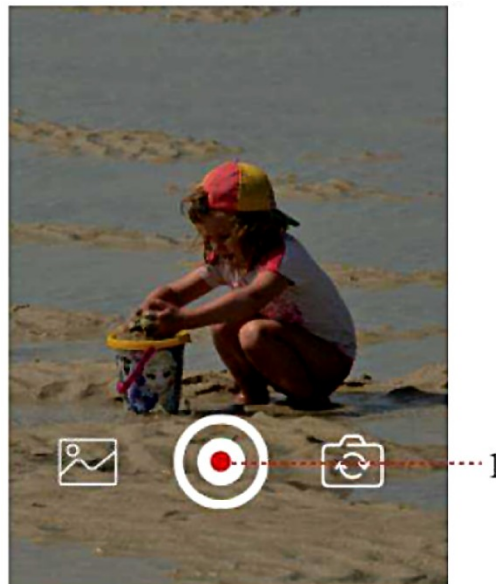

- Dodirnite **gumb 1** za početak snimanja. Ponovno ga dodirnite za zaustavljanje snimanja i automatsko spremanje videozapisa.
- Dodirnite za reprodukciju ili pauziranje snimljenog videozapisa.
- Otvorite album i prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregledavanje fotografija i videozapisa.

- Dodirnite **Opcije** za brisanje jedne datoteke ili svih datoteka.
- Pritisnite gumb **Početna** za povratak u način Video.

3. Glazba

Dodirnite za ulazak u način **Glazba**. Prije uporabe ove funkcije kopirajte svoje **MP3** datoteke u mapu MP3 na TF kartici i umetnite TF karticu u uređaj. Dodirnite gumb **Prethodno** ili **Sljedeće** za promjenu pjesama. Dodirnite gumb **Reprodukcija/Pauza** za upravljanje reprodukcijom. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon. Reprodukcija glazbe dostupna je samo dok je aplikacija Glazba otvorena.

4. Postavke

Dodirnite za otvaranje izbornika **Postavke**. Prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregled dostupnih postavki, kao što su **Svjetlina** i **Napredno**. Dodirnite **Napredno** za promjenu jezika i drugih postavki sustava. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

5. Budilica

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Budilica**. Možete postaviti do četiri različita alarma. Dodirnite prikazano vrijeme za postavljanje željenog vremena alarma, zatim dodirnite opciju ponavljanja za odabir rasporeda podsjetnika. Upotrijebite prekidač na zaslonu za uključivanje ili isključivanje alarma.

6. Fotografije

Dodirnite za otvaranje **Foto albuma**. Prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregledavanje fotografija i videozapisa. Dodirnite **Izbriši** za uklanjanje trenutačne datoteke ili **Izbriši sve** za uklanjanje svih datoteka. Videozapisi se mogu reproducirati ili pauzirati izravno iz albuma. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

7. Snimač glasa

Dodirnite za otvaranje **Snimača glasa**. Dodirnite crveni gumb **Snimaj** za početak snimanja, zatim ga ponovno dodirnite za zaustavljanje. Snimka se automatski sprema. Prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregled spremljenih snimki. Dodirnite gumb **Reprodukcija/Pauza** za slušanje odabrane snimke. Dodirnite gumb **Izbriši** za uklanjanje trenutačne snimke. Otvorite izbornik postavki za pregled popisa snimki ili odabir između načina snimanja **Visoka kvaliteta** i **Niska kvaliteta**.

8. Kalkulator

Dodirnite za otvaranje **Kalkulatora**. Izvodite izračune pomoću numeričke tipkovnice na zaslonu. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

9. Kalendar

Dodirnite za otvaranje **Kalendara**. Prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregled različitih datuma. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

10. Timer

Dodirnite za otvaranje **Timera**. Dodirnite **Start** za početak mjerenja vremena i ponovno ga dodirnite za zaustavljanje timera. Dodirnite **Reset** za brisanje timera i početak ispočetka. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

11. Svjetiljka

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Svjetiljka**. Dodirnite **ON** ili **OFF** za uključivanje ili isključivanje svjetiljke. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

12. Igre

Dodirnite za otvaranje izbornika **Igre**. Odaberite jednu od četiri dostupne igre za početak igranja. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

13. Video player

Dodirnite za otvaranje **Video playera**. Odaberite videozapis koji želite reproducirati i koristite kontrole na zaslonu tijekom reprodukcije. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

14. Teme

Dodirnite za otvaranje izbornika **Teme**. Odaberite temu koju želite primijeniti na uređaj. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

15. Navike

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Navike**. Odaberite jedan od četiri dostupna plana podsjetnika i postavite željeno vrijeme podsjetnika. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

16. Priče

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Priče**. Odaberite priču za početak reprodukcije. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

17. Čuda

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Čuda**. Prijedite prstom ulijevo ili udesno za pregled poznatih znamenitosti iz cijelog svijeta. Dodirnite gumb **Reprodukcija** za slušanje izgovora naziva svake znamenitosti. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

18. Alati

Dodirnite za otvaranje izbornika **Alati**. Odaberite **Štopericu** za početak mjerenja vremena aktivnosti. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

19. Kartica za učenje

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Kartica za učenje**. Upotrijebite ovu značajku za učenje prepoznavanja slova i izgovora riječi. Pritisnite gumb **Početna** za povratak na glavni zaslon.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.