

HU: JOYPHONE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Leírás: Érintőképernyős okos játék telefon

Modellszám: Z10

Képernyőméret: 2,8" IPS kijelző, 240 × 320 pixel

Videófelbontás: VGA, 720P / 1080P

Videó-/audioformátumok: AVI / MP3

Fotófelbontás: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Akkumulátor kapacitása: 600 mAh újratölthető lítium-ion akkumulátor

Töltési idő: 3-4 óra

Akkumulátor-üzemidő: 2-3 óra

Bemenet: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Kimeneti teljesítmény: 2 W


Termék anyaga: ABS

Játékok: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Nyelvek: angol, kínai, német, francia és egyéb

Fotóminőség: 1 MP-48 MP

TERMÉKÁTTEKINTÉS

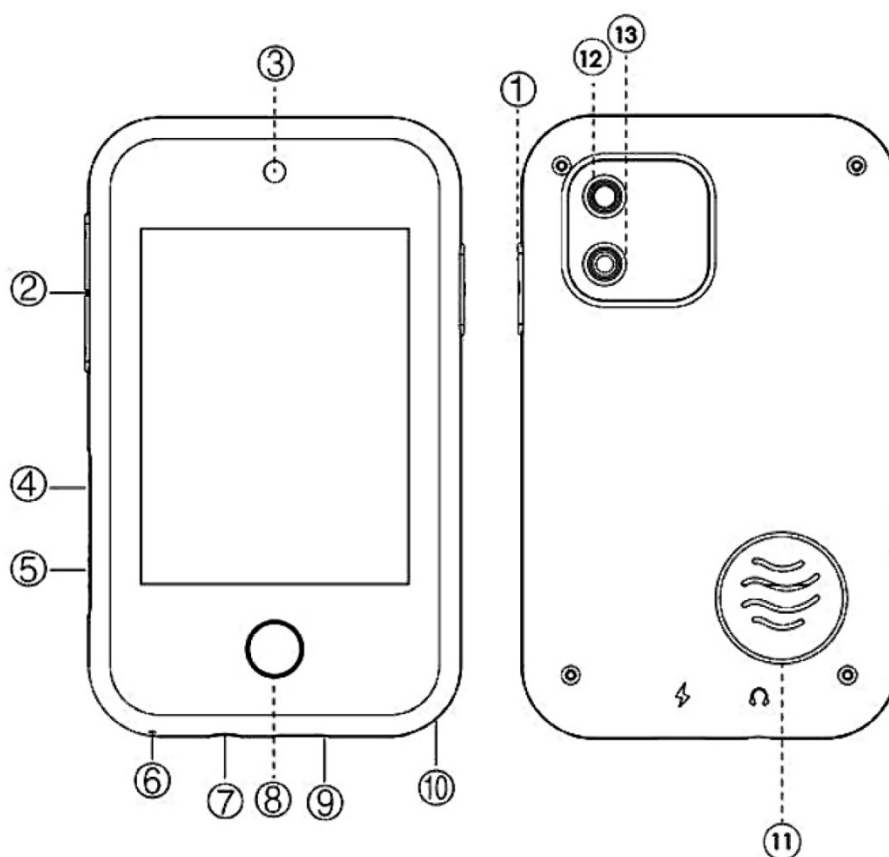

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hangerő fel/le gombok
3. Elülső kamera
4. TF-kártyanyílás
5. Visszaállító kapcsoló

6. Mikrofon
 7. 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
 8. Kezdőlap gomb
 9. Type-C töltőport
 10. Zsinórnyílás
 11. Hangszóró
 12. Hátsó kamera
 13. Zseblámpa
-

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. **Be-/kikapcsolás:** Tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Röviden nyomja meg egyszer a képernyő zárolásához vagy feloldásához.
 2. **Hangerő fel/le:** Nyomja meg a hangerőgombokat a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 3. **Visszaállító kapcsoló:** Csúsztassa a kapcsolót felfelé a készülék bekapcsolásához. Csúsztassa lefelé a készülék visszaállításához.
 4. **TF-kártyanyílás:** 4 GB és 32 GB közötti kapacitású TF-kártyákat támogat.
 5. **Type-C töltőport:** 5 V / 1 A USB hálózati adapter használata ajánlott.
 6. **Fejhallgató-csatlakozó:** Csak 3,5 mm-es fejhallgatókat támogat.
-

ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE



1. Kamera


Érintse meg a Kamera módba való belépéshez.



- Érintse meg az **1-es gombot** keret vagy szűrő alkalmazásához vagy eltávolításához.
- Érintse meg a **2-es gombot** fénykép készítéséhez.
- Érintse meg a **3-as gombot** az album megnyitásához. Lapozzon balra vagy jobbra a fényképek és videók böngészéséhez. Érintse meg az **Opciók** lehetőséget egyetlen fájl vagy az összes fájl törléséhez. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a Kamera módba való visszatéréshez.
- Érintse meg a **4-es gombot** az elülső és a hátsó kamera közötti váltáshoz.

2. Videó

Érintse meg a Videó módba való belépéshez.

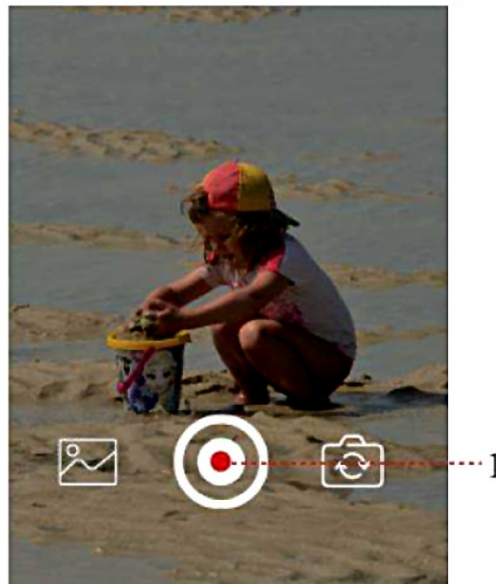

- Érintse meg az **1-es gombot** a felvétel indításához. Érintse meg újra a felvétel leállításához és a videó automatikus mentéséhez.
- Érintse meg a rögzített videó lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
- Nyissa meg az albumot, és lapozzon balra vagy jobbra a fényképek és videók böngészéséhez.

- Érintse meg az **Opciók** lehetőséget egyetlen fájl vagy az összes fájl törléséhez.
- Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a Videó módba való visszatéréshez.

3. Zene

Érintse meg a **Zene** módba való belépéshez. A funkció használata előtt másolja az **MP3**-fájlokat a TF-kártyán található MP3 mappába, majd helyezze be a TF-kártyát a készülékbe. Érintse meg az **Előző** vagy **Következő** gombot a zeneszámok váltásához. Érintse meg a **Lejátszás/Szünet** gombot a lejátszás vezérléséhez. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez. A zenelejátszás csak akkor érhető el, amikor a Zene alkalmazás nyitva van.

4. Beállítások

Érintse meg a **Beállítások** menü megnyitásához. Lapozzon balra vagy jobbra az elérhető beállítások, például a **Fényerő** és a **Speciális** lehetőségek böngészéséhez. Érintse meg a **Speciális** lehetőséget a nyelv és más rendszerbeállítások módosításához. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

5. Ébresztőóra

Érintse meg az **Ébresztőóra** alkalmazás megnyitásához. Legfeljebb négy különböző ébresztést állíthat be. Érintse meg a megjelenített időt a kívánt ébresztési idő beállításához, majd érintse meg az ismétlés opciót az emlékeztető ütemezésének kiválasztásához. A képernyőn lévő kapcsolóval engedélyezheti vagy letilthatja az ébresztést.

6. Fényképek

Érintse meg a **Fényképalbum** megnyitásához. Lapozzon balra vagy jobbra a fényképek és videók böngészéséhez. Érintse meg a **Törlés** lehetőséget az aktuális fájl eltávolításához, vagy az **Összes törlése** lehetőséget az összes fájl eltávolításához. A videók közvetlenül az albumból lejátszhatók vagy szüneteltethetők. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

7. Hangrögzítő

Érintse meg a **Hangrögzítő** megnyitásához. Érintse meg a piros **Felvétel** gombot a felvétel indításához, majd érintse meg újra a leállításhoz. A felvétel automatikusan mentésre kerül. Lapozzon balra vagy jobbra a mentett felvételek böngészéséhez. Érintse meg a **Lejátszás/Szünet** gombot a kiválasztott felvétel meghallgatásához. Érintse meg a **Törlés** gombot az aktuális felvétel eltávolításához. Nyissa meg a beállítások menüt a felvétellista megtekintéséhez, vagy válasszon a **Kiváló minőségű** és **Alacsony minőségű** felvételi módok között.

8. Számológép

Érintse meg a **Számológép** megnyitásához. Végezzen számításokat a képernyőn megjelenő numerikus billentyűzettel. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

9. Naptár

Érintse meg a **Naptár** megnyitásához. Lapozzon balra vagy jobbra a különböző dátumok böngészéséhez. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

10. Időzítő

Érintse meg az **Időzítő** megnyitásához. Érintse meg a **Start** gombot az időmérés elindításához, majd érintse meg újra az időzítő leállításához. Érintse meg a **Reset** gombot az időzítő törléséhez és az újratekintéshez. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

11. Zseblámpa

Érintse meg a **Zseblámpa** alkalmazás megnyitásához. Érintse meg az **ON** vagy **OFF** gombot a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

12. Játékok

Érintse meg a **Játékok** menü megnyitásához. Válasszon egyet a négy elérhető játék közül a játék megkezdéséhez. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

13. Videólejátszó

Érintse meg a **Videólejátszó** megnyitásához. Válassza ki a lejátszani kívánt videót, és használja a képernyőn megjelenő vezérlőket lejátszás közben. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

14. Témák

Érintse meg a **Témák** menü megnyitásához. Válassza ki a készüléken alkalmazni kívánt témát. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

15. Szokások

Érintse meg a **Szokások** alkalmazás megnyitásához. Válasszon egyet a négy elérhető emlékeztetőterv közül, és állítsa be a kívánt emlékeztetési időt. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

16. Történetek

Érintse meg a **Történetek** alkalmazás megnyitásához. Válasszon ki egy történetet a lejátszás elindításához. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

17. Csodák

Érintse meg a **Csodák** alkalmazás megnyitásához. Lapozzon balra vagy jobbra a világ híres nevezetességeinek böngészéséhez. Érintse meg a **Lejátszás** gombot az egyes nevezetességek nevének kiejtéséhez. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

18. Eszközök

Érintse meg az **Eszközök** menü megnyitásához. Válassza a **Stopperórát** a tevékenységek időmérésének elindításához. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

19. Tanulókártya

Érintse meg a **Tanulókártya** alkalmazás megnyitásához. Használja ezt a funkciót a betűfelismerés és a szavak kiejtésének tanulásához. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.