

IT: JOYPHONE - MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Descrizione: Telefono giocattolo smart con touchscreen

Numero modello: Z10

Dimensione schermo: Display IPS da 2,8", 240 × 320 pixel

Risoluzione video: VGA, 720P / 1080P

Formati video/audio: AVI / MP3

Risoluzione foto: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Capacità batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 600 mAh

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Durata batteria: 2-3 ore

Ingresso: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Potenza in uscita: 2 W


Materiale del prodotto: ABS

Giochi: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Lingue: inglese, cinese, tedesco, francese e altre

Qualità foto: 1 MP-48 MP

PANORAMICA DEL PRODOTTO

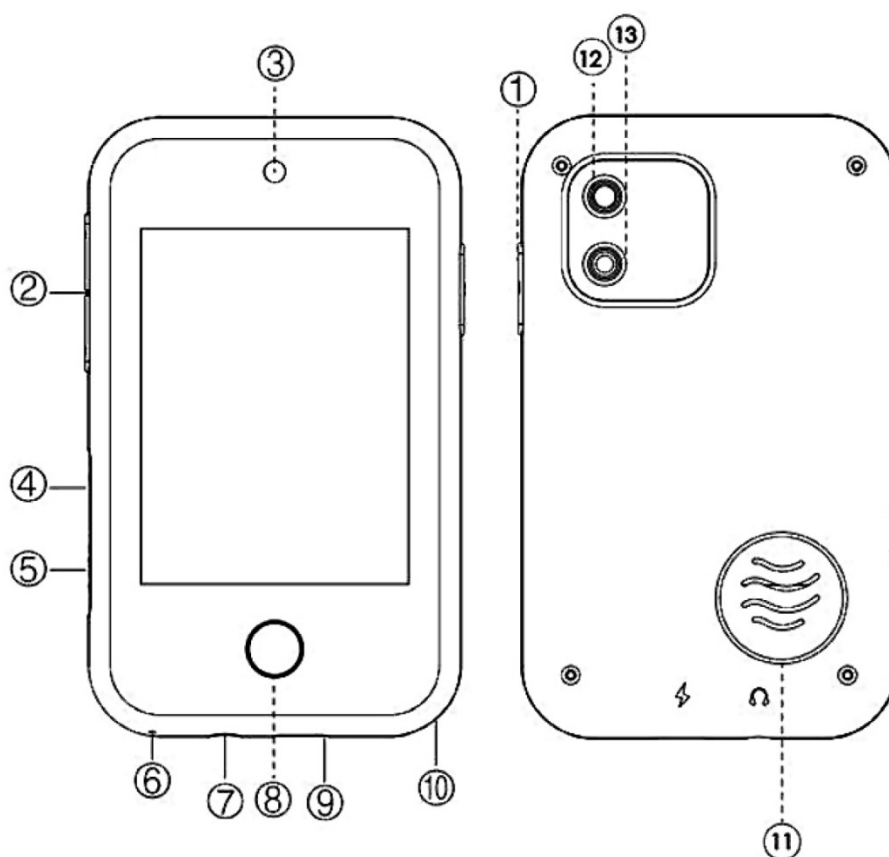

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Pulsanti volume su/giù
3. Fotocamera anteriore
4. Slot per scheda TF
5. Interruttore di reset

6. **Microfono**
 7. **Jack cuffie da 3,5 mm**
 8. **Pulsante Home**
 9. **Porta di ricarica Type-C**
 10. **Foro per laccetto**
 11. **Altoparlante**
 12. **Fotocamera posteriore**
 13. **Torcia**
-

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

1. **Accensione/Spegnimento:** Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Premere brevemente una volta per bloccare o sbloccare lo schermo.
 2. **Volume su/giù:** Premere i pulsanti del volume per aumentare o diminuire il volume.
 3. **Interruttore di reset:** Far scorrere l'interruttore verso l'alto per accendere il dispositivo. Farlo scorrere verso il basso per resettare il dispositivo.
 4. **Slot per scheda TF:** Supporta schede TF con capacità da 4 GB a 32 GB.
 5. **Porta di ricarica Type-C:** Si consiglia di utilizzare un adattatore USB da 5 V / 1 A.
 6. **Jack cuffie:** Supporta solo cuffie da 3,5 mm.
-

PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI



1. Fotocamera


Toccare per accedere alla modalità Fotocamera.



- Toccare il **pulsante 1** per applicare o rimuovere una cornice o un filtro.
- Toccare il **pulsante 2** per scattare una foto.
- Toccare il **pulsante 3** per aprire l'album. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare foto e video. Toccare **Opzioni** per eliminare un singolo file o tutti i file. Premere il pulsante **Home** per tornare alla modalità Fotocamera.
- Toccare il **pulsante 4** per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

2. Video

Toccare per accedere alla modalità Video.

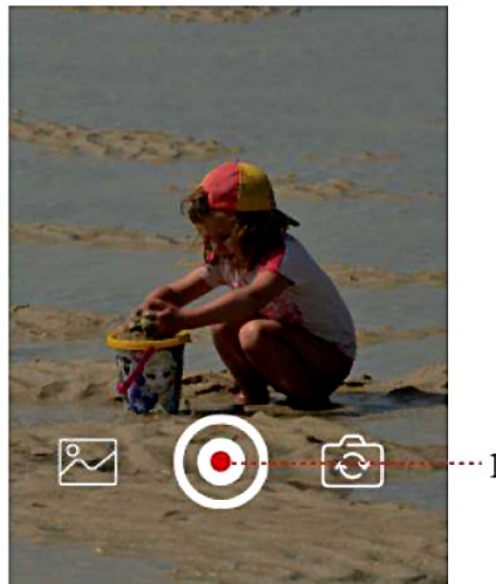

- Toccare il **pulsante 1** per avviare la registrazione. Toccarlo di nuovo per interrompere la registrazione e salvare automaticamente il video.
- Toccare per riprodurre o mettere in pausa il video registrato.
- Aprire l'album e scorrere verso sinistra o destra per sfogliare foto e video.

- Toccare **Opzioni** per eliminare un singolo file o tutti i file.
- Premere il pulsante **Home** per tornare alla modalità Video.

3. Musica

Toccare per accedere alla modalità **Musica**. Prima di utilizzare questa funzione, copiare i file **MP3** nella cartella MP3 sulla scheda TF e inserire la scheda TF nel dispositivo. Toccare il pulsante **Precedente** o **Successivo** per cambiare brano. Toccare il pulsante **Riproduci/Pausa** per controllare la riproduzione. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale. La riproduzione musicale è disponibile solo quando l'applicazione Musica è aperta.

4. Impostazioni

Toccare per aprire il menu **Impostazioni**. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le impostazioni disponibili, come **Luminosità** e **Avanzate**. Toccare **Avanzate** per cambiare la lingua e altre impostazioni di sistema. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

5. Sveglia

Toccare per aprire l'applicazione **Sveglia**. È possibile impostare fino a quattro sveglie diverse. Toccare l'ora visualizzata per impostare l'ora desiderata, quindi toccare l'opzione di ripetizione per scegliere il programma del promemoria. Utilizzare l'interruttore sullo schermo per attivare o disattivare la sveglia.

6. Foto

Toccare per aprire l'**Album foto**. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare foto e video. Toccare **Elimina** per rimuovere il file corrente oppure **Elimina tutto** per rimuovere tutti i file. I video possono essere riprodotti o messi in pausa direttamente dall'album. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

7. Registratore vocale

Toccare per aprire il **Registratore vocale**. Toccare il pulsante rosso **Registra** per iniziare la registrazione, quindi toccarlo di nuovo per interromperla. La registrazione viene salvata automaticamente. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare le registrazioni salvate. Toccare il pulsante **Riproduci/Pausa** per ascoltare la registrazione selezionata. Toccare il pulsante **Elimina** per rimuovere la registrazione corrente. Aprire il menu impostazioni per visualizzare l'elenco delle registrazioni o scegliere tra le modalità di registrazione **Alta qualità** e **Bassa qualità**.

8. Calcolatrice

Toccare per aprire la **Calcolatrice**. Eseguire calcoli utilizzando il tastierino numerico sullo schermo. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

9. Calendario

Toccare per aprire il **Calendario**. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare diverse date. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

10. Timer

Toccare per aprire il **Timer**. Toccare **Start** per iniziare il conteggio e toccarlo di nuovo per fermare il timer. Toccare **Reset** per azzerare il timer e ricominciare. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

11. Torcia

Toccare per aprire l'applicazione **Torcia**. Toccare **ON** o **OFF** per accendere o spegnere la torcia. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

12. Giochi

Toccare per aprire il menu **Giochi**. Selezionare uno dei quattro giochi disponibili per iniziare a giocare. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

13. Lettore video

Toccare per aprire il **Lettore video**. Selezionare il video che si desidera riprodurre e utilizzare i comandi sullo schermo durante la riproduzione. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

14. Temi

Toccare per aprire il menu **Temi**. Selezionare il tema che si desidera applicare al dispositivo. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

15. Abitudini

Toccare per aprire l'applicazione **Abitudini**. Scegliere uno dei quattro piani promemoria disponibili e impostare l'orario desiderato. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

16. Storie

Toccare per aprire l'applicazione **Storie**. Selezionare una storia per avviare la riproduzione. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

17. Meraviglie

Toccare per aprire l'applicazione **Meraviglie**. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare famosi monumenti da tutto il mondo. Toccare il pulsante **Riproduci** per ascoltare la pronuncia del nome di ogni monumento. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

18. Strumenti

Toccare per aprire il menu **Strumenti**. Selezionare il **Cronometro** per iniziare a misurare il tempo delle attività. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

19. Scheda didattica

Toccare per aprire l'applicazione **Scheda didattica**. Utilizzare questa funzione per imparare il riconoscimento delle lettere e la pronuncia delle parole. Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata principale.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.