

LT: JOYPHONE – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Aprašymas: Išmanusis žaislinis telefonas su jutikliniu ekranu

Modelio numeris: Z10

Ekranų dydis: 2,8" IPS ekranas, 240 × 320 pikselių

Vaizdo raiška: VGA, 720P / 1080P

Vaizdo/garso formatai: AVI / MP3

Nuotraukų raiška: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Baterijos talpa: Įkraunama 600 mAh ličio jonų baterija

Įkrovimo laikas: 3–4 valandos

Baterijos veikimo laikas: 2–3 valandos

Įvestis: 5 V – (Type-C)

Išėjimo galia: 2 W


Gaminio medžiaga: ABS

Žaidimai: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Kalbos: anglų, kinų, vokiečių, prancūzų ir kitos

Nuotraukų kokybė: 1 MP–48 MP

GAMINIO APŽVALGA

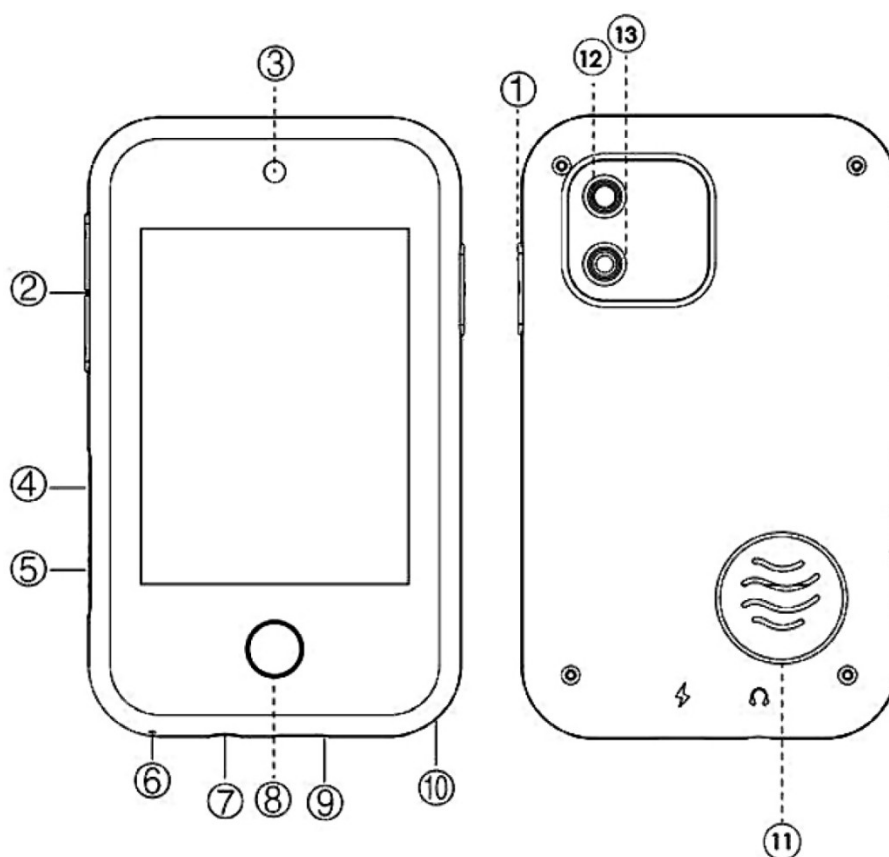

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Garsumo didinimo/mažinimo mygtukai
3. Priekinė kamera
4. TF kortelės lizdas
5. Atstatymo jungiklis

6. Mikrofonas
 7. 3,5 mm ausinių lizdas
 8. Pradžios mygtukas
 9. Type-C įkrovimo prievadas
 10. Virvelės anga
 11. Garsiakalbis
 12. Galinė kamera
 13. Žibintuvėlis
-

NAUDOJIMO VADOVAS

1. **Ijungimas/Išjungimas:** Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. Trumpai paspauskite vieną kartą, kad užrakintumėte arba atrakintumėte ekraną.
 2. **Garsumo didinimas/mažinimas:** Paspauskite garsumo mygtukus, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.
 3. **Atstatymo jungiklis:** Pastumkite jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte įrenginį. Pastumkite jį žemyn, kad atstatytumėte įrenginį.
 4. **TF kortelės lizdas:** Palaiko TF korteles, kurių talpa nuo 4 GB iki 32 GB.
 5. **Type-C įkrovimo prievadas:** Rekomenduojama naudoti 5 V / 1 A USB maitinimo adapterį.
 6. **Ausinių lizdas:** Palaiko tik 3,5 mm ausines.
-

PROGRAMŲ APŽVALGA



1. Kamera


Palieskite, kad įjungtumėte Kameros režimą.



- Palieskite **1 mygtuką**, kad pritaikytumėte arba pašalintumėte rėmelį ar filtrą.
- Palieskite **2 mygtuką**, kad padarytumėte nuotrauką.
- Palieskite **3 mygtuką**, kad atidarytumėte albumą. Braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus. Palieskite **Parinktys**, kad ištrintumėte vieną failą arba visus failus. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į Kameros režimą.
- Palieskite **4 mygtuką**, kad perjungtumėte priekinę ir galinę kameras.

2. Vaizdo įrašas

Palieskite, kad įjungtumėte Vaizdo režimą.

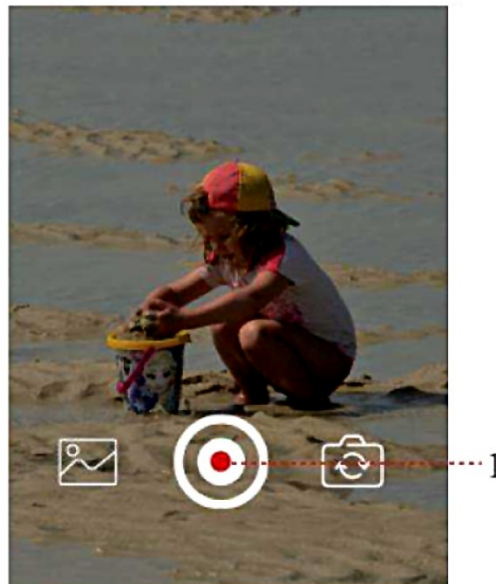

- Palieskite **1 mygtuką**, kad pradėtumėte įrašymą. Palieskite dar kartą, kad sustabdytumėte įrašymą ir automatiškai išsaugotumėte vaizdo įrašą.
- Palieskite, kad paleistumėte arba pristabdytumėte įrašytą vaizdo įrašą.
- Atidarykite albumą ir braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus.

- Palieskite **Parinklys**, kad ištrintumėte vieną failą arba visus failus.
- Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į Vaizdo režimą.

3. Muzika

Palieskite, kad įjungtumėte **Muzikos** režimą. Prieš naudodami šią funkciją, nukopijuokite **MP3** failus į MP3 aplanką TF kortelėje ir įdėkite TF kortelę į įrenginį. Palieskite mygtuką **Ankstesnis** arba **Kitas**, kad pakeistumėte takelius. Palieskite mygtuką **Leisti/Pristabdyti**, kad valdytumėte atkūrimą. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną. Muzikos atkūrimas galimas tik tada, kai atidaryta Muzikos programa.

4. Nustatymai

Palieskite, kad atidarytumėte meniu **Nustatymai**. Braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte galimus nustatymus, pvz., **Ryškumas** ir **Išplėstiniai**. Palieskite **Išplėstiniai**, kad pakeistumėte kalbą ir kitus sistemos nustatymus. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

5. Žadintuvas

Palieskite, kad atidarytumėte programą **Žadintuvas**. Galite nustatyti iki keturių skirtingų žadintuvų. Palieskite rodomą laiką, kad nustatytumėte norimą žadintuvo laiką, tada palieskite kartojimo parinktį, kad pasirinktumėte priminimo tvarkaraštį. Naudokite ekrane esantį jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žadintuvą.

6. Nuotraukos

Palieskite, kad atidarytumėte **Nuotraukų albumą**. Braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus. Palieskite **Ištrinti**, kad pašalintumėte dabartinį failą, arba **Ištrinti viską**, kad pašalintumėte visus failus. Vaizdo įrašus galima paleisti arba pristabdyti tiesiai iš albumo. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

7. Balso įrašymo programa

Palieskite, kad atidarytumėte **Balso įrašymo programą**. Palieskite raudoną mygtuką **Įrašyti**, kad pradėtumėte įrašymą, tada palieskite jį dar kartą, kad sustabdytumėte. Įrašas išsaugomas automatiškai. Braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte išsaugotus įrašus. Palieskite mygtuką **Leisti/Pristabdyti**, kad klausytumėte pasirinkto įrašo. Palieskite mygtuką **Ištrinti**, kad pašalintumėte dabartinį įrašą. Atidarykite nustatymų meniu, kad peržiūrėtumėte įrašų sąrašą arba pasirinktumėte **Aukštos kokybės** ir **Žemos kokybės** įrašymo režimus.

8. Skaičiuotuvas

Palieskite, kad atidarytumėte **Skaičiuotuvą**. Atlikite skaičiavimus naudodami ekrane esančią skaičių klaviatūrą. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

9. Kalendorius

Palieskite, kad atidarytumėte **Kalendorių**. Braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte skirtingas datas. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

10. Laikmatis

Palieskite, kad atidarytumėte **Laikmatį**. Palieskite **Start**, kad pradėtumėte laiko matavimą, ir palieskite dar kartą, kad sustabdytumėte laikmatį. Palieskite **Reset**, kad išvalytumėte laikmatį ir pradėtumėte iš naujo. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

11. Žibintuvėlis

Palieskite, kad atidarytumėte programą **Žibintuvėlis**. Palieskite **ON** arba **OFF**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

12. Žaidimai

Palieskite, kad atidarytumėte meniu **Žaidimai**. Pasirinkite vieną iš keturių galimų žaidimų, kad pradėtumėte žaisti. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

13. Vaizdo grotuvas

Palieskite, kad atidarytumėte **Vaizdo grotuvą**. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti, ir atkūrimo metu naudokite ekrano valdiklius. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

14. Temos

Palieskite, kad atidarytumėte meniu **Temos**. Pasirinkite temą, kurią norite pritaikyti įrenginiui. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

15. Įpročiai

Palieskite, kad atidarytumėte programą **Įpročiai**. Pasirinkite vieną iš keturių galimų priminimų planų ir nustatykite norimą priminimo laiką. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

16. Istorijos

Palieskite, kad atidarytumėte programą **Istorijos**. Pasirinkite istoriją, kad pradėtumėte atkūrimą. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

17. Stebuklai

Palieskite, kad atidarytumėte programą **Stebuklai**. Braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte garsius pasaulio objektus. Palieskite mygtuką **Leisti**, kad išgirstumėte kiekvieno objekto pavadinimo tarimą. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

18. Įrankiai

Palieskite, kad atidarytumėte meniu **Įrankiai**. Pasirinkite **Chronometrą**, kad pradėtumėte matuoti veiklų laiką. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

19. Mokymosi kortelė

Palieskite, kad atidarytumėte programą **Mokymosi kortelė**. Naudokite šią funkciją raidžių atpažinimui ir žodžių tarimui mokytis. Paspauskite **Pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.