

LV: JOYPHONE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Apraksts: Viedais rotaļu telefons ar skārienekrānu

Modeļa numurs: Z10

Ekrāna izmērs: 2,8" IPS displejs, 240 × 320 pikseļi

Video izšķirtspēja: VGA, 720P / 1080P

Video/audio formāti: AVI / MP3

Fotoattēlu izšķirtspēja: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Akumulatora kapacitāte: Uzlādējams litija jonu akumulators 600 mAh

Uzlādes laiks: 3-4 stundas

Akumulatora darbības laiks: 2-3 stundas

Ieeja: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Izejas jauda: 2 W


Produkta materiāls: ABS

Spēles: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Valodas: angļu, ķīniešu, vācu, franču un citas

Fotoattēlu kvalitāte: 1 MP-48 MP

PRODUKTA PĀRSKATS

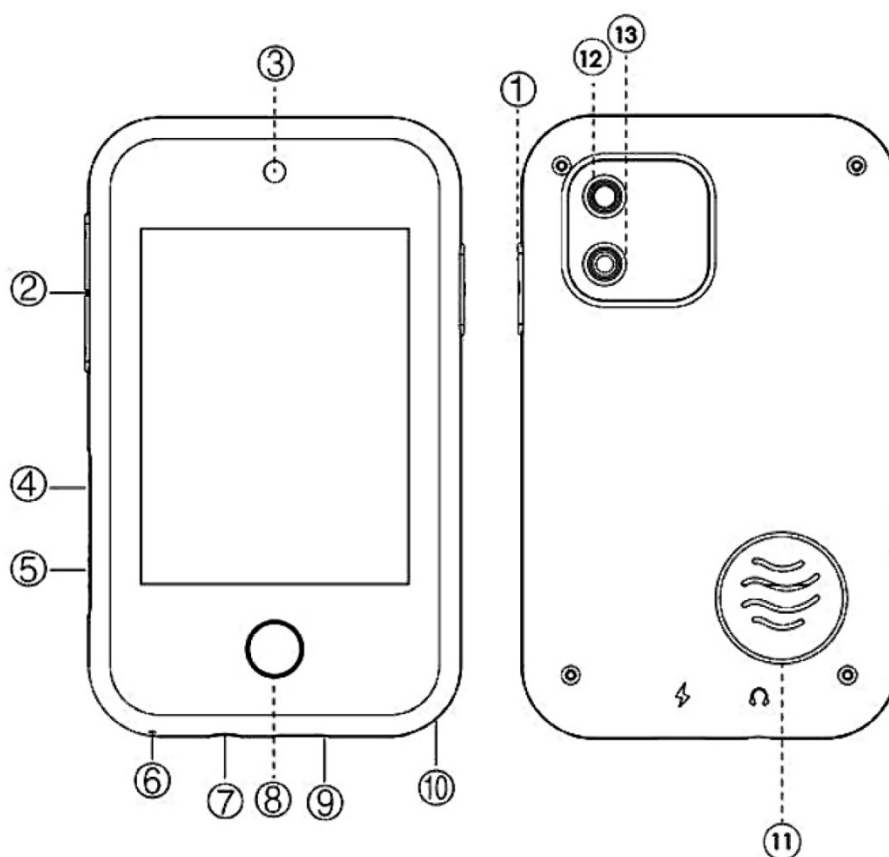

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Skatuma palielināšanas/samazināšanas pogas
3. Priekšējā kamera
4. TF kartes slots
5. Atiestatīšanas slēdzis

6. Mikrofons
 7. 3,5 mm austiņu ligzda
 8. Sākuma poga
 9. Type-C uzlādes ports
 10. Caurums aukliņai
 11. Skaļrunis
 12. Aizmugurējā kamera
 13. Lukturītis
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. **Ieslēgšana/izslēgšana:** Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Īsi nospiediet vienu reizi, lai bloķētu vai atbloķētu ekrānu.
 2. **Skaļuma palielināšana/samazināšana:** Nospiediet skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
 3. **Atiestatīšanas slēdzis:** Pabīdiet slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu ierīci. Pabīdiet to uz leju, lai atiestatītu ierīci.
 4. **TF kartes slots:** Atbalsta TF kartes ar ietilpību no 4 GB līdz 32 GB.
 5. **Type-C uzlādes ports:** Ieteicams izmantot 5 V / 1 A USB strāvas adapteri.
 6. **Austiņu ligzda:** Atbalsta tikai 3,5 mm austiņas.
-

LIETOTŅU PĀRSKATS



1. Kamera


Pieskarieties, lai atvērtu Kameronas režīmu.



- Pieskarieties **pogai 1**, lai lietotu vai noņemtu rāmi vai filtru.
- Pieskarieties **pogai 2**, lai uzņemtu fotoattēlu.
- Pieskarieties **pogai 3**, lai atvērtu albumu. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu fotoattēlus un videoklipus. Pieskarieties **Opcijas**, lai dzēstu vienu failu vai visus failus. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos Kameronas režīmā.
- Pieskarieties **pogai 4**, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru.

2. Video

Pieskarieties, lai atvērtu Video režīmu.

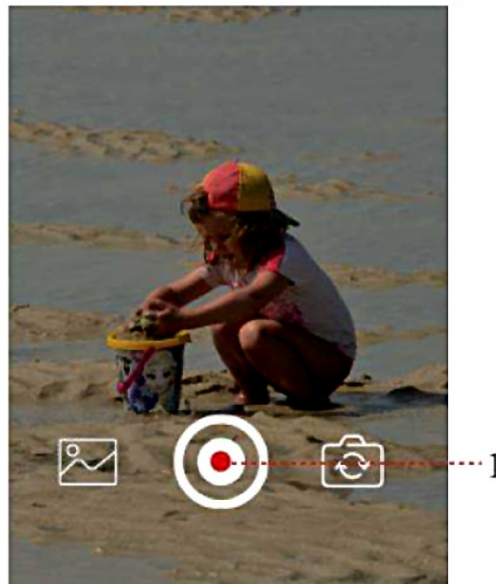

- Pieskarieties **pogai 1**, lai sāktu ierakstīšanu. Pieskarieties tai vēlreiz, lai apturētu ierakstīšanu un automātiski saglabātu video.
- Pieskarieties, lai atskaņotu vai pauzētu ierakstīto video.
- Atveriet albumu un velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu fotoattēlus un videoklipus.

- Pieskarieties **Opcijas**, lai dzēstu vienu failu vai visus failus.
- Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos Video režīmā.

3. Mūzika

Pieskarieties, lai atvērtu **Mūzikas** režīmu. Pirms šīs funkcijas izmantošanas nokopējiet savus **MP3** failus uz MP3 mapi TF kartē un ievietojiet TF karti ierīcē. Pieskarieties pogai **Iepriekšējais** vai **Nākamais**, lai mainītu ierakstus. Pieskarieties pogai **Atskaņot/Pauze**, lai vadītu atskaņošanu. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā. Mūzikas atskaņošana ir pieejama tikai tad, kad ir atvērta lietotne Mūzika.

4. Iestatījumi

Pieskarieties, lai atvērtu izvēlni **Iestatījumi**. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu pieejamos iestatījumus, piemēram, **Spilgtums** un **Papildu**. Pieskarieties **Papildu**, lai mainītu valodu un citus sistēmas iestatījumus. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

5. Modinātājs

Pieskarieties, lai atvērtu lietotni **Modinātājs**. Varat iestatīt līdz četriem dažādiem modinātājiem. Pieskarieties parādītajam laikam, lai iestatītu vēlamo modinātāja laiku, pēc tam pieskarieties atkārtēšanas opcijai, lai izvēlētos atgādinājuma grafiku. Izmantojiet ekrāna slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju.

6. Fotoattēli

Pieskarieties, lai atvērtu **Fotoalbumu**. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu fotoattēlus un videoklipus. Pieskarieties **Dzēst**, lai noņemtu pašreizējo failu, vai **Dzēst visu**, lai noņemtu visus failus. Videoklipus var atskaņot vai pauzēt tieši no albuma. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

7. Balss ierakstītājs

Pieskarieties, lai atvērtu **Balss ierakstītāju**. Pieskarieties sarkanajai pogai **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu, pēc tam pieskarieties tai vēlreiz, lai apturētu. Ieraksts tiek automātiski saglabāts. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu saglabātos ierakstus. Pieskarieties pogai **Atskaņot/Pauze**, lai klausītos izvēlēto ierakstu. Pieskarieties pogai **Dzēst**, lai noņemtu pašreizējo ierakstu. Atveriet iestatījumu izvēlni, lai skatītu ierakstu sarakstu vai izvēlētos starp **Augstas kvalitātes** un **Zemas kvalitātes** ierakstīšanas režīmiem.

8. Kalkulators

Pieskarieties, lai atvērtu **Kalkulatoru**. Veiciet aprēķinus, izmantojot ekrāna ciparu tastatūru. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

9. Kalendārs

Pieskarieties, lai atvērtu **Kalendāru**. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu dažādus datumus. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

10. Taimeris

Pieskarieties, lai atvērtu **Taimerī**. Pieskarieties **Start**, lai sāktu laika mērīšanu, un pieskarieties vēlreiz, lai apturētu taimerī. Pieskarieties **Reset**, lai notīrītu taimerī un sāktu no jauna. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

11. Lukturītis

Pieskarieties, lai atvērtu lietotni **Lukturītis**. Pieskarieties **ON** vai **OFF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

12. Spēles

Pieskarieties, lai atvērtu izvēlni **Spēles**. Izvēlieties vienu no četrām pieejamajām spēlēm, lai sāktu spēlēt. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

13. Video atskaņotājs

Pieskarieties, lai atvērtu **Video atskaņotāju**. Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot, un atskaņošanas laikā izmantojiet ekrāna vadīklas. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

14. Motīvi

Pieskarieties, lai atvērtu izvēlni **Motīvi**. Izvēlieties motīvu, kuru vēlaties lietot ierīcē. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

15. Paradumi

Pieskarieties, lai atvērtu lietotni **Paradumi**. Izvēlieties vienu no četriem pieejamajiem atgādinājumu plāniem un iestatiet vēlamo atgādinājuma laiku. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

16. Stāsti

Pieskarieties, lai atvērtu lietotni **Stāsti**. Izvēlieties stāstu, lai sāktu atskaņošanu. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

17. Brīnumi

Pieskarieties, lai atvērtu lietotni **Brīnumi**. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu slavenus apskates objektus no visas pasaules. Pieskarieties pogai **Atskaņot**, lai dzirdētu katra apskates objekta nosaukuma izrunu. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

18. Rīki

Pieskarieties, lai atvērtu izvēlni **Rīki**. Izvēlieties **Hronometru**, lai sāktu aktivitāšu laika mērīšanu. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

19. Mācību kartīte

Pieskarieties, lai atvērtu lietotni **Mācību kartīte**. Izmantojiet šo funkciju, lai apgūtu burtu atpazīšanu un vārdu izrunu. Nospiediet **Sākuma** pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.