

NL: JOYPHONE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Beschrijving: Slimme speelgoedtelefoon met touchscreen

Modelnummer: Z10

Schermgrootte: 2,8" IPS-scherm, 240 × 320 pixels

Videoresolutie: VGA, 720P / 1080P

Video-/audioformaten: AVI / MP3

Fotoresolutie: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Batterijcapaciteit: Oplaadbare lithium-ionbatterij van 600 mAh

Oplaadtijd: 3–4 uur

Batterijduur: 2–3 uur

Ingang: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Uitgangsvermogen: 2 W


Productmateriaal: ABS

Spellen: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Talen: Engels, Chinees, Duits, Frans en andere

Fotokwaliteit: 1 MP–48 MP

PRODUCTOVERZICHT

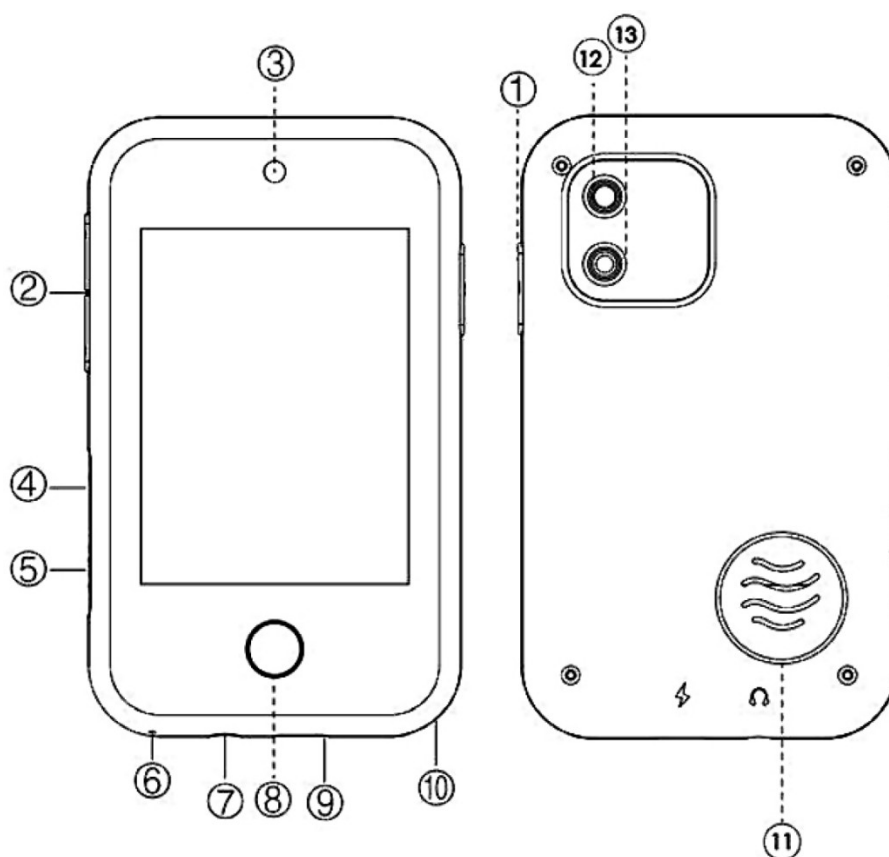

1. Aan/uit-knop
2. Knoppen voor volume omhoog/omlaag
3. Voorcamera
4. TF-kaartsleuf
5. Resetknop

6. Microfoon
 7. 3,5 mm koptelefoonaansluiting
 8. Home-knop
 9. Type-C-oplaadpoort
 10. Opening voor polsband
 11. Luidspreker
 12. Achtercamera
 13. Zaklamp
-

BEDIENINGSGIDS

1. **Aan/uit:** Houd 2 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Druk één keer kort om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.
 2. **Volume omhoog/omlaag:** Druk op de volumeknoppen om het volume te verhogen of te verlagen.
 3. **Resetknop:** Schuif de knop omhoog om het apparaat in te schakelen. Schuif deze omlaag om het apparaat te resetten.
 4. **TF-kaartsleuf:** Ondersteunt TF-kaarten met een capaciteit van 4 GB tot 32 GB.
 5. **Type-C-oplaadpoort:** Het wordt aanbevolen om een USB-voedingsadapter van 5 V / 1 A te gebruiken.
 6. **Koptelefoonaansluiting:** Ondersteunt alleen 3,5 mm koptelefoons.
-

OVERZICHT VAN APPLICATIES



1. Camera


Tik om de cameramodus te openen.



- Tik op **knop 1** om een kader of filter toe te passen of te verwijderen.
- Tik op **knop 2** om een foto te maken.
- Tik op **knop 3** om het album te openen. Veeg naar links of rechts om door foto's en video's te bladeren. Tik op **Opties** om één bestand of alle bestanden te verwijderen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar de cameramodus.
- Tik op **knop 4** om te schakelen tussen de voor- en achtercamera.

2. Video

Tik om de videomodus te openen.

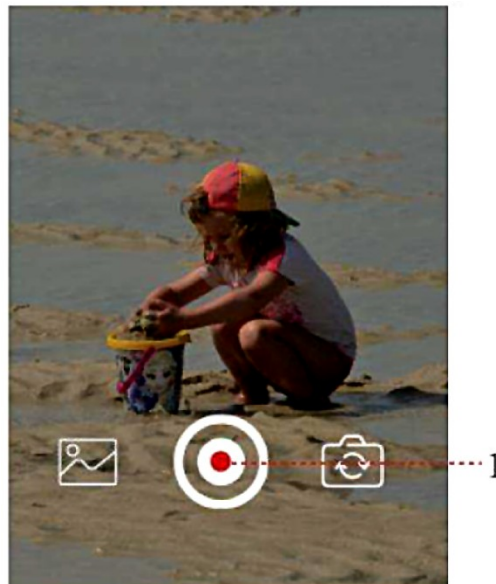

- Tik op **knop 1** om de opname te starten. Tik er opnieuw op om de opname te stoppen en de video automatisch op te slaan.
- Tik om de opgenomen video af te spelen of te pauzeren.
- Open het album en veeg naar links of rechts om door foto's en video's te bladeren.

- Tik op **Opties** om één bestand of alle bestanden te verwijderen.
- Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar de videomodus.

3. Muziek

Tik om de **muziekmodus** te openen. Kopieer vóór gebruik van deze functie uw **MP3**-bestanden naar de MP3-map op de TF-kaart en plaats de TF-kaart in het apparaat. Tik op de knop **Vorige** of **Volgende** om van nummer te wisselen. Tik op de knop **Afspelen/Pauzeren** om het afspelen te bedienen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm. Muziek afspelen is alleen beschikbaar wanneer de Muziek-applicatie geopend is.

4. Instellingen

Tik om het menu **Instellingen** te openen. Veeg naar links of rechts om door beschikbare instellingen te bladeren, zoals **Helderheid** en **Geavanceerd**. Tik op **Geavanceerd** om de taal en andere systeeminstellingen te wijzigen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

5. Wekker

Tik om de **Wekker**-applicatie te openen. U kunt maximaal vier verschillende alarmen instellen. Tik op de weergegeven tijd om de gewenste alarmtijd in te stellen en tik vervolgens op de herhaaloctie om het herinneringsschema te kiezen. Gebruik de schakelaar op het scherm om het alarm in of uit te schakelen.

6. Foto's

Tik om het **Fotoalbum** te openen. Veeg naar links of rechts om door foto's en video's te bladeren. Tik op **Verwijderen** om het huidige bestand te verwijderen of op **Alles verwijderen** om alle bestanden te verwijderen. Video's kunnen rechtstreeks vanuit het album worden afgespeeld of gepauzeerd. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

7. Spraakrecorder

Tik om de **Spraakrecorder** te openen. Tik op de rode knop **Opnemen** om de opname te starten en tik er opnieuw op om te stoppen. De opname wordt automatisch opgeslagen. Veeg naar links of rechts om door opgeslagen opnames te bladeren. Tik op de knop **Afspelen/Pauzeren** om de geselecteerde opname te beluisteren. Tik op de knop **Verwijderen** om de huidige opname te verwijderen. Open het instellingenmenu om de opnamelijst te bekijken of te kiezen tussen de opnamemodi **Hoge kwaliteit** en **Lage kwaliteit**.

8. Rekenmachine

Tik om de **Rekenmachine** te openen. Voer berekeningen uit met het numerieke toetsenbord op het scherm. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

9. Kalender

Tik om de **Kalender** te openen. Veeg naar links of rechts om door verschillende datums te bladeren. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

10. Timer

Tik om de **Timer** te openen. Tik op **Start** om de tijdmeting te starten en tik er opnieuw op om de timer te stoppen. Tik op **Reset** om de timer te wissen en opnieuw te beginnen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

11. Zaklamp

Tik om de **Zaklamp**-applicatie te openen. Tik op **ON** of **OFF** om de zaklamp in of uit te schakelen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

12. Spellen

Tik om het **Spellenmenu** te openen. Selecteer een van de vier beschikbare spellen om te beginnen met spelen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

13. Videospeler

Tik om de **Videospeler** te openen. Selecteer de video die u wilt afspelen en gebruik de bedieningselementen op het scherm tijdens het afspelen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

14. Thema's

Tik om het menu **Thema's** te openen. Selecteer het thema dat u op het apparaat wilt toepassen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

15. Gewoonten

Tik om de **Gewoonten**-applicatie te openen. Kies een van de vier beschikbare herinneringsplannen en stel de gewenste herinneringstijd in. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

16. Verhalen

Tik om de **Verhalen**-applicatie te openen. Selecteer een verhaal om het afspelen te starten. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

17. Wonderen

Tik om de **Wonderen**-applicatie te openen. Veeg naar links of rechts om beroemde bezienswaardigheden van over de hele wereld te bekijken. Tik op de knop **Afspelen** om de uitspraak van de naam van elke bezienswaardigheid te horen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

18. Hulpmiddelen

Tik om het menu **Hulpmiddelen** te openen. Selecteer de **Stopwatch** om activiteiten te timen. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

19. Leerkaart

Tik om de **Leerkaart**-applicatie te openen. Gebruik deze functie om letters te leren herkennen en woorden te leren uitspreken. Druk op de **Home**-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.