

PL: JOYPHONE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Opis: Inteligentny telefon zabawkowy z ekranem dotykowym

Numer modelu: Z10

Rozmiar ekranu: Wyświetlacz IPS 2,8", 240 × 320 pikseli

Rozdzielczość wideo: VGA, 720P / 1080P

Formaty wideo/audio: AVI / MP3

Rozdzielczość zdjęć: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Pojemność baterii: Akumulator litowo-jonowy 600 mAh

Czas ładowania: 3-4 godziny

Czas pracy baterii: 2-3 godziny

Wejście: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Moc wyjściowa: 2 W


Materiał produktu: ABS

Gry: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Języki: angielski, chiński, niemiecki, francuski i inne

Jakość zdjęć: 1 MP-48 MP

PRZEGLĄD PRODUKTU

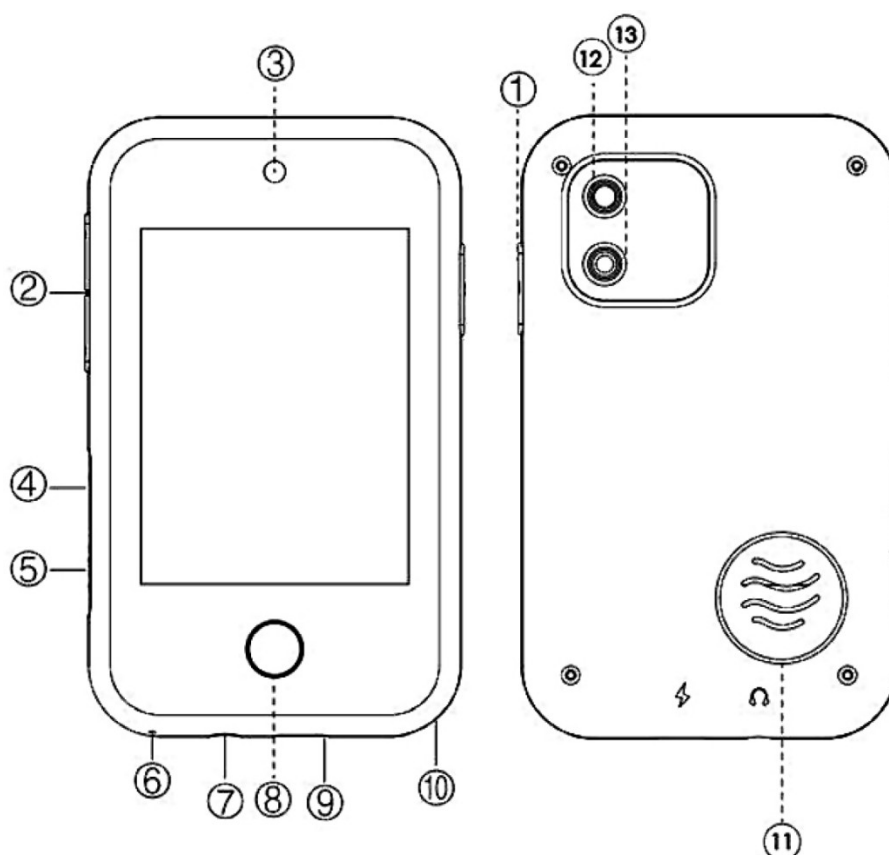

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności
3. Przedni aparat
4. Gniazdo karty TF
5. Przełącznik resetowania

6. Mikrofon
 7. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
 8. Przycisk Home
 9. Port ładowania Type-C
 10. Otwór na smycz
 11. Głośnik
 12. Tylny aparat
 13. Latarka
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. **Włączanie/Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij krótko jeden raz, aby zablokować lub odblokować ekran.
 2. **Zwiększanie/Zmniejszanie głośności:** Naciśnij przyciski głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
 3. **Przełącznik resetowania:** Przesuń przełącznik w górę, aby włączyć urządzenie. Przesuń go w dół, aby zresetować urządzenie.
 4. **Gniazdo karty TF:** Obsługuje karty TF o pojemności od 4 GB do 32 GB.
 5. **Port ładowania Type-C:** Zaleca się używanie zasilacza USB 5 V / 1 A.
 6. **Gniazdo słuchawkowe:** Obsługuje wyłącznie słuchawki 3,5 mm.
-

PRZEGLĄD APLIKACJI



1. Aparat


Dotknij, aby przejść do trybu Aparat.



- Dotknij **przycisku 1**, aby zastosować lub usunąć ramkę albo filtr.
- Dotknij **przycisku 2**, aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij **przycisku 3**, aby otworzyć album. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Dotknij **Opcje**, aby usunąć pojedynczy plik lub wszystkie pliki. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do trybu Aparat.
- Dotknij **przycisku 4**, aby przełączyć między przednim i tylnym aparatem.

2. Wideo

Dotknij, aby przejść do trybu Wideo.

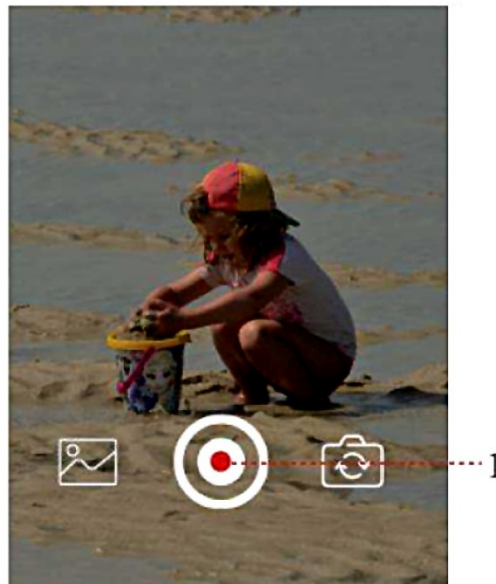

- Dotknij **przycisku 1**, aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij go ponownie, aby zatrzymać nagrywanie i automatycznie zapisać film.
- Dotknij, aby odtworzyć lub wstrzymać nagrany film.
- Otwórz album i przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia i filmy.

- Dotknij **Opcje**, aby usunąć pojedynczy plik lub wszystkie pliki.
- Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do trybu Wideo.

3. Muzyka

Dotknij, aby przejść do trybu **Muzyka**. Przed użyciem tej funkcji skopiuj swoje pliki **MP3** do folderu MP3 na karcie TF i włóż kartę TF do urządzenia. Dotknij przycisku **Poprzedni** lub **Następny**, aby zmienić utwory. Dotknij przycisku **Odtwarzaj/Pauza**, aby sterować odtwarzaniem. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego. Odtwarzanie muzyki jest dostępne tylko wtedy, gdy aplikacja Muzyka jest otwarta.

4. Ustawienia

Dotknij, aby otworzyć menu **Ustawienia**. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać dostępne ustawienia, takie jak **Jasność** i **Zaawansowane**. Dotknij **Zaawansowane**, aby zmienić język i inne ustawienia systemowe. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

5. Budzik

Dotknij, aby otworzyć aplikację **Budzik**. Możesz ustawić do czterech różnych alarmów. Dotknij wyświetlanego czasu, aby ustawić żadaną godzinę alarmu, a następnie dotknij opcji powtarzania, aby wybrać harmonogram przypomnienia. Użyj przełącznika na ekranie, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

6. Zdjęcia

Dotknij, aby otworzyć **Album zdjęć**. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Dotknij **Usuń**, aby usunąć bieżący plik, lub **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie pliki. Filmy można odtwarzać lub wstrzymywać bezpośrednio z albumu. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

7. Dyktafon

Dotknij, aby otworzyć **Dyktafon**. Dotknij czerwonego przycisku **Nagrywaj**, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie dotknij go ponownie, aby zatrzymać. Nagranie zostanie zapisane automatycznie. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać zapisane nagrania. Dotknij przycisku **Odtwarzaj/Pauza**, aby odsłuchać wybrane nagranie. Dotknij przycisku **Usuń**, aby usunąć bieżące nagranie. Otwórz menu ustawień, aby wyświetlić listę nagrań lub wybrać tryb nagrywania **Wysoka jakość** albo **Niska jakość**.

8. Kalkulator

Dotknij, aby otworzyć **Kalkulator**. Wykonuj obliczenia za pomocą klawiatury numerycznej na ekranie. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

9. Kalendarz

Dotknij, aby otworzyć **Kalendarz**. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać różne daty. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

10. Minutnik

Dotknij, aby otworzyć **Minutnik**. Dotknij **Start**, aby rozpocząć odmierzenie czasu, i dotknij ponownie, aby zatrzymać minutnik. Dotknij **Reset**, aby wyczyścić minutnik i zacząć od nowa. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

11. Latarka

Dotknij, aby otworzyć aplikację **Latarka**. Dotknij **ON** lub **OFF**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

12. Gry

Dotknij, aby otworzyć menu **Gry**. Wybierz jedną z czterech dostępnych gier, aby rozpocząć grę. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

13. Odtwarzacz wideo

Dotknij, aby otworzyć **Odtwarzacz wideo**. Wybierz film, który chcesz odtworzyć, i korzystaj z elementów sterowania na ekranie podczas odtwarzania. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

14. Motywy

Dotknij, aby otworzyć menu **Motywy**. Wybierz motyw, który chcesz zastosować na urządzeniu. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

15. Nawyki

Dotknij, aby otworzyć aplikację **Nawyki**. Wybierz jeden z czterech dostępnych planów przypomnień i ustaw żądany czas przypomnienia. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

16. Historie

Dotknij, aby otworzyć aplikację **Historie**. Wybierz historię, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

17. Cuda

Dotknij, aby otworzyć aplikację **Cuda**. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przeglądać słynne zabytki z całego świata. Dotknij przycisku **Odtwarzaj**, aby usłyszeć wymowę nazwy każdego zabytku. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

18. Narzędzia

Dotknij, aby otworzyć menu **Narzędzia**. Wybierz **Stoper**, aby rozpocząć odmierzenie czasu aktywności. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

19. Karta do nauki

Dotknij, aby otworzyć aplikację **Karta do nauki**. Użyj tej funkcji do nauki rozpoznawania liter i wymowy słów. Naciśnij przycisk **Home**, aby wrócić do ekranu głównego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.