

RO: JOYPHONE – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Descriere: Telefon inteligent de jucărie cu ecran tactil

Număr model: Z10

Dimensiune ecran: Ecran IPS de 2,8", 240 × 320 pixeli

Rezoluție video: VGA, 720P / 1080P

Formate video/audio: AVI / MP3

Rezoluție foto: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Capacitate baterie: Baterie Li-ion reîncărcabilă de 600 mAh

Țimp de încărcare: 3-4 ore

Durată baterie: 2-3 ore

Intrare: 5 V = (Type-C)

Putere de ieșire: 2 W


Material produs: ABS

Jocuri: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Limbi: engleză, chineză, germană, franceză și altele

Calitate foto: 1 MP-48 MP

PREZENTAREA PRODUSULUI

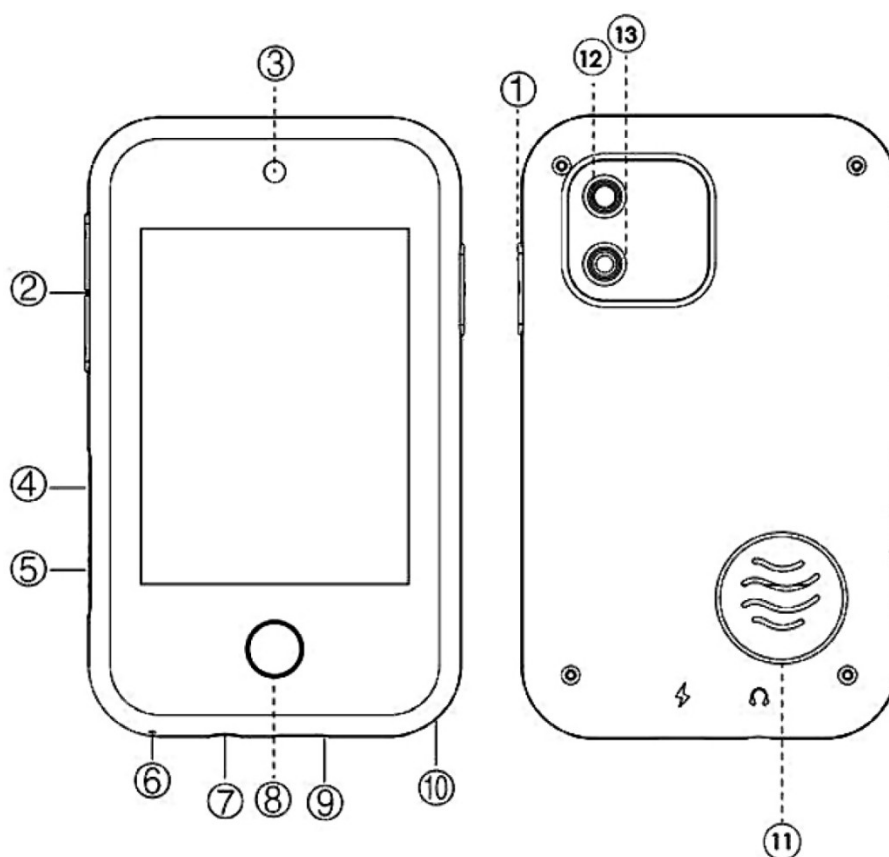

1. Buton pornire/oprire
2. Butoane mărire/micșorare volum
3. Cameră frontală
4. Slot pentru card TF
5. Comutator de resetare

6. **Microfon**
 7. **Mufă pentru căști de 3,5 mm**
 8. **Buton Acasă**
 9. **Port de încărcare Type-C**
 10. **Orificiu pentru șnur**
 11. **Difuzor**
 12. **Cameră spate**
 13. **Lanternă**
-

GHID DE UTILIZARE


1. **Pornire/Oprire:** Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul. Apăsați scurt o dată pentru a bloca sau debloca ecranul.
 2. **Mărire/Micșorare volum:** Apăsați butoanele de volum pentru a mări sau micșora volumul.
 3. **Comutator de resetare:** Glisați comutatorul în sus pentru a porni dispozitivul. Glisați-l în jos pentru a reseta dispozitivul.
 4. **Slot pentru card TF:** Acceptă carduri TF cu capacități de la 4 GB la 32 GB.
 5. **Port de încărcare Type-C:** Se recomandă utilizarea unui adaptor de alimentare USB de 5 V / 1 A.
 6. **Mufă pentru căști:** Acceptă numai căști de 3,5 mm.
-

PREZENTAREA APLICAȚIILOR



1. Cameră


Atingeți pentru a intra în modul Cameră.

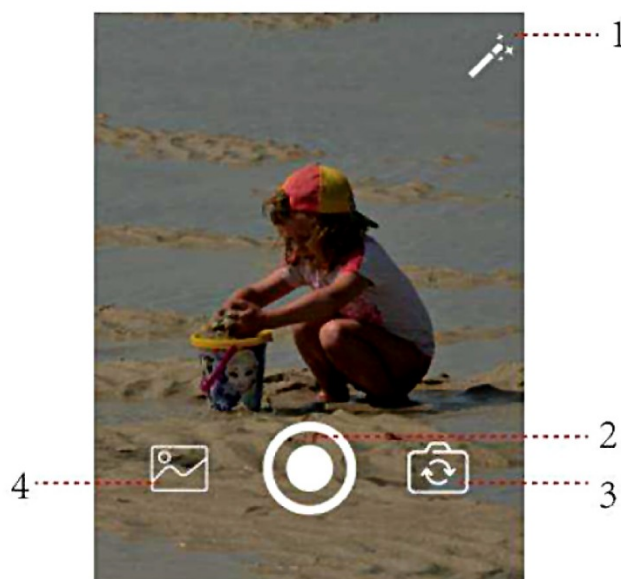

- Atingeți **butonul 1** pentru a aplica sau elimina o ramă ori un filtru.
- Atingeți **butonul 2** pentru a face o fotografie.
- Atingeți **butonul 3** pentru a deschide albumul. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi fotografiile și videoclipurile. Atingeți **Opțiuni** pentru a șterge un singur fișier sau toate fișierele. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la modul Cameră.
- Atingeți **butonul 4** pentru a comuta între camera frontală și cea din spate.

2. Video

Atingeți pentru a intra în modul Video.

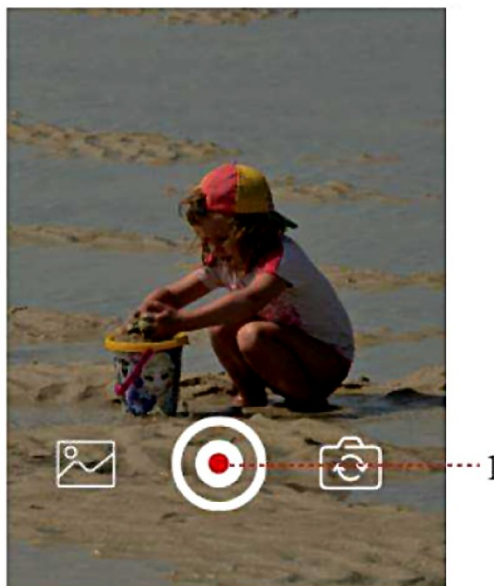

- Atingeți **butonul 1** pentru a începe înregistrarea. Atingeți-l din nou pentru a opri înregistrarea și a salva automat videoclipul.
- Atingeți pentru a reda sau întrerupe videoclipul înregistrat.
- Deschideți albumul și glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi fotografiile și videoclipurile.

- Atingeți **Opțiuni** pentru a șterge un singur fișier sau toate fișierele.
- Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la modul Video.

3. Muzică

Atingeți pentru a intra în modul **Muzică**. Înainte de a utiliza această funcție, copiați fișierele **MP3** în folderul MP3 de pe cardul TF și introduceți cardul TF în dispozitiv. Atingeți butonul **Anterior** sau **Următor** pentru a schimba piesele. Atingeți butonul **Redare/Pauză** pentru a controla redarea. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal. Redarea muzicii este disponibilă numai când aplicația Muzică este deschisă.

4. Setări

Atingeți pentru a deschide meniul **Setări**. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi setările disponibile, cum ar fi **Luminozitate** și **Avansat**. Atingeți **Avansat** pentru a schimba limba și alte setări de sistem. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

5. Ceas deșteptător

Atingeți pentru a deschide aplicația **Ceas deșteptător**. Puteți seta până la patru alarme diferite. Atingeți ora afișată pentru a seta ora dorită a alarmei, apoi atingeți opțiunea de repetare pentru a alege programul mementoului. Utilizați comutatorul de pe ecran pentru a activa sau dezactiva alarma.

6. Fotografii

Atingeți pentru a deschide **Albumul foto**. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi fotografiile și videoclipurile. Atingeți **Șterge** pentru a elimina fișierul curent sau **Șterge tot** pentru a elimina toate fișierele. Videoclipurile pot fi redare sau întrerupte direct din album. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

7. Reportofon

Atingeți pentru a deschide **Reportofonul**. Atingeți butonul roșu **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea, apoi atingeți-l din nou pentru a opri. Înregistrarea este salvată automat. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi înregistrările salvate. Atingeți butonul **Redare/Pauză** pentru a asculta înregistrarea selectată. Atingeți butonul **Șterge** pentru a elimina înregistrarea curentă. Deschideți meniul de setări pentru a vizualiza lista înregistrărilor sau pentru a selecta între modurile de înregistrare **Calitate înaltă** și **Calitate scăzută**.

8. Calculator

Atingeți pentru a deschide **Calculatorul**. Efectuați calcule folosind tastatura numerică de pe ecran. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

9. Calendar

Atingeți pentru a deschide **Calendarul**. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi diferite date. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

10. Temporizator

Atingeți pentru a deschide **Temporizatorul**. Atingeți **Start** pentru a începe cronometrarea și atingeți din nou pentru a opri temporizatorul. Atingeți **Reset** pentru a șterge temporizatorul și a începe din nou. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

11. Lanternă

Atingeți pentru a deschide aplicația **Lanternă**. Atingeți **ON** sau **OFF** pentru a aprinde sau stinge lanterna. Apăsați butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

12. Jocuri

Atingeți pentru a deschide meniul **Jocuri**. Selectați unul dintre cele patru jocuri disponibile pentru a începe jocul. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

13. Player video

Atingeți pentru a deschide **Playerul video**. Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați și utilizați comenzile de pe ecran în timpul redării. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

14. Teme

Atingeți pentru a deschide meniul **Teme**. Selectați tema pe care doriți să o aplicați dispozitivului. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

15. Obiceiuri

Atingeți pentru a deschide aplicația **Obiceiuri**. Alegeți unul dintre cele patru planuri de memento disponibile și setați ora dorită pentru memento. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

16. Povești

Atingeți pentru a deschide aplicația **Povești**. Selectați o poveste pentru a începe redarea. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

17. Minuni

Atingeți pentru a deschide aplicația **Minuni**. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a răfoi repere celebre din întreaga lume. Atingeți butonul **Redare** pentru a auzi pronunția numelui fiecărui reper. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

18. Instrumente

Atingeți pentru a deschide meniul **Instrumente**. Selectați **Cronometrul** pentru a începe cronometrarea activităților. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

19. Card de învățare

Atingeți pentru a deschide aplicația **Card de învățare**. Utilizați această funcție pentru a învăța recunoașterea literelor și pronunția cuvintelor. Apăsăți butonul **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.