

SR: JOYPHONE – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Opis: Pametni dečji telefon sa ekranom na dodir

Broj modela: Z10

Veličina ekrana: 2,8" IPS ekran, 240 × 320 piksela

Rezolucija videa: VGA, 720P / 1080P

Video/Audio formati: AVI / MP3

Rezolucija fotografija: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Kapacitet baterije: Punjiva litijum-jonska baterija od 600 mAh

Vreme punjenja: 3–4 sata

Trajanje baterije: 2–3 sata

Ulaz: 5 V --- (Type-C)

Izlazna snaga: 2 W


Materijal proizvoda: ABS

Igre: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Jezici: engleski, kineski, nemački, francuski i drugi

Kvalitet fotografija: 1 MP–48 MP

PREGLED PROIZVODA

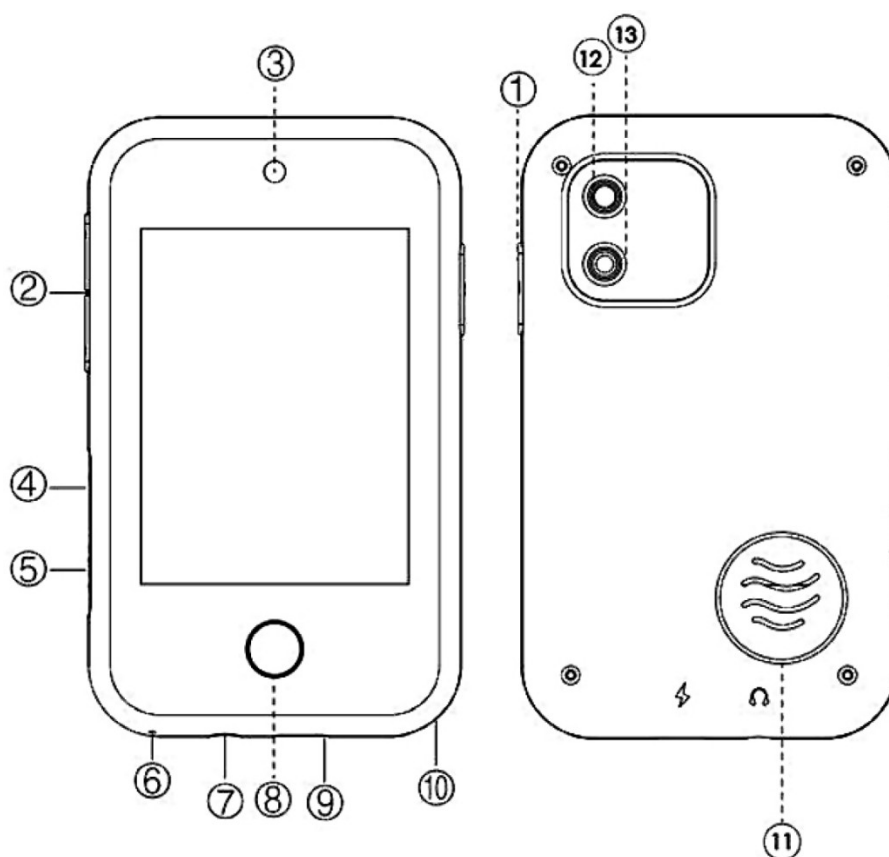

1. Dugme za uključivanje/isključivanje
2. Dugmad za pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka
3. Prednja kamera
4. Slot za TF karticu
5. Prekidač za resetovanje

6. Mikrofon
 7. 3,5 mm priključak za slušalice
 8. Dugme Početna
 9. Type-C priključak za punjenje
 10. Otvor za trakicu
 11. Zvučnik
 12. Zadnja kamera
 13. Baterijska lampa
-

UPUTSTVO ZA RAD

1. **Uključivanje/isključivanje:** Pritisnite i držite 2 sekunde da uključite ili isključite uređaj. Kratko pritisnite jednom da zaključate ili otključate ekran.
 2. **Pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka:** Pritisnite dugmad za jačinu zvuka da povećate ili smanjite jačinu zvuka.
 3. **Prekidač za resetovanje:** Pomaknite prekidač nagore da uključite uređaj. Pomaknite ga nadole da resetujete uređaj.
 4. **Slot za TF karticu:** Podržava TF kartice kapaciteta od 4 GB do 32 GB.
 5. **Type-C priključak za punjenje:** Preporučuje se upotreba USB adaptera za napajanje od 5 V / 1 A.
 6. **Priključak za slušalice:** Podržava samo 3,5 mm slušalice.
-

PREGLED APLIKACIJA



1. Kamera


Dodirnite za ulazak u režim Kamera.



- Dodirnite **dugme 1** da primenite ili uklonite okvir ili filter.
- Dodirnite **dugme 2** da snimate fotografiju.
- Dodirnite **dugme 3** da otvorite album. Prevucite ulevo ili udesno za pregled fotografija i video-zapisa. Dodirnite **Opcije** da izbrišete jednu datoteku ili sve datoteke. Pritisnite dugme **Početna** za povratak u režim Kamera.
- Dodirnite **dugme 4** za prebacivanje između prednje i zadnje kamere.

2. Video

Dodirnite za ulazak u režim Video.

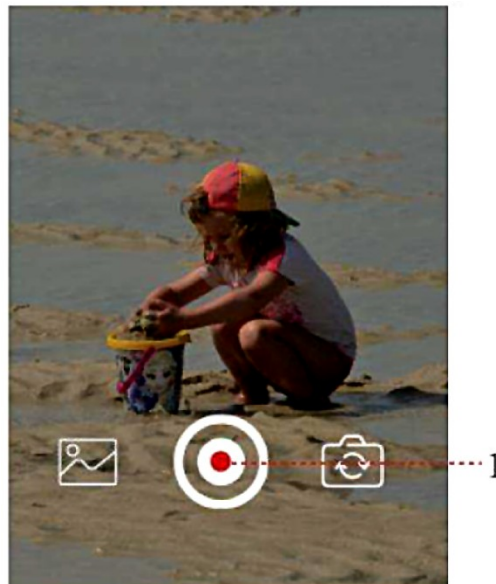

- Dodirnite **dugme 1** da započnete snimanje. Dodirnite ga ponovo da zaustavite snimanje i automatski sačuvate video-zapis.
- Dodirnite za reprodukciju ili pauziranje snimljenog video-zapisa.
- Otvorite album i prevucite ulevo ili udesno za pregled fotografija i video-zapisa.

- Dodirnite **Opcije** da izbrišete jednu datoteku ili sve datoteke.
- Pritisnite dugme **Početna** za povratak u režim Video.

3. Muzika

Dodirnite za ulazak u režim **Muzika**. Pre korišćenja ove funkcije kopirajte svoje **MP3** datoteke u MP3 folder na TF kartici i umetnite TF karticu u uređaj. Dodirnite dugme **Prethodno** ili **Sledeće** da promenite numere. Dodirnite dugme **Reprodukcija/Pauza** za upravljanje reprodukcijom. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran. Reprodukcijska muzika dostupna je samo dok je aplikacija Muzika otvorena.

4. Podešavanja

Dodirnite za otvaranje menija **Podešavanja**. Prevucite ulevo ili udesno za pregled dostupnih podešavanja, kao što su **Osvetljenost** i **Napredno**. Dodirnite **Napredno** da promenite jezik i druga sistemska podešavanja. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

5. Alarm

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Alarm**. Možete podesiti do četiri različita alarma. Dodirnite prikazano vreme da podesite željeno vreme alarma, zatim dodirnite opciju ponavljanja da izaberete raspored podsetnika. Koristite prekidač na ekranu da omogućite ili onemogućite alarm.

6. Fotografije

Dodirnite za otvaranje **Foto albuma**. Prevucite ulevo ili udesno za pregled fotografija i video-zapisa. Dodirnite **Izbriši** da uklonite trenutnu datoteku ili **Izbriši sve** da uklonite sve datoteke. Video-zapisi se mogu reprodukovati ili pauzirati direktno iz albuma. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

7. Snimač glasa

Dodirnite za otvaranje **Snimača glasa**. Dodirnite crveno dugme **Snimaj** za početak snimanja, zatim ga ponovo dodirnite da zaustavite snimanje. Snimak se automatski čuva. Prevucite ulevo ili udesno za pregled sačuvanih snimaka. Dodirnite dugme **Reprodukcija/Pauza** da preslušate izabrani snimak. Dodirnite dugme **Izbriši** da uklonite trenutni snimak. Otvorite meni podešavanja za pregled liste snimaka ili izbor između režima snimanja **Visok kvalitet** i **Nizak kvalitet**.

8. Kalkulator

Dodirnite za otvaranje **Kalkulatora**. Izvodite proračune pomoću numeričke tastature na ekranu. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

9. Kalendar

Dodirnite za otvaranje **Kalendara**. Prevucite ulevo ili udesno za pregled različitih datuma. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

10. Tajmer

Dodirnite za otvaranje **Tajmera**. Dodirnite **Start** da započnete merenje vremena i dodirnite ga ponovo da zaustavite tajmer. Dodirnite **Reset** da obrišete tajmer i počnete ispočetka. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

11. Baterijska lampa

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Baterijska lampa**. Dodirnite **ON** ili **OFF** da uključite ili isključite baterijsku lampu. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

12. Igre

Dodirnite za otvaranje menija **Igre**. Izaberite jednu od četiri dostupne igre da započnete igranje. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

13. Video plejer

Dodirnite za otvaranje **Video plejera**. Izaberite video-zapis koji želite da reprodukujete i koristite kontrole na ekranu tokom reprodukcije. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

14. Teme

Dodirnite za otvaranje menija **Teme**. Izaberite temu koju želite da primenite na uređaj. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

15. Navike

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Navike**. Izaberite jedan od četiri dostupna plana podsetnika i podesite željeno vreme podsetnika. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

16. Priče

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Priče**. Izaberite priču za početak reprodukcije. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

17. Čuda

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Čuda**. Prevucite ulevo ili udesno za pregled poznatih znamenitosti iz celog sveta. Dodirnite dugme **Reprodukcija** da čujete izgovor naziva svake znamenitosti. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

18. Alati

Dodirnite za otvaranje menija **Alati**. Izaberite **Štopericu** da započnete merenje vremena aktivnosti. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

19. Kartica za učenje

Dodirnite za otvaranje aplikacije **Kartica za učenje**. Koristite ovu funkciju za učenje prepoznavanja slova i izgovora reči. Pritisnite dugme **Početna** za povratak na glavni ekran.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: JOYPHONE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Опис: Паметни дечји телефон са екраном на додир

Број модела: Z10

Величина екрана: 2,8" IPS екран, 240 × 320 пиксела

Резолуција videa: VGA, 720P / 1080P

Видео/Аудио формати: AVI / MP3

Резолуција фотографија: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Капацитет батерије: Пуњива литијум-јонска батерија од 600 mAh

Време пуњења: 3–4 сата

Трајање батерије: 2–3 сата

Улаз: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Излазна снага: 2 W


Материјал производа: ABS

Игре: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Језици: енглески, кинески, немачки, француски и други

Квалитет фотографија: 1 MP–48 MP

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

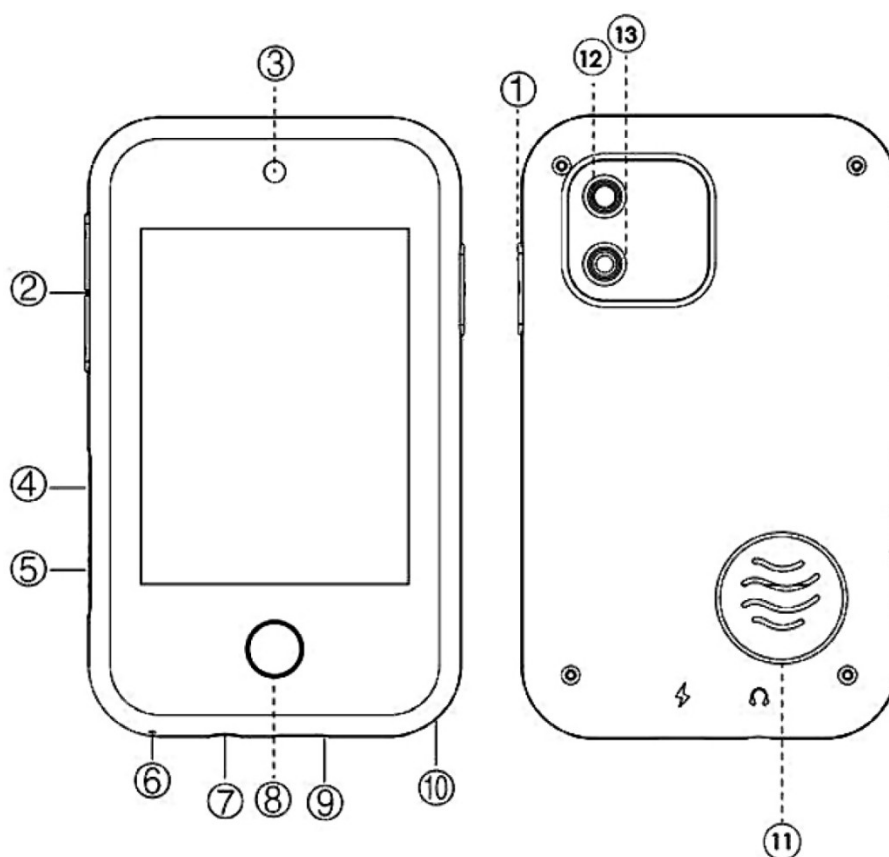

1. Дугме за укључивање/искључивање
2. Дугмад за појачавање/смањивање јачине звука
3. Предња камера
4. Слот за TF картицу
5. Прекидач за ресетовање

6. Микрофон
 7. 3,5 mm прикључак за слушалице
 8. Дугме Почетна
 9. Туре-С прикључак за пуњење
 10. Отвор за тракицу
 11. Звучник
 12. Задња камера
 13. Батеријска лампа
-

УПУТСТВО ЗА РАД

1. **Укључивање/искључивање:** Притисните и држите 2 секунде да укључите или искључите уређај. Кратко притисните једном да закључате или откључате екран.
 2. **Појачавање/смањивање јачине звука:** Притисните дугмад за јачину звука да повећате или смањите јачину звука.
 3. **Прекидач за ресетовање:** Померите прекидач нагоре да укључите уређај. Померите га надоле да ресетујете уређај.
 4. **Слот за TF картицу:** Подржава TF картице капацитета од 4 GB до 32 GB.
 5. **Туре-С прикључак за пуњење:** Препоручује се употреба USB адаптера за напајање од 5 V / 1 A.
 6. **Прикључак за слушалице:** Подржава само 3,5 mm слушалице.
-

ПРЕГЛЕД АПЛИКАЦИЈА



1. Камера


Додирните за улазак у режим Камера.



- Додирните **дугме 1** да примените или уклоните оквир или филтер.
- Додирните **дугме 2** да снимите фотографију.
- Додирните **дугме 3** да отворите албум. Превуците улево или удесно за преглед фотографија и видео-записа. Додирните **Опције** да избришете једну датотеку или све датотеке. Притисните дугме **Почетна** за повратак у режим Камера.
- Додирните **дугме 4** за пребацивање између предње и задње камере.

2. Видео

Додирните за улазак у режим Видео.

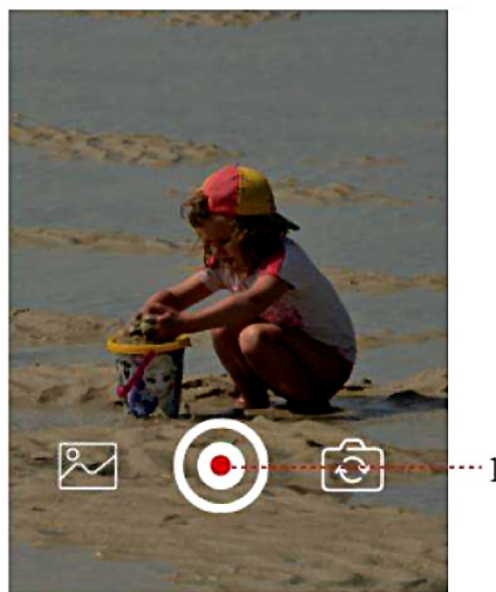

- Додирните **дугме 1** да започнете снимање. Додирните га поново да зауставите снимање и аутоматски сачувате видео-запис.
- Додирните за репродукцију или паузирање снимљеног видео-записа.
- Отворите албум и превуците улево или удесно за преглед фотографија и видео-записа.
- Додирните **Опције** да избришете једну датотеку или све датотеке.
- Притисните дугме **Почетна** за повратак у режим Видео.

3. Музика

Додирните за улазак у режим **Музика**. Пре коришћења ове функције копирајте своје **MP3** датотеке у **MP3** фасциклу на **TF** картици и уметните **TF** картицу у уређај. Додирните дугме **Претходно** или **Следеће** да промените нумере. Додирните дугме **Репродукција/Пауза** за управљање репродукцијом. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран. Репродукција музике доступна је само док је апликација Музика отворена.

4. Подешавања

Додирните за отварање менија **Подешавања**. Превуците улево или удесно за преглед доступних подешавања, као што су **Осветљеност** и **Напредно**. Додирните **Напредно** да промените језик и друга системска подешавања. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

5. Аларм

Додирните за отварање апликације **Аларм**. Можете подесити до четири различита аларма. Додирните приказано време да подесите жељено време аларма, затим додирните опцију понављања да изаберете распоред подсетника. Користите прекидач на екрану да омогућите или онемогућите аларм.

6. Фотографије

Додирните за отварање **Фото албума**. Превуците улево или удесно за преглед фотографија и видео-записа. Додирните **Избриши** да уклоните тренутну датотеку или **Избриши све** да уклоните све датотеке. Видео-записи се могу репродуковати или паузирати директно из албума. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

7. Снимач гласа

Додирните за отварање **Снимача гласа**. Додирните црвено дугме **Снимај** за почетак снимања, затим га поново додирните да зауставите снимање. Снимак се аутоматски чува. Превуците улево или удесно за преглед сачуваних снимака. Додирните дугме **Репродукција/Пауза** да преслушате изабрани снимак. Додирните дугме **Избриши** да уклоните тренутни снимак. Отворите мени подешавања за преглед листе снимака или избор између режима снимања **Висок квалитет** и **Низак квалитет**.

8. Калкулатор

Додирните за отварање **Калкулатора**. Изводите прорачуне помоћу нумеричке тастатуре на екрану. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

9. Календар

Додирните за отварање **Календара**. Превуците улево или удесно за преглед различитих датума. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

10. Тајмер

Додирните за отварање **Тајмера**. Додирните **Start** да започнете мерење времена и додирните га поново да зауставите тајмер. Додирните **Reset** да обришете тајмер и почнете испочетка. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

11. Батеријска лампа

Додирните за отварање апликације **Батеријска лампа**. Додирните **ON** или **OFF** да укључите или искључите батеријску лампу. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

12. Игре

Додирните за отварање менија **Игре**. Изаберите једну од четири доступне игре да започнете играње. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

13. Видео плејер

Додирните за отварање **Видео плејера**. Изаберите видео-запис који желите да репродукујете и користите контроле на екрану током репродукције. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

14. Теме

Додирните за отварање менија **Теме**. Изаберите тему коју желите да примените на уређај. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

15. Навике

Додирните за отварање апликације **Навике**. Изаберите један од четири доступна плана подсетника и подесите жељено време подсетника. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

16. Приче

Додирните за отварање апликације **Приче**. Изаберите причу за почетак репродукције. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

17. Чуда

Додирните за отварање апликације **Чуда**. Превуците улево или удесно за преглед познатих знаменитости из целог света. Додирните дугме **Репродукција** да чујете изговор назива сваке знаменитости. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

18. Алати

Додирните за отварање менија **Алати**. Изаберите **Штоперицу** да започнете мерење времена активности. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

19. Картица за учење

Додирните за отварање апликације **Картица за учење**. Користите ову функцију за учење препознавања слова и изговора речи. Притисните дугме **Почетна** за повратак на главни екран.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније