

SL: JOYPHONE - NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Opis: Pametni otroški telefon z zaslonom na dotik

Številka modela: Z10

Velikost zaslona: 2,8-palčni IPS zaslon, 240 × 320 slikovnih pik

Ločljivost videa: VGA, 720P / 1080P

Video/Zvočni formati: AVI / MP3

Ločljivost fotografij: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Kapaciteta baterije: 600 mAh polnilna litij-ionska baterija

Čas polnjenja: 3-4 ure

Čas delovanja baterije: 2-3 ure

Vhod: 5 V $\equiv$ (Type-C)

Izhodna moč: 2 W


Material izdelka: ABS

Igre: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Jeziki: angleščina, kitajščina, nemščina, francoščina in drugi

Kakovost fotografij: 1 MP-48 MP

PREGLED IZDELKA

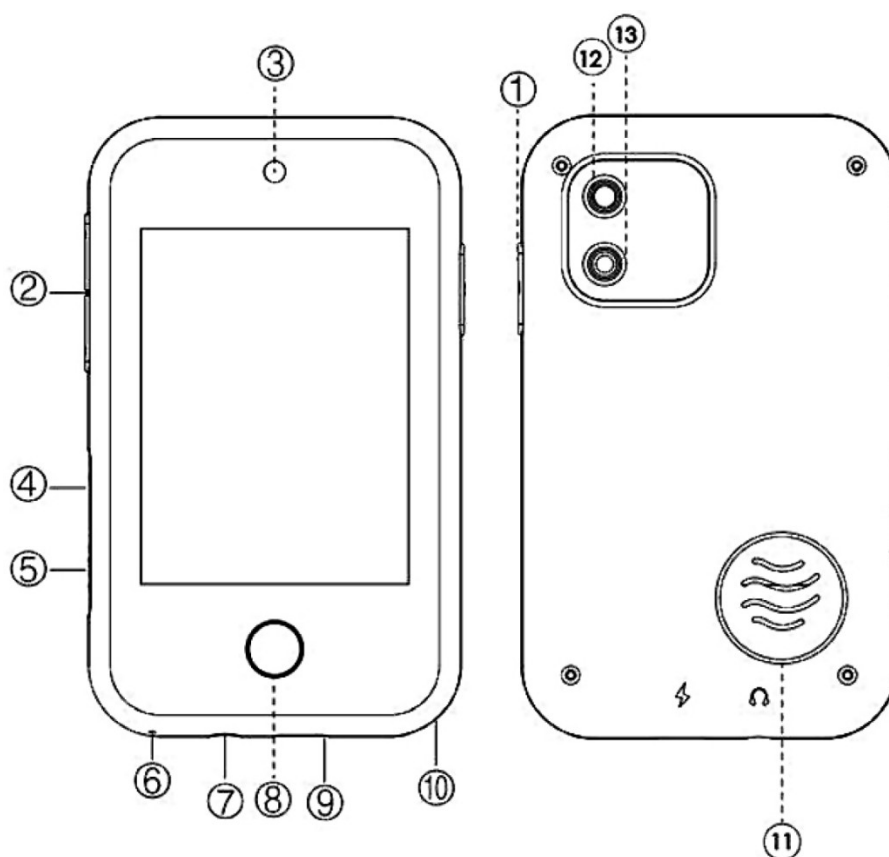

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumba za povečanje/zmanjšanje glasnosti
3. Sprednja kamera
4. Reža za kartico TF
5. Stikalo za ponastavitev

6. Mikrofon
 7. 3,5 mm priključek za slušalke
 8. Gumb Domov
 9. Polnilni priključek Type-C
 10. Odprtina za vrstico
 11. Zvočnik
 12. Zadnja kamera
 13. Svetilka
-

NAVODILA ZA UPORABO

1. **Vklop/Izklop:** Pritisnite in držite gumb 2 sekundi za vklop ali izklop naprave. Kratek pritisk zaklene ali odklene zaslon.
 2. **Povečanje/Zmanjšanje glasnosti:** S pritiskom na gumba povečate ali zmanjšate glasnost.
 3. **Stikalo za ponastavitev:** Premaknite stikalo navzgor za vklop naprave. Premaknite ga navzdol za ponastavitev naprave.
 4. **Reža za kartico TF:** Podpira kartice TF s kapaciteto od 4 GB do 32 GB.
 5. **Polnilni priključek Type-C:** Priporočena je uporaba USB napajalnika 5 V / 1 A.
 6. **Priključek za slušalke:** Podpira samo 3,5 mm slušalke.
-

PREGLED APLIKACIJ



1. Kamera


Tapnite za vstop v način Kamera.



- Tapnite **gumb 1**, da dodate ali odstranite okvir oziroma filter.
- Tapnite **gumb 2**, da posnamete fotografijo.
- Tapnite **gumb 3**, da odprete album. Povlecite levo ali desno za brskanje po fotografijah in videoposnetkih. Tapnite **Možnosti**, da izbrišete posamezno datoteko ali vse datoteke. Za vrnitev v način Kamera pritisnite gumb **Domov**.
- Tapnite **gumb 4**, da preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.

2. Video

Tapnite za vstop v način Video.

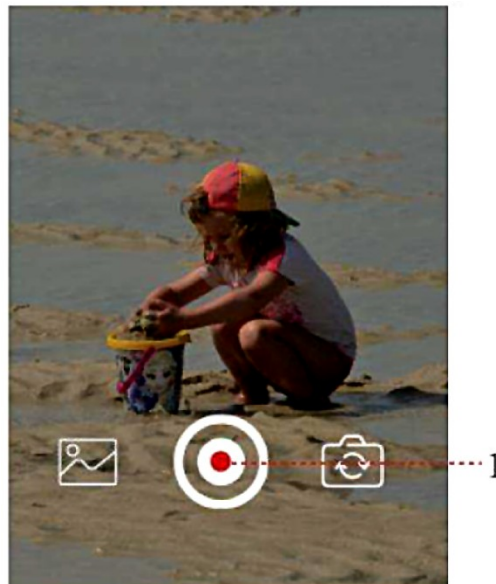

- Tapnite **gumb 1**, da začnete snemanje. Ponovno ga tapnite, da ustavite snemanje in samodejno shranite videoposnetek.
- Tapnite za predvajanje ali začasno ustavitev posnetega videoposnetka.
- Odprite album in povlecite levo ali desno za ogled fotografij in videoposnetkov.

- Tapnite **Možnosti**, da izbrišete posamezno datoteko ali vse datoteke.
- Za vrnitev v način Video pritisnite gumb **Domov**.

3. Glasba

Tapnite za vstop v način **Glasba**. Pred uporabo te funkcije kopirajte datoteke **MP3** v mapo **MP3** na kartici TF in kartico vstavite v napravo. Tapnite gumb **Prejšnja** ali **Naslednja**, da zamenjate skladbo. Tapnite gumb **Predvajaj/Premor** za upravljanje predvajanja. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**. Predvajanje glasbe je na voljo samo, ko je odprta aplikacija Glasba.

4. Nastavitve

Tapnite za odpiranje menija **Nastavitve**. Povlecite levo ali desno za ogled razpoložljivih nastavitvev, kot sta **Svetlost** in **Napredno**. Tapnite **Napredno**, da spremenite jezik in druge sistemske nastavitve. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

5. Budilka

Tapnite za odpiranje aplikacije **Budilka**. Nastavite lahko do štiri različne budilke. Tapnite prikazani čas, nastavite želeni čas budilke, nato izberite možnost ponavljanja za določitev urnika opomnikov. S stikalom na zaslonu budilko omogočite ali onemogočite.

6. Fotografije

Tapnite za odpiranje **Foto albuma**. Povlecite levo ali desno za ogled fotografij in videoposnetkov. Tapnite **Izbriši**, da odstranite trenutno datoteko, ali **Izbriši vse**, da odstranite vse datoteke. Videoposnetke lahko predvajate ali začasno ustavite neposredno iz albuma. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

7. Snemalnik zvoka

Tapnite za odpiranje **Snemalnika zvoka**. Tapnite rdeči gumb **Snemaj**, da začnete snemanje, nato ga ponovno tapnite za ustavitev. Posnetek se samodejno shrani. Povlecite levo ali desno za pregled shranjenih posnetkov. Tapnite gumb **Predvajaj/Premor**, da poslušate izbrani posnetek. Tapnite gumb **Izbriši**, da odstranite trenutni posnetek. Odprite meni z nastavitvami za ogled seznama posnetkov ali izbiro med načinoma **Visoka kakovost** in **Nizka kakovost**.

8. Kalkulator

Tapnite za odpiranje **Kalkulatorja**. Izračune izvajajte z uporabo številčne tipkovnice na zaslonu. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

9. Koledar

Tapnite za odpiranje **Koledarja**. Povlecite levo ali desno za pregled različnih datumov. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

10. Časovnik

Tapnite za odpiranje **Časovnika**. Tapnite **Začni**, da začnete merjenje časa, in ponovno tapnite za ustavitev. Tapnite **Ponastavi**, da izbrišete čas in začnete znova. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

11. Svetilka

Tapnite za odpiranje aplikacije **Svetilka**. Tapnite **VKLOP** ali **IZKLOP**, da vklopite ali izklopite svetilko. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

12. Igre

Tapnite za odpiranje menija **Igre**. Izberite eno od štirih razpoložljivih iger in začnite igrati. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

13. Video predvajalnik

Tapnite za odpiranje **Video predvajalnika**. Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati, in med predvajanjem uporabljajte kontrolnike na zaslonu. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

14. Teme

Tapnite za odpiranje menija **Teme**. Izberite temo, ki jo želite uporabiti na napravi. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

15. Navade

Tapnite za odpiranje aplikacije **Navade**. Izberite enega od štirih razpoložljivih načrtov opomnikov in nastavite želeni čas opomnika. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

16. Zgodbe

Tapnite za odpiranje aplikacije **Zgodbe**. Izberite zgodbo za začetek predvajanja. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

17. Čudesi

Tapnite za odpiranje aplikacije **Čudesi**. Povlecite levo ali desno za ogled znamenitih znamenitosti z vsega sveta. Tapnite gumb **Predvajaj**, da poslušate izgovorjavo imena posamezne znamenitosti. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

18. Orodja

Tapnite za odpiranje menija **Orodja**. Izberite **Štoparico**, da začnete merjenje časa dejavnosti. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

19. Učne kartice

Tapnite za odpiranje aplikacije **Učne kartice**. To funkcijo uporabite za učenje prepoznavanja črk in izgovorjave besed. Za vrnitev na glavni zaslon pritisnite gumb **Domov**.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.