

SK: JOYPHONE - NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Popis: Inteligentný detský telefón s dotykovou obrazovkou

Číslo modelu: Z10

Veľkosť obrazovky: 2,8" IPS displej, 240 × 320 pixelov

Rozlíšenie videa: VGA, 720P / 1080P

Video/audio formáty: AVI / MP3

Rozlíšenie fotografií: VGA / 2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP

Kapacita batérie: Nabíjateľná lítium-iónová batéria 600 mAh

Čas nabíjania: 3-4 hodiny

Výdrž batérie: 2-3 hodiny

Vstup: 5 V == (Type-C)

Výstupný výkon: 2 W


Materiál produktu: ABS

Hry: 2048, Basketball, Flyball, Gold Coins

Jazyky: angličtina, čínština, nemčina, francúzština a ďalšie

Kvalita fotografií: 1 MP-48 MP

PREHĽAD PRODUKTU

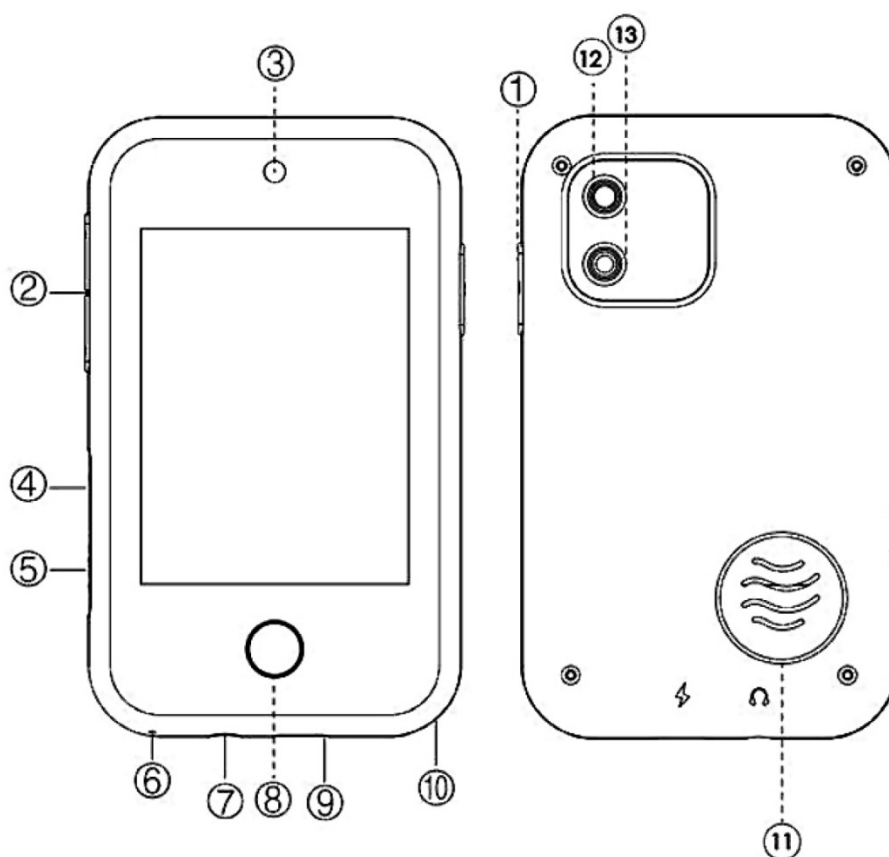

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti
3. Predná kamera
4. Slot na kartu TF
5. Prepínač resetovania

6. Mikrofón
 7. 3,5 mm konektor na slúchadlá
 8. Tlačidlo Domov
 9. Nabíjací port Type-C
 10. Otvor na šnútku
 11. Reproduktor
 12. Zadná kamera
 13. Svetidlo
-

NÁVOD NA OBSLUHU


1. **Zapnutie/Vypnutie:** Stlačte a podržte 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli. Krátkym stlačením raz uzamknete alebo odomknete obrazovku.
 2. **Zvýšenie/Zníženie hlasitosti:** Stlačením tlačidiel hlasitosti zvýšite alebo znížite hlasitosť.
 3. **Prepínač resetovania:** Posuňte prepínač nahor, aby ste zariadenie zapli. Posuňte ho nadol, aby ste zariadenie resetovali.
 4. **Slot na kartu TF:** Podporuje karty TF s kapacitou od 4 GB do 32 GB.
 5. **Nabíjací port Type-C:** Odporúča sa používať USB napájací adaptér 5 V / 1 A.
 6. **Konektor na slúchadlá:** Podporuje iba 3,5 mm slúchadlá.
-

PREHĽAD APLIKÁCIÍ



1. Fotoaparát


Ťuknutím vstúpite do režimu Fotoaparát.

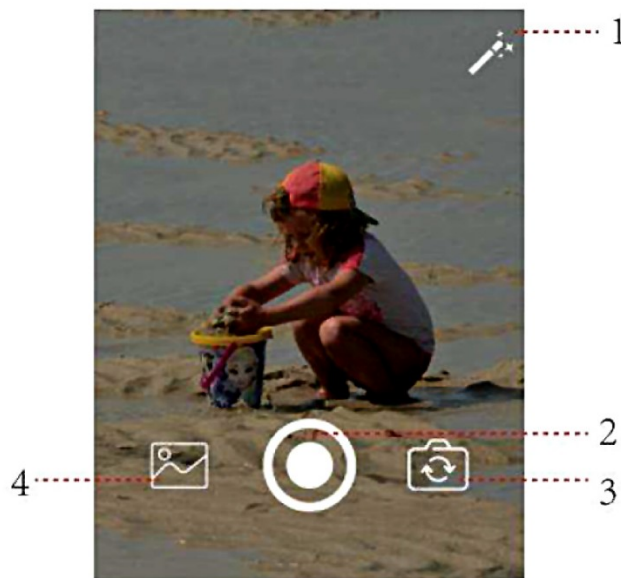

- Ťuknite na **tlačidlo 1**, aby ste použili alebo odstránili rámik či filter.
- Ťuknite na **tlačidlo 2**, aby ste nasníмали fotografiu.
- Ťuknite na **tlačidlo 3**, aby ste otvorili album. Potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte fotografie a videá. Ťuknite na **Možnosti**, aby ste odstránili jeden súbor alebo všetky súbory. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili do režimu Fotoaparát.
- Ťuknite na **tlačidlo 4**, aby ste prepínali medzi prednou a zadnou kamerou.

2. Video

Ťuknutím vstúpite do režimu Video.

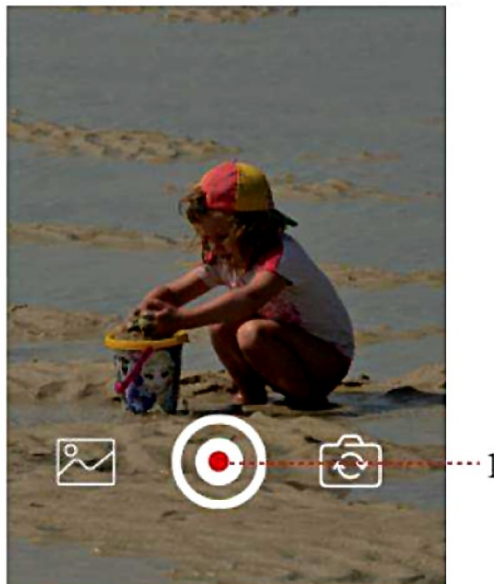

- Ťuknite na **tlačidlo 1**, aby ste spustili nahrávanie. Opätovným ťuknutím nahrávanie zastavíte a video sa automaticky uloží.
- Ťuknite na prehratie alebo pozastavenie nahraného videa.
- Otvorte album a potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte fotografie a videá.

- Ťuknite na **Možnosti**, aby ste odstránili jeden súbor alebo všetky súbory.
- Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili do režimu Video.

3. Hudba

Ťuknutím vstúpíte do režimu **Hudba**. Pred použitím tejto funkcie skopírujte svoje súbory **MP3** do priechinka MP3 na karte TF a vložte kartu TF do zariadenia. Ťuknite na tlačidlo **Predchádzajúce** alebo **Nasledujúce**, aby ste zmenili skladby. Ťuknite na tlačidlo **Prehrať/Pozastaviť** na ovládanie prehrávania. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku. Prehrávanie hudby je dostupné iba vtedy, keď je otvorená aplikácia Hudba.

4. Nastavenia

Ťuknutím otvoríte ponuku **Nastavenia**. Potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte dostupné nastavenia, ako napríklad **Jas** a **Pokročilé**. Ťuknite na **Pokročilé**, aby ste zmenili jazyk a ďalšie systémové nastavenia. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

5. Budík

Ťuknutím otvoríte aplikáciu **Budík**. Môžete nastaviť až štyri rôzne budíky. Ťuknite na zobrazený čas, aby ste nastavili požadovaný čas budíka, potom ťuknite na možnosť opakovania, aby ste vybrali plán pripomienky. Pomocou prepínača na obrazovke budík zapnete alebo vypnete.

6. Fotografie

Ťuknutím otvoríte **Fotoalbum**. Potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte fotografie a videá. Ťuknite na **Odstrániť**, aby ste odstránili aktuálny súbor, alebo na **Odstrániť všetko**, aby ste odstránili všetky súbory. Videá možno prehrávať alebo pozastaviť priamo z albumu. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

7. Hlasový záznamník

Ťuknutím otvoríte **Hlasový záznamník**. Ťuknite na červené tlačidlo **Nahrať**, aby ste začali nahrávať, potom naň ťuknite znova, aby ste nahrávanie zastavili. Záznam sa automaticky uloží. Potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte uložené záznamy. Ťuknite na tlačidlo **Prehrať/Pozastaviť**, aby ste si vypočuli vybraný záznam. Ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**, aby ste odstránili aktuálny záznam. Otvorte ponuku nastavení, aby ste zobrazili zoznam záznamov alebo vybrali medzi režimami nahrávania **Vysoká kvalita** a **Nízka kvalita**.

8. Kalkulačka

Ťuknutím otvoríte **Kalkulačku**. Vykonávajúce výpočty pomocou numerickej klávesnice na obrazovke. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

9. Kalendár

Ťuknutím otvoríte **Kalendár**. Potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte rôzne dátumy. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

10. Časovač

Ťuknutím otvoríte **Časovač**. Ťuknite na **Start**, aby ste spustili meranie času, a opätovným ťuknutím časovač zastavíte. Ťuknite na **Reset**, aby ste časovač vymazali a začali odznova. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

11. Svietidlo

Ťuknutím otvoríte aplikáciu **Svietidlo**. Ťuknite na **ON** alebo **OFF**, aby ste svietidlo zapli alebo vypli. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

12. Hry

Ťuknutím otvoríte ponuku **Hry**. Vyberte jednu zo štyroch dostupných hier a začnite hrať. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

13. Prehrávač videa

Ťuknutím otvoríte **Prehrávač videa**. Vyberte video, ktoré chcete prehrať, a počas prehrávania používajte ovládacie prvky na obrazovke. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

14. Motívy

Ťuknutím otvoríte ponuku **Motívy**. Vyberte motív, ktorý chcete použiť na zariadení. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

15. Návyky

Ťuknutím otvoríte aplikáciu **Návyky**. Vyberte jeden zo štyroch dostupných plánov pripomienok a nastavte požadovaný čas pripomienky. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

16. Príbehy

Ťuknutím otvoríte aplikáciu **Príbehy**. Vyberte príbeh na spustenie prehrávania. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

17. Divy

Ťuknutím otvoríte aplikáciu **Divy**. Potiahnutím doľava alebo doprava prehliadajte slávne pamiatky z celého sveta. Ťuknite na tlačidlo **Prehrať**, aby ste si vypočuli výslovnosť názvu každej pamiatky. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

18. Nástroje

Ťuknutím otvoríte ponuku **Nástroje**. Vyberte **Stopky**, aby ste začali merať čas aktivít. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

19. Výučbová karta

Ťuknutím otvoríte aplikáciu **Výučbová karta**. Túto funkciu použite na učenie rozpoznávania písmen a výslovnosti slov. Stlačte tlačidlo **Domov**, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.