

BG: JUMPOO – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Име на продукта: JUMPOO

Номер на модела: 335 / XY6546

Възраст: 3+

Максимално натоварване: 80 kg

Съдържание на опаковката:


- 1 × Пого платформа с дръжка
- 1 × Надуваема пого топка
- 1 × Помпа с игла за надуване

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

JUMPOO е играчка за баланс и скачане, предназначена да помогне на децата да развият равновесие, координация и двигателни умения, докато се забавляват. Надуваемата топка осигурява подскачащото движение, а платформата и дръжката помагат на детето да пази равновесие по време на употреба.

СГЛОБЯВАНЕ И НАДУВАНЕ

Преди първата употреба сглобете и надуйте продукта, както следва:

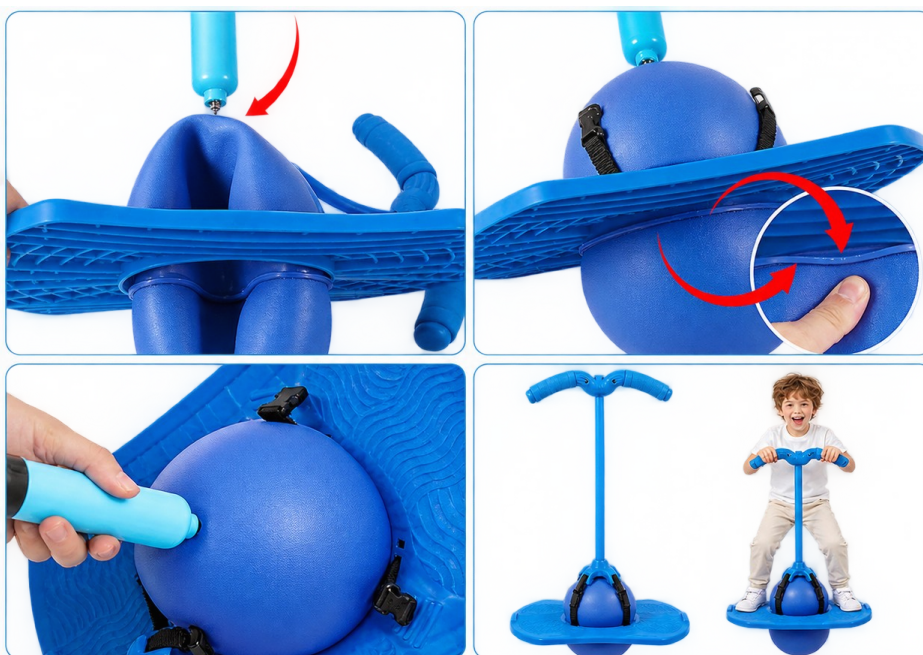

1. Извадете всички части от опаковката и проверете дали не са повредени.
2. Прекарайте спуснатата пого топка през отвора в центъра на пого платформата.
3. Уверете се, че **бордът (повдигнатият ръб около топката) е под платформата** и че **гладката горна част на топката е центрирана в отвора на платформата** (вижте изображението горе вдясно).
4. Завъртете топката така, че вентилът за надуване да сочи нагоре, над платформата.
5. Завийте здраво иглата за надуване на върха на приложената помпа.
6. Вкарайте иглата във вентила за надуване на топката.
7. При правилно поставена в платформата топка я надувайте, докато **бордът не легне плътно под платформата. Не надувайте прекомерно.**

8. Внимателно извадете помпата и иглата за надуване от вентила.
9. Поставете основата на дръжката върху топката. Основата на дръжката трябва **плътно да обхваща топката**. Ако е хлабава, свалете дръжката и добавете още малко въздух.
10. Закопчайте всеки ремък в неговата катарама.
11. Затегнете ремъците така, че **дръжката, топката и платформата да са здраво свързани**. Проверете дали всички катарами са щракнали.
12. Накрая проверете дали топката е центрирана, дали основата на дръжката плътно обхваща топката и дали ремъците са добре закрепени.

Важно: Не използвайте продукта, ако топката не е правилно поставена в платформата, ако ремъците не могат да се закопчат надеждно или ако някоя част е повредена или разхлабена.

Преди всяка употреба

Преди всяка употреба проверявайте надуването и положението на топката. Ако бордът вече не лежи плътно под платформата или основата на дръжката е хлабава, добавете още малко въздух. Уверете се, че ремъците остават здраво закопчани.

УПОТРЕБА

За правилна употреба следвайте стъпките по-долу:

1. Поставете сглобената пого играчка върху чиста, суха, равна и неплъзгаща се повърхност.
2. Застанете с лице към дръжката и хванете здраво ръкохватките с двете ръце.
3. Внимателно стъпете на платформата, с по един крак от всяка страна на топката, като пазите равновесие.
4. Леко свийте коленете си и дръжте тялото изправено.
5. Започнете с малки, контролирани движения, за да свикнете с играчката и да запазите равновесие.
6. Когато се почувствате уверено, подскачайте леко нагоре и надолу, като продължавате здраво да държите дръжката.
7. За да спрете, постепенно намалете подскачането и внимателно слезте от платформата.

Винаги използвайте продукта с удобно темпо. Не опитвайте скокове, трикове или други движения, които надхвърлят възможностите на детето.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не е подходящо за деца под 36 месеца. Малки части – опасност от задавяне. Да се използва под прякото наблюдение на възрастен.
- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.
- Отстранете цялата опаковка, преди да дадете играчката на дете, и я пазете далеч от деца.
- Използвайте продукта само по предназначение – като детска пого играчка за скачане и баланс.
- Преди да използва продукта, детето трябва да може да стои и да пази равновесие самостоятелно.
- Винаги използвайте играчката на безопасно, открито място, върху чиста, суха, равна и неплъзгаща се повърхност.
- Да се пази далеч от стълбища, стъпала, пътища, басейни, езера, движение на превозни средства и други опасности.
- По време на скачане пазете безопасно разстояние от стени, мебели, остри предмети и други хора.

- Не използвайте продукта върху повърхности с камъни, чакъл или други предмети, които биха могли да повредят надуваемата топка.
- Детето трябва да носи подходяща предпазна екипировка, включително добре прилягаща каска, наколенки и налакътници, както и затворени обувки с неплъзгаща се подметка.
- Дръжте дръжката здраво с двете ръце, докато използвате играчката.
- Не правете салта, завъртания, високи скокове или други трикове с продукта.
- Продуктът може да се използва само от едно дете наведнъж.
- Не превишавайте максималното натоварване от 80 kg.
- Проверявайте продукта преди всяка употреба. Проверете топката, платформата, дръжката, вентила за надуване и връзките за признаци на повреда, износване или изтичане.
- Уверете се, че надуваемата топка е правилно надута преди всяка употреба. Не я надувайте прекомерно.
- Никога не използвайте продукта, ако топката е пробита, изпуска въздух, прекомерно износена или повредена.
- Не модифицирайте продукта и не използвайте аксесоари или резервни части, които не са предназначени за него.
- Когато не се използват, съхранявайте помпата и иглата за надуване далеч от достъпа на малки деца.
- Незабавно спрете използването на продукта, ако детето загуби контрол, се умори или се почувства неудобно.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Почиствайте продукта с мека, леко навлажнена кърпа.
- Оставете всички части да изсъхнат напълно преди съхранение.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или агресивни химикали.
- Пазете надуваемата топка далеч от остри предмети и грапави повърхности.
- Периодично проверявайте дали вентилът за надуване и топката не изпускат въздух.
- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
- След съхранение проверете всички части преди употреба и при необходимост надуйте отново топката.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



1



2



3

1. Предупреждение! Не е подходящо за деца под 3 години. Опасност от задавяне.
2. Децата трябва да играят с тази играчка само под наблюдението на възрастен.
3. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете продукта и опаковката му в съответствие с местните разпоредби. Сортирайте опаковъчните материали и ги предайте в съответните пунктове за разделно събиране за рециклиране.