

CS: JUMPOO – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Název produktu: JUMPOO

Číslo modelu: 335 / XY6546

Věk: 3+

Maximální zatížení: 80 kg

Obsah balení:


- 1 × Pogo plošina s řídítky
- 1 × Nafukovací pogo míč
- 1 × Pumpička s jehlou k nafukování

PŘEHLED PRODUKTU

JUMPOO je hračka na rovnováhu a skákání, která dětem pomáhá zábavnou formou rozvíjet rovnováhu, koordinaci a motorické dovednosti. Nafukovací míč zajišťuje odražení, zatímco plošina a řídítka pomáhají dítěti udržet během používání rovnováhu.

SESTAVENÍ A NAFOUKNUTÍ

Před prvním použitím produkt sestavte a nafoukněte následujícím způsobem:

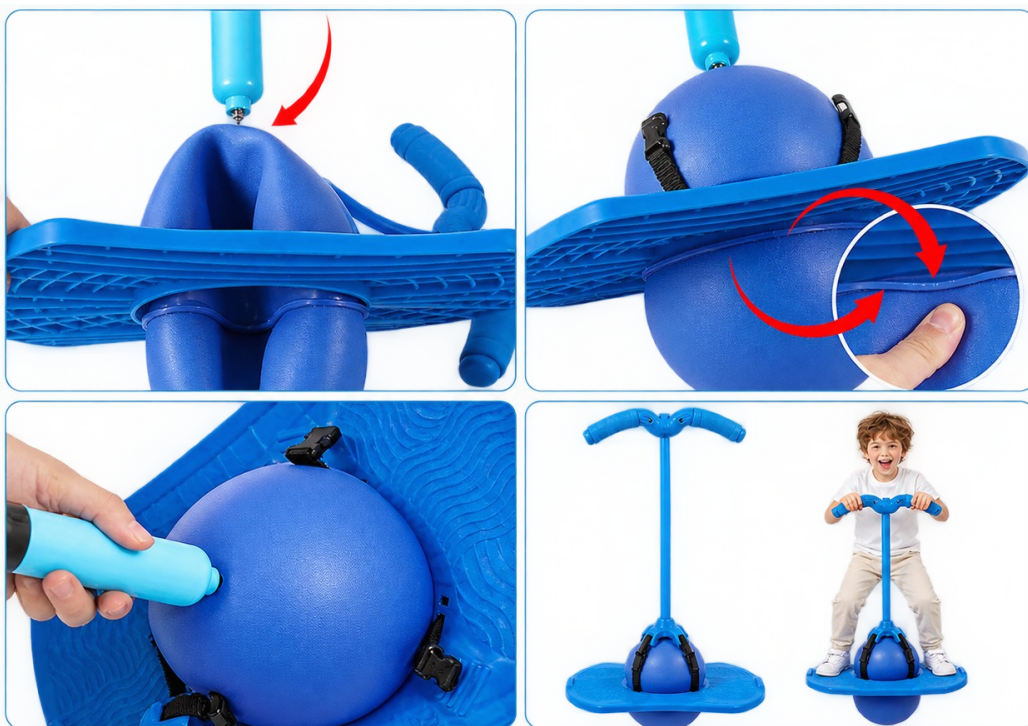

1. Vyjměte všechny díly z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
2. Vyfouknutý pogo míč protlačte otvorem uprostřed pogo plošiny.
3. Ujistěte se, že **lem (vyvýšený okraj kolem míče) je pod plošinou** a že **hladká horní část míče je vystředěná v otvoru plošiny** (viz obrázek vpravo nahoře).
4. Otočte míč tak, aby nafukovací ventil směřoval nahoru, nad plošinu.
5. Pevně našroubujte jehlu k nafukování na hrot dodané pumpičky.
6. Zasuňte jehlu do nafukovacího ventilu míče.

7. Míč správně usazený v plošině nafukujte, dokud **lem pevně nedosedne pod plošinu. Nepřefukujte.**
8. Opatrně vytáhněte pumpičku a jehlu z ventilu.
9. Nasaďte základnu řídítek shora na míč. Základna řídítek musí **míč pevně obepínat**. Pokud je volná, řídítko sejměte a dofoukněte trochu vzduchu.
10. Zacvakněte každý popruh do jeho přezky.
11. Utáhněte popruhy tak, aby **řídítko, míč a plošina byly pevně spojené**. Zkontrolujte, zda jsou všechny přezky zacvaknuté.
12. Nakonec zkontrolujte, zda je míč vystředěný, základna řídítek pevně obepíná míč a popruhy jsou bezpečně upevněné.

Důležité: Produkt nepoužívejte, pokud míč není správně usazen v plošině, popruhy nelze bezpečně zapnout nebo je některý díl poškozený či uvolněný.

Před každým použitím

Před každým použitím zkontrolujte nafouknutí a polohu míče. Pokud lem již pevně nedosedá pod plošinu nebo se základna řídítek zdá volná, dofoukněte trochu vzduchu. Ujistěte se, že popruhy zůstávají bezpečně zapnuté.

POUŽITÍ

Pro správné použití postupujte podle následujících kroků:

1. Sestavenou pogo hračku postavte na čistý, suchý, rovný a protiskluzový povrch.
2. Postavte se čelem k řídítkům a oběma rukama pevně uchopte rukojeti.
3. Opatrně se postavte na plošinu, jednou nohou na každou stranu míče, a udržujte rovnováhu.
4. Mírně pokrčte kolena a držte tělo vzpřímeně.
5. Začněte malými, kontrolovanými pohyby, abyste si na hračku zvykli a udrželi rovnováhu.
6. Jakmile se budete cítit jistě, jemně poskakujte nahoru a dolů a stále pevně držte řídítko.
7. Chcete-li zastavit, postupně zmírňujte poskakování a opatrně z plošiny sestupte.

Produkt vždy používejte v pohodlném tempu. Nepokoušejte se o skoky, triky ani jiné pohyby, které přesahují schopnosti dítěte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- **VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části – nebezpečí udušení. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Před použitím si pozorně přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
- Než hračku dáte dítěti, odstraňte veškerý obalový materiál a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Produkt používejte pouze k určenému účelu, jako dětskou pogo hračku na skákání a rovnováhu.
- Dítě musí být před použitím produktu schopné samostatně stát a udržet rovnováhu.
- Hračku vždy používejte v bezpečném, otevřeném prostoru na čistém, suchém, rovném a protiskluzovém povrchu.
- Nepoužívejte v blízkosti schodišť, schodů, silnic, bazénů, rybníků, dopravy a jiných nebezpečí.
- Při skákání udržujte bezpečnou vzdálenost od stěn, nábytku, ostrých předmětů a dalších osob.
- Produkt nepoužívejte na površích s kameny, štěrkem nebo jinými předměty, které by mohly poškodit nafukovací míč.

- Dítě by mělo nosit vhodné ochranné vybavení, včetně správně nasazené přilby, chráničů kolen a loktů a uzavřené protiskluzové obuvi.
- Při používání hračky držte řídítka pevně oběma rukama.
- S produktem neprovádějte salta, otočky, vysoké skoky ani jiné triky.
- Produkt smí současně používat pouze jedno dítě.
- Nepřekračujte maximální zatížení 80 kg.
- Před každým použitím produkt zkontrolujte. Zkontrolujte, zda míč, plošina, řídítka, nafukovací ventil a spoje nevykazují známky poškození, opotřebení nebo úniku vzduchu.
- Před každým použitím se ujistěte, že je nafukovací míč správně nafouknutý. Nepřefukujte jej.
- Produkt nikdy nepoužívejte, pokud je míč propíchnutý, uniká z něj vzduch, je nadměrně opotřebovaný nebo poškozený.
- Produkt neupravujte a nepoužívejte příslušenství ani náhradní díly, které pro něj nejsou určeny.
- Pumpičku a jehlu k nafukování uchovávejte, když je nepoužíváte, mimo dosah malých dětí.
- Pokud dítě ztratí kontrolu, unaví se nebo se necítí dobře, okamžitě přestaňte produkt používat.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Produkt čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Před uskladněním nechte všechny díly zcela vyschnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
- Nafukovací míč chraňte před ostrými předměty a drsnými povrchy.
- Pravidelně kontrolujte, zda nafukovací ventil a míč nepropouštějí vzduch.
- Produkt skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Po uskladnění před použitím zkontrolujte všechny díly a v případě potřeby míč znovu nafoukněte.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



1



2



3

1. Varování! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení.
2. Děti si smí s touto hračkou hrát pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ

Produkt a jeho obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obalové materiály roztřídte a odevzdejte na příslušných sběrných místech k recyklaci.