

## DE: JUMPOO – BENUTZERHANDBUCH

**Produktname:** JUMPOO

**Modellnummer:** 335 / XY6546

**Alter:** 3+

**Maximale Belastung:** 80 kg

### Lieferumfang:


- 1 × Pogo-Plattform mit Griff
- 1 × Aufblasbarer Pogo-Ball
- 1 × Pumpe mit Aufblasnadel

### PRODUKTÜBERSICHT

JUMPOO ist ein Balance- und Hüpfspielzeug, das Kindern spielerisch hilft, Gleichgewicht, Koordination und motorische Fähigkeiten zu entwickeln. Der aufblasbare Ball sorgt für die Hüpfbewegung, während Plattform und Griff dem Kind helfen, bei der Benutzung das Gleichgewicht zu halten.

### MONTAGE UND AUFPUMPEN

Montieren und pumpen Sie das Produkt vor der ersten Benutzung wie folgt auf:

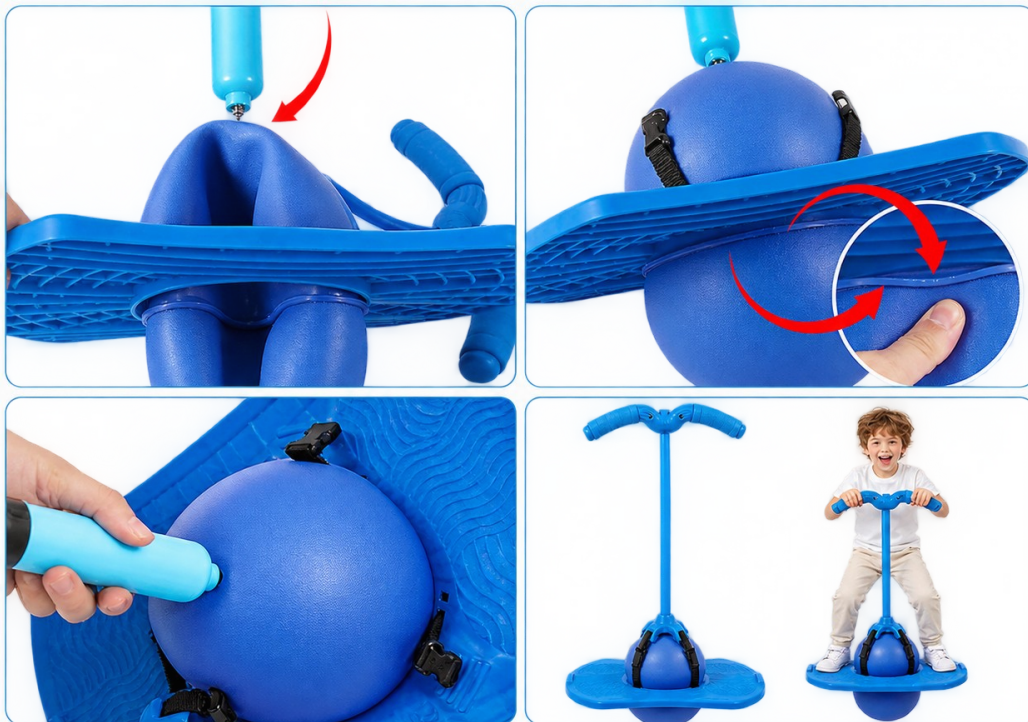

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie sie auf Beschädigungen.
2. Drücken Sie den unaufgepumpten Pogo-Ball durch die Öffnung in der Mitte der Pogo-Plattform.
3. Achten Sie darauf, dass die **Wulst (der erhöhte Rand rund um den Ball) unter der Plattform sitzt** und der **glatte obere Teil des Balls mittig in der Plattformöffnung liegt** (siehe Bild oben rechts).
4. Drehen Sie den Ball so, dass das Aufblasventil nach oben zeigt, oberhalb der Plattform.

5. Schrauben Sie die Aufblasnadel fest auf die Spitze der mitgelieferten Pumpe.
6. Stecken Sie die Nadel in das Aufblasventil des Balls.
7. Pumpen Sie den korrekt in der Plattform sitzenden Ball auf, bis die **Wulst fest unter der Plattform sitzt. Nicht zu stark aufpumpen.**
8. Ziehen Sie Pumpe und Aufblasnadel vorsichtig aus dem Ventil.
9. Setzen Sie den Griffsockel oben auf den Ball. Der Griffsockel muss **den Ball fest umschließen.** Sitzt er locker, nehmen Sie den Griff ab und pumpen Sie etwas mehr Luft nach.
10. Klicken Sie jeden Gurt in seine Schnalle ein.
11. Ziehen Sie die Gurte so fest, dass **Griff, Ball und Plattform fest zusammengehalten werden.** Prüfen Sie, ob alle Schnallen eingerastet sind.
12. Prüfen Sie abschließend, ob der Ball mittig sitzt, der Griffsockel den Ball fest umschließt und die Gurte sicher befestigt sind.

**Wichtig:** Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Ball nicht korrekt in der Plattform sitzt, sich die Gurte nicht sicher schließen lassen oder ein Teil beschädigt oder locker ist.

### **Vor jeder Benutzung**

Prüfen Sie vor jeder Benutzung den Luftdruck und die Position des Balls. Wenn die Wulst nicht mehr fest unter der Plattform sitzt oder sich der Griffsockel locker anfühlt, pumpen Sie etwas mehr Luft nach. Achten Sie darauf, dass die Gurte sicher geschlossen bleiben.

---

## **BENUTZUNG**

Befolgen Sie für die richtige Benutzung die folgenden Schritte:

1. Stellen Sie das montierte Pogo-Spielzeug auf eine saubere, trockene, ebene und rutschfeste Fläche.
2. Stellen Sie sich mit dem Gesicht zum Griff und halten Sie die Griffe mit beiden Händen fest.
3. Steigen Sie vorsichtig auf die Plattform, mit je einem Fuß auf jeder Seite des Balls, und halten Sie dabei das Gleichgewicht.
4. Beugen Sie die Knie leicht und halten Sie den Oberkörper aufrecht.
5. Beginnen Sie mit kleinen, kontrollierten Bewegungen, um sich mit dem Spielzeug vertraut zu machen und das Gleichgewicht zu halten.
6. Sobald Sie sich sicher fühlen, hüpfen Sie sanft auf und ab und halten Sie den Griff dabei weiterhin fest.
7. Zum Anhalten verringern Sie die Hüpfbewegung allmählich und steigen Sie vorsichtig von der Plattform.

Benutzen Sie das Produkt immer in einem angenehmen Tempo. Versuchen Sie keine Sprünge, Tricks oder sonstigen Bewegungen, die die Fähigkeiten des Kindes übersteigen.

---

## **SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN**

- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile – Erstickungsgefahr. Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben, und halten Sie die Verpackung von Kindern fern.
- Benutzen Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß als Pogo-Hüpf- und Balancespielzeug für Kinder.

- Das Kind muss selbstständig stehen und das Gleichgewicht halten können, bevor es das Produkt benutzt.
- Benutzen Sie das Spielzeug immer in einem sicheren, offenen Bereich auf einer sauberen, trockenen, ebenen und rutschfesten Fläche.
- Von Treppen, Stufen, Straßen, Schwimmbecken, Teichen, Verkehr und anderen Gefahren fernhalten.
- Halten Sie beim Hüpfen einen sicheren Abstand zu Wänden, Möbeln, scharfen Gegenständen und anderen Personen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht auf Flächen mit Steinen, Kies oder anderen Gegenständen, die den aufblasbaren Ball beschädigen könnten.
- Das Kind sollte geeignete Schutzausrüstung tragen, darunter einen gut sitzenden Helm, Knie- und Ellenbogenschützer sowie geschlossene, rutschfeste Schuhe.
- Halten Sie den Griff während der Benutzung des Spielzeugs mit beiden Händen fest.
- Führen Sie mit dem Produkt keine Saltos, Drehungen, hohen Sprünge oder anderen Tricks aus.
- Das Produkt darf immer nur von einem Kind benutzt werden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung von 80 kg.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung. Untersuchen Sie Ball, Plattform, Griff, Aufblasventil und Verbindungen auf Anzeichen von Beschädigung, Verschleiß oder Undichtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass der aufblasbare Ball vor jeder Benutzung richtig aufgepumpt ist. Pumpen Sie ihn nicht zu stark auf.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn der Ball durchstochen, undicht, übermäßig abgenutzt oder beschädigt ist.
- Verändern Sie das Produkt nicht und verwenden Sie kein Zubehör und keine Ersatzteile, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Bewahren Sie Pumpe und Aufblasnadel bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Beenden Sie die Benutzung sofort, wenn das Kind die Kontrolle verliert, müde wird oder sich unwohl fühlt.

---

## REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Lassen Sie alle Teile vor der Aufbewahrung vollständig trocknen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
- Halten Sie den aufblasbaren Ball von scharfen Gegenständen und rauen Oberflächen fern.
- Prüfen Sie Aufblasventil und Ball regelmäßig auf Luftverlust.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Prüfen Sie nach der Aufbewahrung vor der Benutzung alle Teile und pumpen Sie den Ball bei Bedarf wieder auf.

---

## ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



1



2



3

1. Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.
2. Kinder dürfen mit diesem Spielzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen spielen.
3. Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

---

## HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Trennen Sie die Verpackungsmaterialien und bringen Sie sie zu den entsprechenden Wertstoffsammelstellen.