

DA: JUMPOO – BRUGERVEJLEDNING

Produktnavn: JUMPOO

Modelnummer: 335 / XY6546

Alder: 3+

Maksimal belastning: 80 kg

Pakkens indhold:


- 1 × Pogo-plattform med håndtag
- 1 × Oppustelig pogo-bold
- 1 × Pumpe med pumpenål

PRODUKTOVERSIGT

JUMPOO er et balance- og hoppelegetøj, der er designet til at hjælpe børn med at udvikle balance, koordination og motoriske færdigheder, mens de har det sjovt. Den oppustelige bold giver hoppebevægelsen, mens platformen og håndtaget hjælper barnet med at holde balancen under brug.

SAMLING OG OPPUSTNING

Saml og pust produktet op som følger før første brug:

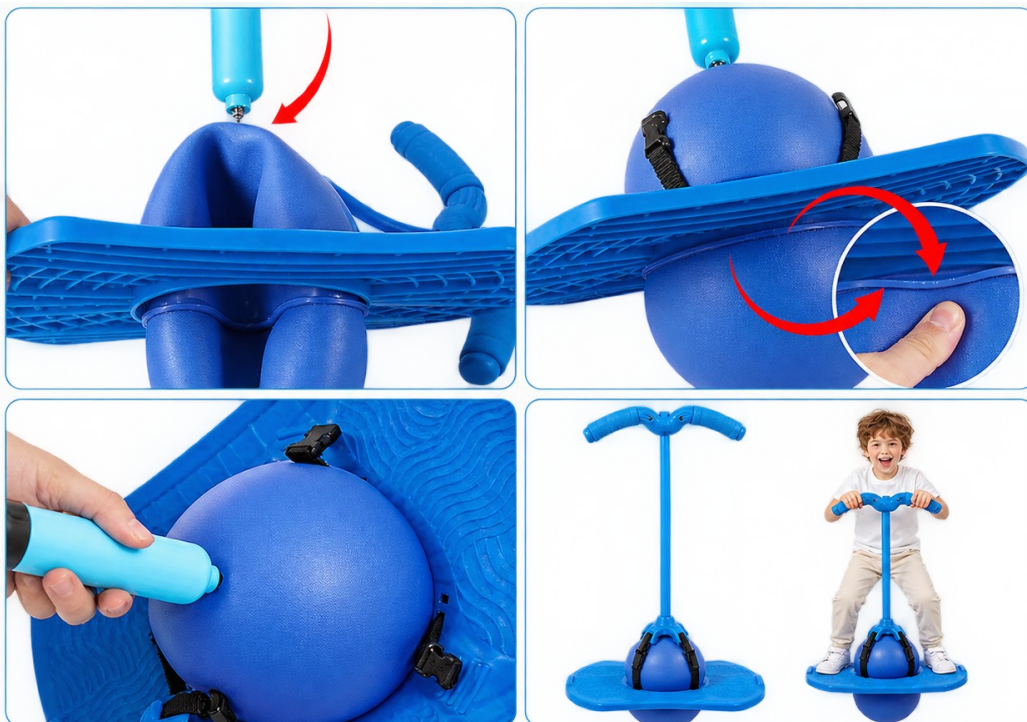

1. Tag alle dele ud af emballagen, og kontrollér dem for skader.
2. Skub den tømte pogo-bold gennem åbningen i midten af pogo-plattformen.
3. Sørg for, at **kanten (den hævede vulst rundt om bolden) sidder under platformen**, og at **den glatte øverste del af bolden er centreret i platformens åbning** (se billedet øverst til højre).
4. Drej bolden, så ventilen vender opad, over platformen.
5. Skru pumpenålen godt fast på spidsen af den medfølgende pumpe.
6. Stik nålen ind i boldens ventil.

7. Pump bolden op, mens den sidder korrekt i platformen, indtil **kanten sidder tæt under platformen. Pump ikke for hårdt.**
8. Træk forsigtigt pumpen og pumpenålen ud af ventilen.
9. Sæt håndtagets fod oven på bolden. Håndtagets fod skal **slutte tæt om bolden**. Hvis den sidder løst, skal du tage håndtaget af og pumpe lidt mere luft i.
10. Klik hver rem fast i sit spænde.
11. Stram remmene, så **håndtag, bold og platform holdes godt sammen**. Kontrollér, at alle spænder er klikket fast.
12. Kontrollér til sidst, at bolden er centreret, at håndtagets fod slutter tæt om bolden, og at remmene sidder godt fast.

Vigtigt: Brug ikke produktet, hvis bolden ikke sidder korrekt i platformen, hvis remmene ikke kan spændes sikkert, eller hvis en del er beskadiget eller løs.

Før hver brug

Kontrollér boldens lufttryk og position før hver brug. Hvis kanten ikke længere sidder tæt under platformen, eller håndtagets fod føles løs, skal du pumpe lidt mere luft i. Sørg for, at remmene forbliver sikkert spændt.

BRUG

Følg nedenstående trin for korrekt brug:

1. Placer det samlede pogo-legetøj på en ren, tør, plan og skridsikker overflade.
2. Stil dig med ansigtet mod håndtaget, og hold godt fast i grebene med begge hænder.
3. Træd forsigtigt op på platformen med én fod på hver side af bolden, og hold balancen.
4. Bøj knæene let, og hold kroppen oprejst.
5. Begynd med små, kontrollerede bevægelser for at vænne dig til legetøjet og holde balancen.
6. Når du føler dig tryk, skal du hoppe blidt op og ned, mens du fortsat holder godt fast i håndtaget.
7. For at stoppe skal du gradvist mindske hoppebevægelsen og forsigtigt træde ned fra platformen.

Brug altid produktet i et behageligt tempo. Forsøg ikke hop, tricks eller andre bevægelser, der overstiger barnets evner.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER

- **ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele – kvælningfare. Skal bruges under direkte opsyn af en voksen.
- Læs instruktionerne omhyggeligt før brug, og gem dem til senere brug.
- Fjern al emballage, før legetøjet gives til et barn, og hold den væk fra børn.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål, som pogo-hoppe- og balancelegetøj til børn.
- Barnet skal kunne stå og holde balancen selv, før det bruger produktet.
- Brug altid legetøjet på et sikkert, åbent område på en ren, tør, plan og skridsikker overflade.
- Hold væk fra trapper, trin, veje, svømmebassiner, damme, trafik og andre farer.
- Hold sikker afstand til vægge, møbler, skarpe genstande og andre personer, mens der hoppes.
- Brug ikke produktet på overflader med sten, grus eller andre genstande, der kan beskadige den oppustelige bold.

- Barnet bør bære passende beskyttelsesudstyr, herunder en korrekt tilpasset hjelm, knæ- og albuebeskyttere samt lukkede, skridsikre sko.
- Hold godt fast i håndtaget med begge hænder, mens legetøjet bruges.
- Lav ikke saltoer, drejninger, høje hop eller andre tricks med produktet.
- Kun ét barn ad gangen må bruge produktet.
- Overskrid ikke den maksimale belastning på 80 kg.
- Efterse produktet før hver brug. Kontrollér bolden, platformen, håndtaget, ventilen og samlingerne for tegn på skader, slid eller utætheder.
- Sørg for, at den oppustelige bold er pumpet korrekt op før hver brug. Pump den ikke for hårdt.
- Brug aldrig produktet, hvis bolden er punkteret, utæt, stærkt slidt eller beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på produktet, og brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er beregnet til det.
- Opbevar pumpen og pumpenålen uden for små børns rækkevidde, når de ikke er i brug.
- Stop straks med at bruge produktet, hvis barnet mister kontrollen, bliver træt eller føler ubehag.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Rengør produktet med en blød, let fugtig klud.
- Lad alle dele tørre helt, før de opbevares.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller aggressive kemikalier.
- Hold den oppustelige bold væk fra skarpe genstande og ru overflader.
- Kontrollér regelmæssigt ventilen og bolden for luftlækage.
- Opbevar produktet et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys og varmekilder.
- Efterse alle dele efter opbevaring og før brug, og pump bolden op igen om nødvendigt.

FORKLARING AF SYMBOLER



1



2



3

1. Advarsel! Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare.
2. Børn må kun lege med dette legetøj under opsyn af en voksen.
3. En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Bortskaf produktet og emballagen i overensstemmelse med de lokale regler. Sortér emballagematerialerne, og aflever dem på de relevante genbrugsstationer.