

ET: JUMPOO – KASUTUSJUHEND

Toote nimi: JUMPOO

Mudeli number: 335 / XY6546

Vanus: 3+

Maksimaalne koormus: 80 kg

Pakendi sisu:


- 1 × Pogo-platvorm koos käepidemega
- 1 × Täispuhutav pogo-pall
- 1 × Pump koos täitenõelaga

TOOTE ÜLEVAADE

JUMPOO on tasakaalu- ja hüppemänguasi, mis aitab lastel mängides arendada tasakaalu, koordinatsiooni ja motoorseid oskusi. Täispuhutav pall tekitab pörkel liikumise, platvorm ja käepide aitavad aga lapsel kasutamise ajal tasakaalu hoida.

KOKKUPANEK JA TÄISPUHUMINE

Enne esimest kasutamist pange toode kokku ja puhuge täis järgmiselt:

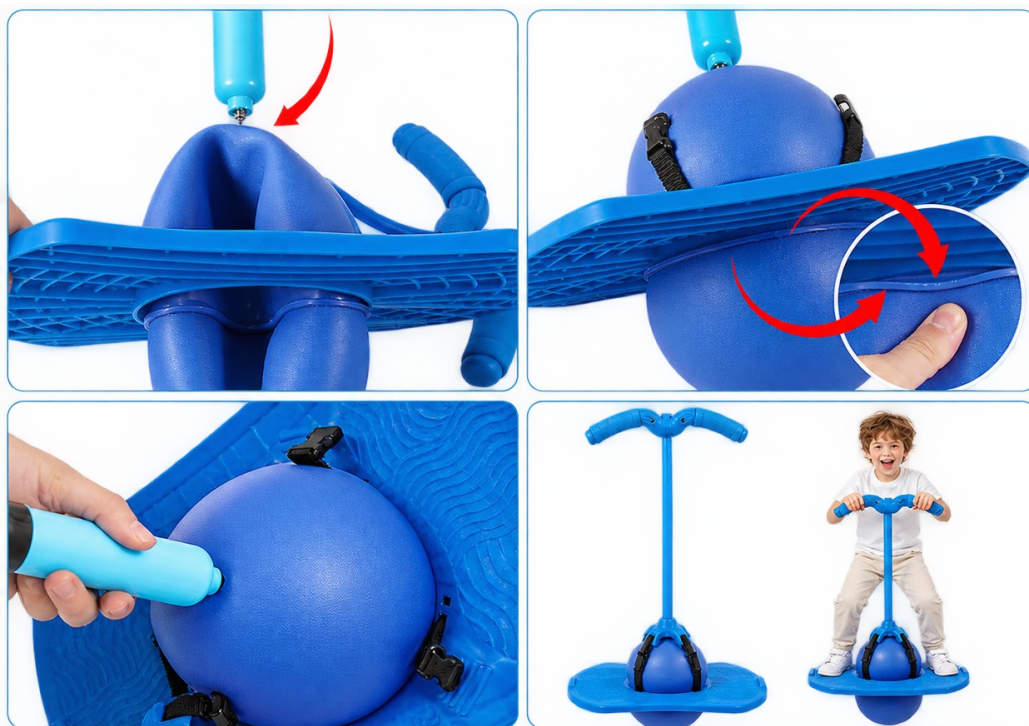

1. Võtke kõik osad pakendist välja ja kontrollige, et need ei oleks kahjustatud.
2. Lükake tühjendatud pogo-pall läbi pogo-platvormi keskel oleva ava.
3. Veenduge, et **serv (palli ümbritsev kõrgendatud äär)** jääks platvormi alla ja et **palli sile ülaosa oleks platvormi ava keskel** (vt pilti üleval paremal).
4. Keerake palli nii, et täiteventiil oleks suunatud ülespoole, platvormist kõrgemale.
5. Keerake täitenõel kindlalt kaasasoleva pumba otsa.
6. Sisestage nõel palli täiteventiili.

7. Kui pall on platvormis õigesti paigas, pumbake seda, kuni **serv on tihedalt platvormi all. Ärge pumbake liiga täis.**
8. Tõmmake pump ja täitenõel ettevaatlikult ventiilist välja.
9. Asetage käepideme alus palli peale. Käepideme alus peab **palli tihedalt ümbritsema**. Kui see on lõtv, eemaldage käepide ja lisage veidi õhku.
10. Klõpsake iga rihm oma pandlasse.
11. Tõmmake rihmad pingule nii, et **käepide, pall ja platvorm oleksid kindlalt koos**. Kontrollige, et kõik pandlad oleksid kinni klõpsatud.
12. Lõpuks kontrollige, et pall oleks keskel, käepideme alus ümbritseks palli tihedalt ja rihmad oleksid kindlalt kinni.

Tähtis: Ärge kasutage toodet, kui pall ei ole platvormis õigesti paigas, rihmu ei saa kindlalt kinnitada või mõni osa on kahjustatud või lahti.

Enne iga kasutamist

Kontrollige enne iga kasutamist palli täituvust ja asendit. Kui serv ei ole enam tihedalt platvormi all või käepideme alus tundub lõtv, lisage veidi õhku. Veenduge, et rihmad püsiksid kindlalt kinni.

KASUTAMINE

Õigeks kasutamiseks järgige alltoodud samme:

1. Asetage kokkupandud pogo-mänguasi puhtale, kuivale, tasasele ja libisemiskindlale pinnale.
2. Seiske näoga käepideme poole ja hoidke mõlema käega kindlalt käepidemetest kinni.
3. Astuge ettevaatlikult platvormile, üks jalg kummaldi pool palli, ja hoidke tasakaalu.
4. Painutage põlvi veidi ja hoidke keha sirgelt.
5. Alustage väikeste kontrollitud liigutustega, et mänguasjaga harjuda ja tasakaalu hoida.
6. Kui tunnete end kindlalt, pörgake õrnalt üles-alla, hoides samal ajal endiselt kindlalt käepidemest kinni.
7. Peatumiseks vähendage pörkamist järk-järgult ja astuge ettevaatlikult platvormilt maha.

Kasutage toodet alati mugavas tempos. Ärge proovige hüppeid, trikke ega muid liigutusi, mis ületavad lapse võimeid.

OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED

- **HOIATUS!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad – lämbumisoht. Kasutada täiskasvanu vahetu järelevalve all.
- Lugege enne kasutamist juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
- Enne mänguasja lapsele andmist eemaldage kogu pakend ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel, laste pogo-hüppe- ja tasakaalumänguasjana.
- Laps peab enne toote kasutamist suutma iseseisvalt seista ja tasakaalu hoida.
- Kasutage mänguasja alati ohutus ja avatud kohas, puhtal, kuival, tasasel ja libisemiskindlal pinnal.
- Hoidke eemal treppidest, astmetest, teedest, basseinidest, tiikidest, liiklusest ja muudest ohtudest.
- Hüpates hoidke ohutut kaugust seintest, mööblist, teravatest esemetest ja teistest inimestest.
- Ärge kasutage toodet pindadel, kus on kive, kruusa või muid esemeid, mis võivad täispuhutavat palli kahjustada.

- Laps peaks kandma sobivat kaitsevarustust, sealhulgas õigesti reguleeritud kiivrit, põlve- ja küünarnukikaitsmeid ning kinniseid libisemiskindlaid jalatseid.
- Mänguasja kasutamise ajal hoidke mõlema käega kindlalt käepidemest kinni.
- Ärge tehke tootega saltosid, pöördeid, kõrgeid hüppeid ega muid trikke.
- Toodet tohib korraga kasutada ainult üks laps.
- Ärge ületage maksimaalset koormust 80 kg.
- Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Kontrollige palli, platvormi, käepidet, täiteventiili ja ühenduskohti kahjustuste, kulumise või lekke märkide suhtes.
- Veenduge enne iga kasutamist, et täispuhutav pall oleks õigesti täis pumbatud. Ärge pumbake seda liiga täis.
- Ärge kunagi kasutage toodet, kui pall on läbi torgatud, laseb õhku läbi, on liigselt kulunud või kahjustatud.
- Ärge muutke toodet ega kasutage tarvikuid või varuosi, mis ei ole selle jaoks ette nähtud.
- Kui pumpa ja täitenõela ei kasutata, hoidke neid väikelastele kättesaamatus kohas.
- Lõpetage toote kasutamine kohe, kui laps kaotab kontrolli, väsib või tunneb end ebamugavalt.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

- Puhastage toodet pehme, kergelt niiske lapiga.
- Enne hoiustamist laske kõigil osadel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega agressiivseid kemikaale.
- Hoidke täispuhutavat palli eemal teravatest esemetest ja karedatest pindadest.
- Kontrollige perioodiliselt, kas täiteventiil ja pall lasevad õhku läbi.
- Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal otsestest päikesevalgusest ja soojusallikatest.
- Pärast hoiustamist kontrollige enne kasutamist kõiki osi ja vajaduse korral pumbake pall uuesti täis.

SÜMBOLITE SELGITUS



1



2



3

1. Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Lämbumisoht.
2. Lapsed tohivad selle mänguasjaga mängida ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Tootja deklaratsioon, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA

Kõrvaldage toode ja selle pakend kooskõlas kohalike eeskirjadega. Sorteerige pakkematerjalid ja viige need sobivatesse ringlussevõtu kogumispunktidest.