

ES: JUMPOO – MANUAL DE USUARIO

Nombre del producto: JUMPOO

Número de modelo: 335 / XY6546

Edad: 3+

Carga máxima: 80 kg

Contenido del paquete:


- 1 × Plataforma pogo con manillar
- 1 × Pelota pogo hinchable
- 1 × Bomba con aguja de inflado

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

JUMPOO es un juguete de equilibrio y salto diseñado para ayudar a los niños a desarrollar el equilibrio, la coordinación y la motricidad mientras se divierten. La pelota hinchable proporciona el movimiento de rebote, mientras que la plataforma y el manillar ayudan al niño a mantener el equilibrio durante el uso.

MONTAJE E INFLADO

Antes del primer uso, monte e infle el producto de la siguiente manera:

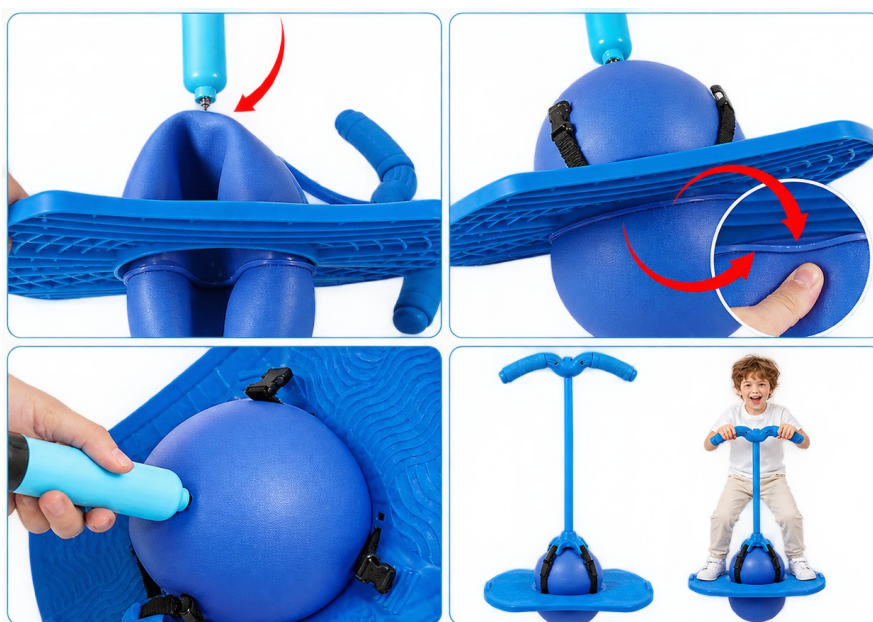

1. Saque todos los componentes del embalaje y compruebe que no estén dañados.
2. Introduzca la pelota pogo desinflada por la abertura del centro de la plataforma pogo.
3. Asegúrese de que el **reborde (el borde elevado alrededor de la pelota)** quede **debajo de la plataforma** y de que la **parte superior lisa de la pelota** quede **centrada en la abertura de la plataforma** (véase la imagen superior derecha).
4. Gire la pelota de modo que la válvula de inflado quede hacia arriba, por encima de la plataforma.
5. Enrosque firmemente la aguja de inflado en la punta de la bomba suministrada.
6. Introduzca la aguja en la válvula de inflado de la pelota.
7. Con la pelota correctamente colocada en la plataforma, ínflala hasta que el **reborde quede bien ajustado debajo de la plataforma. No la infle en exceso.**

8. Retire con cuidado la bomba y la aguja de inflado de la válvula.
9. Coloque la base del manillar sobre la pelota. La base del manillar debe **sujetar la pelota firmemente**. Si queda suelta, retire el manillar y añada un poco más de aire.
10. Abroche cada correa en su hebilla.
11. Tense las correas de modo que **el manillar, la pelota y la plataforma queden firmemente unidos**. Compruebe que todas las hebillas estén encajadas.
12. Por último, compruebe que la pelota esté centrada, que la base del manillar sujete la pelota firmemente y que las correas estén bien sujetas.

Importante: No utilice el producto si la pelota no está correctamente colocada en la plataforma, si las correas no se pueden abrochar de forma segura o si algún componente está dañado o suelto.

Antes de cada uso

Compruebe el inflado y la posición de la pelota antes de cada uso. Si el reborde ya no queda bien ajustado debajo de la plataforma o la base del manillar parece suelta, añada un poco más de aire. Asegúrese de que las correas sigan bien abrochadas.

USO

Siga los pasos a continuación para un uso correcto:

1. Coloque el juguete pogo montado sobre una superficie limpia, seca, nivelada y antideslizante.
2. Colóquese de frente al manillar y sujete las empuñaduras firmemente con ambas manos.
3. Suba con cuidado a la plataforma, con un pie a cada lado de la pelota, manteniendo el equilibrio.
4. Flexione ligeramente las rodillas y mantenga el cuerpo erguido.
5. Empiece con movimientos pequeños y controlados para familiarizarse con el juguete y mantener el equilibrio.
6. Cuando se sienta seguro, bote suavemente arriba y abajo sin dejar de sujetar firmemente el manillar.
7. Para detenerse, reduzca gradualmente el rebote y bájese con cuidado de la plataforma.

Utilice siempre el producto a un ritmo cómodo. No intente saltos, acrobacias u otros movimientos que superen las capacidades del niño.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- **¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas – peligro de asfixia. Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto.
- Lea atentamente las instrucciones antes del uso y consérvelas para futuras consultas.
- Retire todo el embalaje antes de dar el juguete a un niño y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice el producto solo para el uso previsto, como juguete pogo infantil de salto y equilibrio.
- El niño debe ser capaz de mantenerse de pie y en equilibrio por sí solo antes de utilizar el producto.
- Utilice siempre el juguete en una zona segura y abierta, sobre una superficie limpia, seca, nivelada y antideslizante.
- Manténgase alejado de escaleras, escalones, carreteras, piscinas, estanques, tráfico y otros peligros.
- Mantenga una distancia de seguridad con paredes, muebles, objetos afilados y otras personas mientras salta.

- No utilice el producto sobre superficies con piedras, grava u otros objetos que puedan dañar la pelota hinchable.
- El niño debe llevar un equipo de protección adecuado, que incluya un casco bien ajustado, rodilleras y coderas, y calzado cerrado y antideslizante.
- Sujete el manillar firmemente con ambas manos mientras utiliza el juguete.
- No realice volteretas, giros, saltos altos ni otras acrobacias con el producto.
- Solo un niño puede utilizar el producto a la vez.
- No supere la carga máxima de 80 kg.
- Inspeccione el producto antes de cada uso. Compruebe si la pelota, la plataforma, el manillar, la válvula de inflado y las uniones presentan signos de daños, desgaste o fugas.
- Asegúrese de que la pelota hinchable esté correctamente inflada antes de cada uso. No la infle en exceso.
- No utilice nunca el producto si la pelota está pinchada, pierde aire, está excesivamente desgastada o dañada.
- No modifique el producto ni utilice accesorios o piezas de repuesto que no estén destinados a él.
- Cuando no lo utilice, mantenga la bomba y la aguja de inflado fuera del alcance de los niños pequeños.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si el niño pierde el control, se cansa o se siente incómodo.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente humedecido.
- Deje que todas las piezas se sequen por completo antes de guardarlas.
- No utilice limpiadores abrasivos, disolventes ni productos químicos agresivos.
- Mantenga la pelota hinchable alejada de objetos afilados y superficies rugosas.
- Compruebe periódicamente si la válvula de inflado y la pelota pierden aire.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Después del almacenamiento, inspeccione todos los componentes antes del uso y, si es necesario, vuelva a inflar la pelota.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



1



2



3

1. ¡Advertencia! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia.
2. Los niños solo deben jugar con este juguete bajo la supervisión de un adulto.
3. Declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas de la UE aplicables.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN

Deseche el producto y su embalaje de acuerdo con la normativa local. Separe los materiales del embalaje y llévelos a los puntos de recogida para reciclaje correspondientes.