

FR: JUMPOO – MANUEL D'UTILISATION

Nom du produit : JUMPOO

Numéro de modèle : 335 / XY6546

Âge : 3+

Charge maximale : 80 kg

Contenu de l'emballage :


- 1 × Plateforme pogo avec guidon
- 1 × Ballon pogo gonflable
- 1 × Pompe avec aiguille de gonflage

PRÉSENTATION DU PRODUIT

JUMPOO est un jouet d'équilibre et de saut conçu pour aider les enfants à développer leur équilibre, leur coordination et leur motricité tout en s'amusant. Le ballon gonflable assure le mouvement de rebond, tandis que la plateforme et le guidon aident l'enfant à garder l'équilibre pendant l'utilisation.

MONTAGE ET GONFLAGE

Avant la première utilisation, montez et gonflez le produit comme suit :

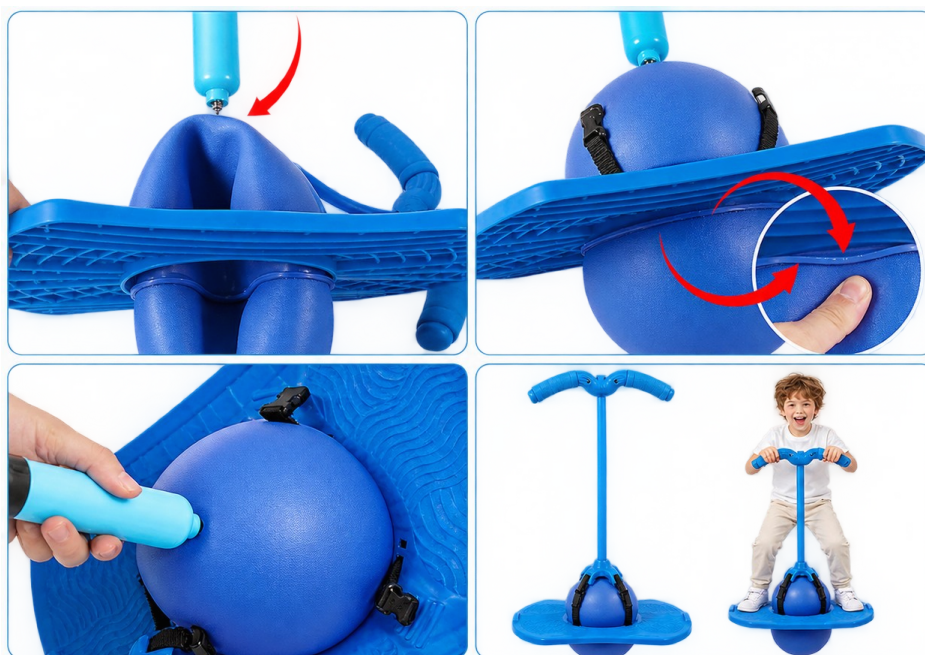

1. Retirez tous les éléments de l'emballage et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés.
2. Poussez le ballon pogo dégonflé à travers l'ouverture au centre de la plateforme pogo.
3. Assurez-vous que le **rebord (le bord saillant autour du ballon) se trouve sous la plateforme** et que la **partie supérieure lisse du ballon est centrée dans l'ouverture de la plateforme** (voir l'image en haut à droite).
4. Tournez le ballon de sorte que la valve de gonflage soit orientée vers le haut, au-dessus de la plateforme.
5. Vissez fermement l'aiguille de gonflage sur l'embout de la pompe fournie.
6. Insérez l'aiguille dans la valve de gonflage du ballon.
7. Le ballon étant correctement positionné dans la plateforme, gonflez-le jusqu'à ce que le **rebord soit bien plaqué sous la plateforme. Ne pas surgonfler.**

8. Retirez délicatement la pompe et l'aiguille de gonflage de la valve.
9. Placez la base du guidon sur le dessus du ballon. La base du guidon doit **enserrer fermement le ballon**. Si elle a du jeu, retirez le guidon et ajoutez un peu d'air.
10. Clipsez chaque sangle dans sa boucle.
11. Serrez les sangles de sorte que **le guidon, le ballon et la plateforme soient fermement maintenus ensemble**. Vérifiez que toutes les boucles sont bien enclenchées.
12. Enfin, vérifiez que le ballon est centré, que la base du guidon enserre fermement le ballon et que les sangles sont bien fixées.

Important : N'utilisez pas le produit si le ballon n'est pas correctement positionné dans la plateforme, si les sangles ne peuvent pas être attachées de manière sûre ou si un élément est endommagé ou desserré.

Avant chaque utilisation

Vérifiez le gonflage et la position du ballon avant chaque utilisation. Si le rebord n'est plus bien plaqué sous la plateforme ou si la base du guidon semble avoir du jeu, ajoutez un peu d'air. Assurez-vous que les sangles restent bien attachées.

UTILISATION

Suivez les étapes ci-dessous pour une utilisation correcte :

1. Placez le jouet pogo monté sur une surface propre, sèche, plane et antidérapante.
2. Placez-vous face au guidon et tenez fermement les poignées à deux mains.
3. Montez prudemment sur la plateforme, un pied de chaque côté du ballon, en gardant l'équilibre.
4. Fléchissez légèrement les genoux et gardez le corps droit.
5. Commencez par de petits mouvements contrôlés pour vous familiariser avec le jouet et garder l'équilibre.
6. Une fois à l'aise, rebondissez doucement de haut en bas tout en continuant à tenir fermement le guidon.
7. Pour vous arrêter, réduisez progressivement le rebond et descendez prudemment de la plateforme.

Utilisez toujours le produit à un rythme confortable. Ne tentez pas de sauts, de figures ou d'autres mouvements dépassant les capacités de l'enfant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments – risque d'étouffement. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
- Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les emballages avant de donner le jouet à un enfant et tenez-les hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, comme jouet pogo de saut et d'équilibre pour enfants.
- L'enfant doit être capable de se tenir debout et de garder l'équilibre seul avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le jouet dans un espace sûr et dégagé, sur une surface propre, sèche, plane et antidérapante.

- Tenir à l'écart des escaliers, marches, routes, piscines, étangs, de la circulation et d'autres dangers.
- Gardez une distance de sécurité par rapport aux murs, meubles, objets pointus et autres personnes pendant les sauts.
- N'utilisez pas le produit sur des surfaces comportant des pierres, des graviers ou d'autres objets susceptibles d'endommager le ballon gonflable.
- L'enfant doit porter un équipement de protection adapté, notamment un casque bien ajusté, des genouillères et des coudières, ainsi que des chaussures fermées et antidérapantes.
- Tenez fermement le guidon à deux mains pendant l'utilisation du jouet.
- N'effectuez pas de saltos, de rotations, de sauts en hauteur ou d'autres figures avec le produit.
- Un seul enfant à la fois peut utiliser le produit.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 80 kg.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation. Vérifiez que le ballon, la plateforme, le guidon, la valve de gonflage et les fixations ne présentent aucun signe de dommage, d'usure ou de fuite.
- Assurez-vous que le ballon gonflable est correctement gonflé avant chaque utilisation. Ne le surgonflez pas.
- N'utilisez jamais le produit si le ballon est percé, fuit, est excessivement usé ou endommagé.
- Ne modifiez pas le produit et n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas prévus pour lui.
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, conservez la pompe et l'aiguille de gonflage hors de portée des jeunes enfants.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si l'enfant perd le contrôle, se fatigue ou se sent mal à l'aise.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux légèrement humide.
- Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les ranger.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
- Tenez le ballon gonflable à l'écart des objets pointus et des surfaces rugueuses.
- Vérifiez régulièrement que la valve de gonflage et le ballon ne perdent pas d'air.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Après le stockage, inspectez tous les éléments avant utilisation et regonflez le ballon si nécessaire.

EXPLICATION DES SYMBOLES



1



2



3

1. Avertissement ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement.
2. Les enfants ne doivent jouer avec ce jouet que sous la surveillance d'un adulte.
3. Déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT

Éliminez le produit et son emballage conformément à la réglementation locale. Triez les matériaux d'emballage et déposez-les dans les points de collecte appropriés pour le recyclage.