

EL: JUMPOO – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ονομασία προϊόντος: JUMPOO

Αριθμός μοντέλου: 335 / XY6546

Ηλικία: 3+

Μέγιστο φορτίο: 80 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας:


- 1 × Πλατφόρμα rogo με λαβή
- 1 × Φουσκωτή μπάλα rogo
- 1 × Τρόμπα με βελόνα φουσκώματος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το JUMPOO είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας και αναπήδησης, σχεδιασμένο για να βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν την ισορροπία, τον συντονισμό και τις κινητικές τους δεξιότητες ενώ διασκεδάζουν. Η φουσκωτή μπάλα δημιουργεί την κίνηση αναπήδησης, ενώ η πλατφόρμα και η λαβή βοηθούν το παιδί να διατηρεί την ισορροπία του κατά τη χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΑ

Πριν από την πρώτη χρήση, συναρμολογήστε και φουσκώστε το προϊόν ως εξής:

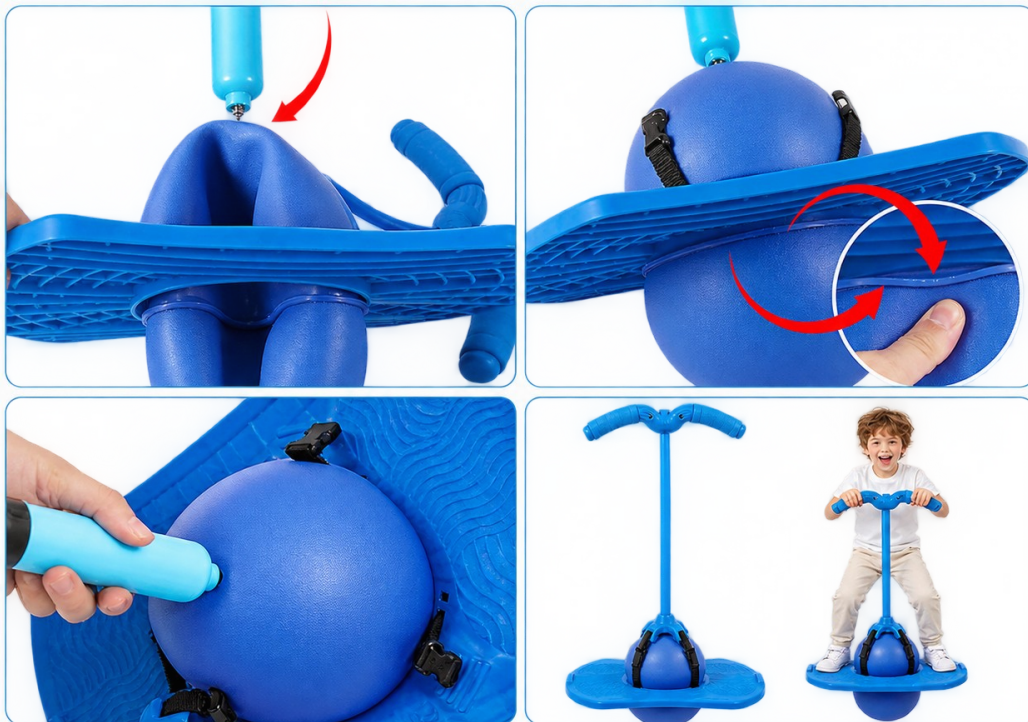

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και ελέγξτε αν έχουν φθορές.
2. Περάστε την ξεφουσκωτή μπάλα rogo μέσα από το άνοιγμα στο κέντρο της πλατφόρμας rogo.
3. Βεβαιωθείτε ότι το χείλος (το ανασηκωμένο άκρο γύρω από την μπάλα) βρίσκεται κάτω από την πλατφόρμα και ότι το λείο επάνω μέρος της μπάλας είναι κεντραρισμένο στο άνοιγμα της πλατφόρμας (βλ. εικόνα επάνω δεξιά).

4. Γυρίστε την μπάλα έτσι ώστε η βαλβίδα φουσκώματος να είναι στραμμένη προς τα επάνω, πάνω από την πλατφόρμα.
5. Βιδώστε σταθερά τη βελόνα φουσκώματος στο άκρο της παρεχόμενης τρόμπας.
6. Εισαγάγετε τη βελόνα στη βαλβίδα φουσκώματος της μπάλας.
7. Με την μπάλα σωστά τοποθετημένη στην πλατφόρμα, φουσκώστε την μέχρι το **χειλος να εφαρμόζει σφιχτά κάτω από την πλατφόρμα. Μην τη φουσκώνετε υπερβολικά.**
8. Τραβήξτε προσεκτικά την τρόμπα και τη βελόνα φουσκώματος από τη βαλβίδα.
9. Τοποθετήστε τη βάση της λαβής πάνω στην μπάλα. Η βάση της λαβής πρέπει να **αγκαλιάζει σφιχτά την μπάλα**. Αν είναι χαλαρή, αφαιρέστε τη λαβή και προσθέστε λίγο ακόμη αέρα.
10. Κουμπώστε κάθε ιμάντα στην πόρπη του.
11. Σφίξτε τους ιμάντες έτσι ώστε **η λαβή, η μπάλα και η πλατφόρμα να συγκρατούνται σταθερά μεταξύ τους**. Ελέγξτε ότι όλες οι πόρπες έχουν κουμπώσει.
12. Τέλος, ελέγξτε ότι η μπάλα είναι κεντραρισμένη, ότι η βάση της λαβής αγκαλιάζει σφιχτά την μπάλα και ότι οι ιμάντες είναι καλά στερεωμένοι.

Σημαντικό: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η μπάλα δεν είναι σωστά τοποθετημένη στην πλατφόρμα, αν οι ιμάντες δεν μπορούν να κουμπώσουν με ασφάλεια ή αν κάποιο εξάρτημα έχει φθορά ή είναι χαλαρό.

Πριν από κάθε χρήση

Ελέγχετε το φούσκωμα και τη θέση της μπάλας πριν από κάθε χρήση. Αν το χειλος δεν εφαρμόζει πλέον σφιχτά κάτω από την πλατφόρμα ή η βάση της λαβής φαίνεται χαλαρή, προσθέστε λίγο ακόμη αέρα. Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες παραμένουν καλά κουμπωμένοι.

ΧΡΗΣΗ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για σωστή χρήση:

1. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο παιχνίδι rogo σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη και αντλιοσθητική επιφάνεια.
2. Σταθείτε με το πρόσωπο προς τη λαβή και κρατήστε σταθερά τις χειρολαβές με τα δύο χέρια.
3. Ανεβείτε προσεκτικά στην πλατφόρμα, με ένα πόδι σε κάθε πλευρά της μπάλας, διατηρώντας την ισορροπία σας.
4. Λυγίστε ελαφρά τα γόνατα και κρατήστε το σώμα όρθιο.
5. Ξεκινήστε με μικρές, ελεγχόμενες κινήσεις για να εξοικειωθείτε με το παιχνίδι και να διατηρήσετε την ισορροπία σας.
6. Μόλις νιώσετε άνετα, αναπηδήστε απαλά πάνω-κάτω, συνεχίζοντας να κρατάτε σταθερά τη λαβή.
7. Για να σταματήσετε, μειώστε σταδιακά την αναπήδηση και κατεβείτε προσεκτικά από την πλατφόρμα.

Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με άνετο ρυθμό. Μην επιχειρείτε άλματα, κόλπα ή άλλες κινήσεις που ξεπερνούν τις ικανότητες του παιδιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά κομμάτια – κίνδυνος πνιγμού. Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί και φυλάξτε τη μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ως παιδικό παιχνίδι ρογο αναπήδησης και ισορροπίας.
- Το παιδί πρέπει να μπορεί να στέκεται και να ισορροπεί μόνο του πριν χρησιμοποιήσει το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το παιχνίδι σε ασφαλή, ανοιχτό χώρο, σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη και αντλιοσθητική επιφάνεια.
- Να κρατιέται μακριά από σκάλες, σκαλοπάτια, δρόμους, πισίνες, λιμνούλες, κυκλοφορία και άλλους κινδύνους.
- Κατά την αναπήδηση διατηρείτε ασφαλή απόσταση από τοίχους, έπιπλα, αιχμηρά αντικείμενα και άλλα άτομα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επιφάνειες με πέτρες, χαλίκια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη φουσκωτή μπάλα.
- Το παιδί πρέπει να φορά κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος που εφαρμόζει σωστά, επιγονατίδες και επιαγκωνίδες, καθώς και κλειστά, αντλιοσθητικά παπούτσια.
- Κρατάτε σταθερά τη λαβή με τα δύο χέρια κατά τη χρήση του παιχνιδιού.
- Μην κάνετε τούμπες, περιστροφές, ψηλά άλματα ή άλλα κόλπα με το προϊόν.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από ένα παιδί κάθε φορά.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 80 kg.
- Επιθεωρείτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε την μπάλα, την πλατφόρμα, τη λαβή, τη βαλβίδα φουσκώματος και τις συνδέσεις για σημάδια φθοράς, τριβής ή διαρροής.
- Βεβαιωθείτε ότι η φουσκωτή μπάλα είναι σωστά φουσκωμένη πριν από κάθε χρήση. Μην τη φουσκώνετε υπερβολικά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αν η μπάλα είναι τρυπημένη, χάνει αέρα, είναι υπερβολικά φθαρμένη ή κατεστραμμένη.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν και μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν προορίζονται για αυτό.
- Όταν δεν χρησιμοποιούνται, φυλάσσετε την τρόμπα και τη βελόνα φουσκώματος μακριά από μικρά παιδιά.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος αν το παιδί χάσει τον έλεγχο, κουραστεί ή νιώσει άβολα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς πριν από την αποθήκευση.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή επιθετικά χημικά.
- Κρατάτε τη φουσκωτή μπάλα μακριά από αιχμηρά αντικείμενα και τραχιές επιφάνειες.
- Ελέγχετε περιοδικά αν η βαλβίδα φουσκώματος και η μπάλα χάνουν αέρα.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Μετά την αποθήκευση, επιθεωρήστε όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση και, αν χρειάζεται, ξαναφουσκώστε την μπάλα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



1



2



3

1. Προειδοποίηση! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού.
2. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν με αυτό το παιχνίδι μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
3. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της ΕΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία του σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και παραδώστε τα στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.