

HR: JUMPOO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Naziv proizvoda: JUMPOO

Broj modela: 335 / XY6546

Dob: 3+

Maksimalno opterećenje: 80 kg

Sadržaj pakiranja:


- 1 × Pogo platforma s ručkom
- 1 × Pogo lopta na napuhavanje
- 1 × Pumpa s iglom za napuhavanje

PREGLED PROIZVODA

JUMPOO je igračka za ravnotežu i skakanje osmišljena kako bi djeci pomogla razvijati ravnotežu, koordinaciju i motoričke vještine uz zabavu. Lopta na napuhavanje omogućuje odskakivanje, a platforma i ručka pomažu djetetu održati ravnotežu tijekom uporabe.

SASTAVLJANJE I NAPUHAVANJE

Prije prve uporabe sastavite i napuhajte proizvod na sljedeći način:

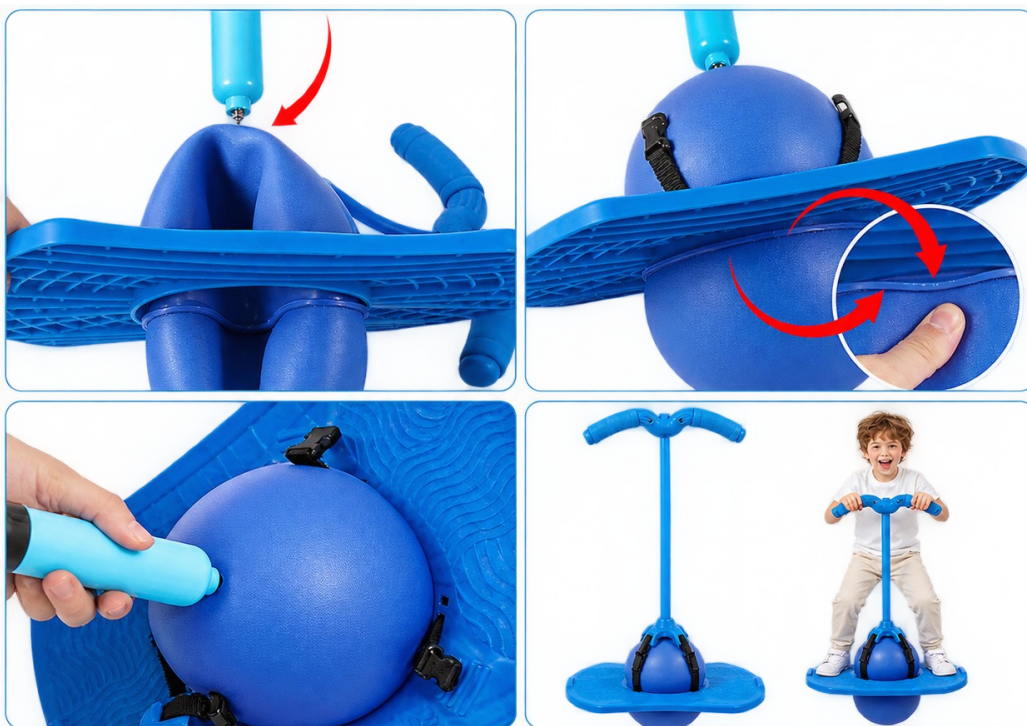

1. Izvadite sve dijelove iz pakiranja i provjerite jesu li oštećeni.
2. Ispuhanu pogo loptu provucite kroz otvor u sredini pogo platforme.
3. Provjerite nalazi li se **rub (izdignuti rub oko lopte) ispod platforme** i je li **glatki gornji dio lopte centriran u otvoru platforme** (vidi sliku gore desno).
4. Okrenite loptu tako da ventil za napuhavanje bude okrenut prema gore, iznad platforme.
5. Čvrsto navijte iglu za napuhavanje na vrh priložene pumpe.
6. Umetnite iglu u ventil za napuhavanje lopte.

7. Dok je lopta pravilno postavljena u platformi, napuštite je dok **rub ne bude čvrsto ispod platforme. Nemojte prenapuhati.**
8. Pažljivo izvucite pumpu i iglu za napuhavanje iz ventila.
9. Postavite podnožje ručke na vrh lopte. Podnožje ručke mora **čvrsto obuhvaćati loptu**. Ako je labavo, skinite ručku i dodajte još malo zraka.
10. Svaki remen zakopčajte u njegovu kopču.
11. Zategnite remene tako da **ručka, lopta i platforma budu čvrsto povezane**. Provjerite jesu li sve kopče zakopčane.
12. Na kraju provjerite je li lopta centrirana, obuhvaća li podnožje ručke čvrsto loptu i jesu li remeni dobro pričvršćeni.

Važno: Nemojte upotrebljavati proizvod ako lopta nije pravilno postavljena u platformi, ako se remeni ne mogu sigurno zakopčati ili ako je bilo koji dio oštećen ili labav.

Prije svake uporabe

Prije svake uporabe provjerite napuhanost i položaj lopte. Ako rub više nije čvrsto ispod platforme ili se podnožje ručke čini labavim, dodajte još malo zraka. Provjerite jesu li remeni i dalje sigurno zakopčani.

UPORABA

Za pravilnu uporabu slijedite korake u nastavku:

1. Sastavljeni pogo igračku postavite na čistu, suhu, ravnu i neklizajuću podlogu.
2. Stanite licem prema ručki i objema rukama čvrsto uhvatite rukohvate.
3. Pažljivo stanite na platformu, s jednom nogom sa svake strane lopte, održavajući ravnotežu.
4. Lagano savijte koljena i držite tijelo uspravno.
5. Započnite malim, kontroliranim pokretima kako biste se navikli na igračku i održali ravnotežu.
6. Kada se osjećate sigurno, lagano poskakujte gore-dolje i pritom i dalje čvrsto držite ručku.
7. Za zaustavljanje postupno smanjujte poskakivanje i pažljivo siđite s platforme.

Proizvod uvijek upotrebljavajte ugodnim tempom. Ne pokušavajte izvoditi skokove, trikove ili druge pokrete koji nadilaze djetetove sposobnosti.

SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- **UPOZORENJE!** Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi – opasnost od gušenja. Upotrebljavati pod izravnim nadzorom odrasle osobe.
- Prije uporabe pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- Prije nego što igračku date djetetu, uklonite svu ambalažu i držite je izvan dohvata djece.
- Proizvod upotrebljavajte samo za predviđenu namjenu, kao dječju pogo igračku za skakanje i ravnotežu.
- Dijete mora moći samostalno stajati i održavati ravnotežu prije uporabe proizvoda.
- Igračku uvijek upotrebljavajte na sigurnom, otvorenom prostoru, na čistoj, suhoj, ravnoj i neklizajućoj podlozi.
- Držite podalje od stubišta, stepenica, cesta, bazena, ribnjaka, prometa i drugih opasnosti.
- Tijekom skakanja držite sigurnu udaljenost od zidova, namještaja, oštarih predmeta i drugih osoba.
- Ne upotrebljavajte proizvod na površinama s kamenjem, šljunkom ili drugim predmetima koji bi mogli oštetiti loptu na napuhavanje.

- Dijete treba nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, uključujući pravilno namještenu kacigu, štitnike za koljena i laktove te zatvorenu, neklizajuću obuću.
- Tijekom uporabe igračke objema rukama čvrsto držite ručku.
- S proizvodom ne izvodite salta, okrete, visoke skokove ni druge trikove.
- Proizvod smije istodobno upotrebljavati samo jedno dijete.
- Ne prekoračujte maksimalno opterećenje od 80 kg.
- Pregledajte proizvod prije svake uporabe. Provjerite ima li na lopti, platformi, ručki, ventilu za napuhavanje i spojevima znakova oštećenja, istrošenosti ili propuštanja.
- Prije svake uporabe provjerite je li lopta na napuhavanje pravilno napuhana. Nemojte je prenapuhati.
- Nikada ne upotrebljavajte proizvod ako je lopta probušena, propušta zrak, prekomjerno je istrošena ili oštećena.
- Ne preinačujte proizvod i ne upotrebljavajte dodatke ili zamjenske dijelove koji nisu namijenjeni za njega.
- Kada ih ne upotrebljavate, pumpu i iglu za napuhavanje držite izvan dohvata male djece.
- Odmah prestanite upotrebljavati proizvod ako dijete izgubi kontrolu, umori se ili se ne osjeća ugodno.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Proizvod čistite mekanom, blago navlaženom krpom.
- Prije skladištenja pustite da se svi dijelovi potpuno osuše.
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ni agresivne kemikalije.
- Loptu na napuhavanje držite podalje od oštih predmeta i grubih površina.
- Povremeno provjerite propuštaju li ventil za napuhavanje i lopta zrak.
- Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.
- Nakon skladištenja, prije uporabe pregledajte sve dijelove i po potrebi ponovno napužite loptu.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



1



2



3

1. Upozorenje! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Opasnost od gušenja.
2. Djeca se smiju igrati ovom igračkom samo pod nadzorom odrasle osobe.
3. Izjava proizvođača da proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih direktiva EU-a.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE

Proizvod i njegovu ambalažu odložite u skladu s lokalnim propisima. Razvrstajte ambalažne materijale i odnesite ih na odgovarajuća mjesta za prikupljanje otpada za recikliranje.